




**iRobot®**

**Roomba Combo™**

Robotstøvsuger  
og gulvvaskerobot

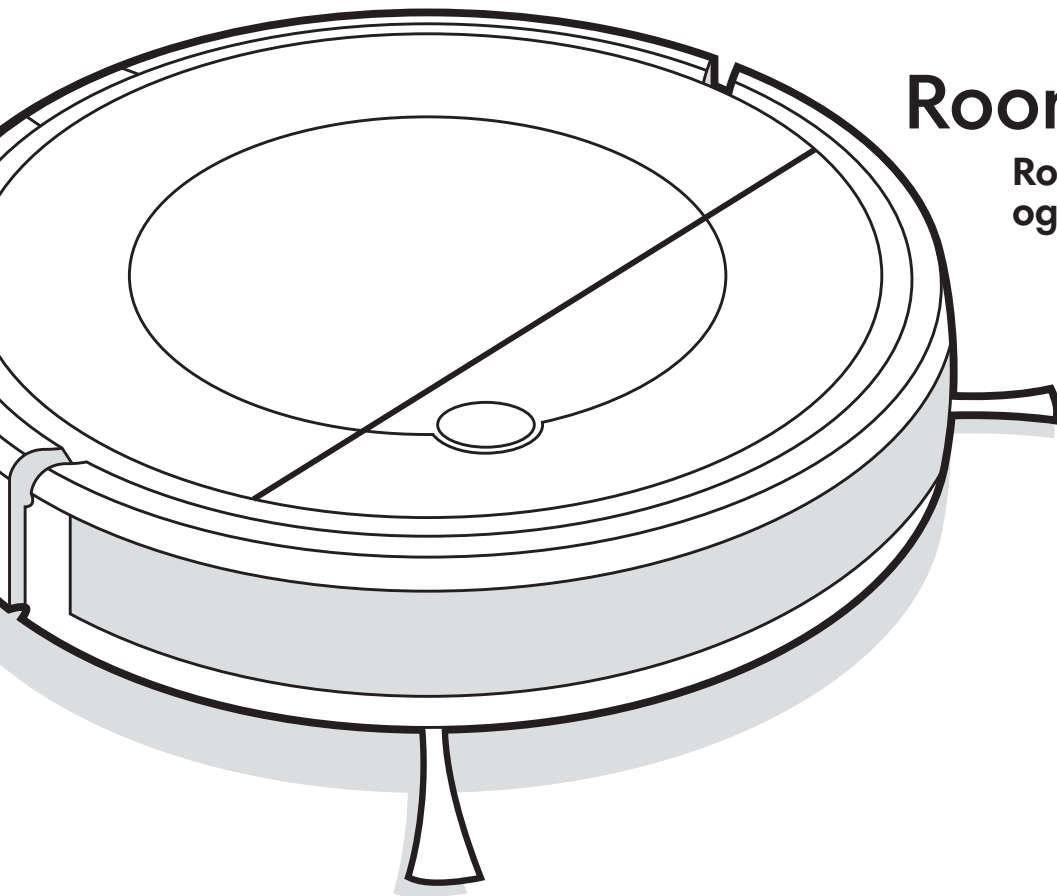

Brukerhåndbok



# Sikkerhetsinformasjon

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Denne brukerhåndboken inneholder informasjon for regulatorisk(e) modell(er): RVF-Y1

### TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

**⚠ ADVARSEL:** Ved bruk av elektrisk apparat skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende:

### LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

**⚠ ADVARSEL:** For å redusere risikoen for personskade eller annen skade bør du lese disse forholdsreglene for sikkerhet og følge dem når du setter opp, bruker og vedlikeholder roboten.

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke gjøres av barn uten tilsyn.

**⚠** Dette er sikkerhetsvarsel-symbolet. Det brukes til å varsle deg om fare for potensiell fysisk skade. Overhold alle sikkerhetsmeldinger som følger dette symbolet for å unngå mulig skade eller død.

- |                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Fare for elektrisk støt       |  Klasse II-utstyr       |  Kortslutningssikker sikkerhetsisolasjonstransformator |  Les brukerveiledningen                |  Generelt symbol for resirkulering |
|  Brannfare                     |  Bare for innendørsbruk |  Strømforsyning i brytermodus                          |  Må oppbevares utilgjengelig for barn | <b>BFP</b> Beskyttelse mot tilbakeslag                                                                                |
|  Separat strømforsyningsenhet |                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                       |

ADVARSEL: Indikerer en farlig situasjon som, om den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig skade.

FORSIKTIG: Indikerer en farlig situasjon som, om den ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderat skade.

MERKNAD: Indikerer en farlig situasjon som, om den ikke unngås, kan resultere i skade på eiendom.

#### GENERELT



- Apparatet må brukes i samsvar med instruksjonene i denne håndboken. iRobot kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller ulykker forårsaket av feil bruk.
- Bruk bare ladestasjon av modell ADH-N1 som fulgte med apparatet for å lade batteriet.
- Forsyningsterminalene skal ikke kortsluttes.
- Forsikre deg om at strømkildespenningen stemmer overens med strømspenningen som er merket på ladestasjonen.
- BARE for INNENDØRS husholdningsbruk. Ikke bruk apparatet utendørs eller i kommersielle- eller industrielle miljøer.
- Ikke bruk apparatet i et område der det er tente lys eller skjøre gjenstander.
- Ikke bruk i ekstremt varme eller kalde omgivelser (under -5 °C over 40 °C).

- Hold hår, løse klær, fingre og alle kroppsdeler borte fra åpninger og bevegelige deler.
- Ikke bruk apparatet i et rom der et spedbarn eller barn sover.
- Ikke bruk apparatet på våte overflater eller overflater med stillestående vann.
- Ikke la apparatet plukke opp store gjenstander som steiner, store papirstykker eller andre ting som kan tette igjen apparatet.
- Ikke bruk apparatet til å plukke opp brennbare materialer som bensin, toner til skriver- eller kopimaskin, og ikke bruk det i områder der det kan finnes.
- Ikke bruk apparatet til å plukke opp noe som brenner eller ryker, for eksempel sigaretter, fyrstikker, varm aske eller annet som kan forårsake brann.
- Vær forsiktig så du ikke skader strømledningen. Ikke trekk, eller bær apparatet eller ladestasjonen i strømkabelen. Ikke bruk strømledningen som et håndtak. Ikke lukk en dør over strømledningen eller trekk strømledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør apparatet over strømledningen. Hold strømledningen unna varme overflater.

- Ikke bruk en skadet strømledning eller -plugg. Ikke bruk apparatet eller ladestasjonen hvis det ikke fungerer som det skal, er mistet, skadet, forlatt utendørs eller kommer i kontakt med vann. Det må repareres av produsenten eller produsentens serviceagent for å unngå fare.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes av produsenten eller serviceagenten for å unngå fare.
- Pluggen må tas ut av beholderen før rengjøring eller vedlikehold av ladestasjonen.
- Slå av strømbryteren før du rengjør eller vedlikeholder apparatet.
- Roboten inneholder batterier som bare kan byttes ut av kvalifiserte personer. Kontakt kundebehandling for å skifte ut eller fjerne batteriet.
- Bruk bare det originale oppladbare batteriet og ladestasjonen som fulgte med apparatet fra produsenten. Ikke-oppladbare batterier er forbudt.
- Fjern apparatet fra ladestasjonen og slå AV bryteren til apparatet før du tar ut batteriet.



## FORSIKTIG

- Utbrukte batterier skal tas ut av apparatet og kastes på en trygg måte.
- Avhend brukte batterier i henhold til lokale lover og forskrifter.
- Strømforsyningen skal ikke repareres og den skal ikke brukes lenger hvis den er skadet eller defekt.
- Ikke brenn apparatet selv om det er alvorlig skadet. Batteriene kan eksplodere i en brann.
- Ikke lad andre iRobot-roboter med den leverte Home Base-ladestasjonen.
- Rydd området som skal rengjøres. Fjern strømledninger og mindre gjenstander som kan vikle seg inn i apparatet fra gulvet. Skyv teppekanter under teppet og løft opp gjenstander som gardiner og duker fra gulvet.
- Ikke putt gjenstander inn i sugeinntaket. Ikke bruk sugeinntaket hvis det er blokkert. Hold inntaket rent for støv, lo, hår eller annet som kan redusere luftstrømmen.

## MERKNAD

- Batteriet må fjernes og kastes i henhold til lokale lover og regler før gjenvinning eller avhending av apparatet.
- Ikke bruk ikke-oppladbare batterier. Bruk kun det oppladbare batteriet som følger med produktet. For utskifting må du kjøpe et identisk iRobot batteri eller kontakte iRobot Kundebehandling for å få informasjon om andre batterialternativer.
- Hvis roboten ikke skal brukes på lang tid, må du lade roboten og slå AV for lagring og koble fra ladestasjonen.
- Når du ikke bruker ladestasjonen på lang tid, må du koble den fra.
- Ikke bruk uten støvbeholder og/eller filtre på plass.
- For å tilfredsstille krav til RF-eksponering, bør en separasjonsavstand på 20 cm (7,9 in) eller høyere opprettholdes mellom denne enheten og alle personer under bruk av enheten. For å sikre overholdelse anbefales ikke bruk på noen avstand nærmere enn det som er angitt som minimum. Antennen som brukes til denne

senderen, må ikke samlokaliseres eller betjenes i forbindelse med noen annen antenne eller sender.

- For å deaktivere wifi-modulen på Roomba Combo, slå roboten PÅ. Plasser roboten på ladestasjonen, og sørg for at ladekontaktene på roboten og ladekontaktene på ladestasjonen får forbindelse. Trykk og hold CLEAN-knappen på roboten i 20 sekunder til Roomba Combo avgir tre pip. For å deaktivere wifi-modulen på Roomba Combo, slå roboten først AV og deretter på igjen. Wifi-modulen aktiveres når Roomba Combo er startet på nytt.

## Spesifikasjoner

|                                   |                         |                          |         |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|
| Modell                            | RVF-Y1, Roomba Combo™   |                          |         |
| Nominell inngangseffekt           | 20 V – 0,8 A            |                          |         |
| Ladestasjonsmodell                | ADH-N1                  |                          |         |
| Nominell inngangsspenning         | 100–240 V AC            | Nominell utgangsspenning | 20 V DC |
| Nominell utgangsstrøm             | 0,8 A                   | Nominell effekt          | 25 W    |
| Frekvensbånd                      | 2.400–2483,5 MHz        |                          |         |
| Maksimal EIRP-utgangseffekt       | 15,46 dBm ved 2.442 MHz |                          |         |
| Effekt i Av-modus                 | Mindre enn 0,50 W       |                          |         |
| Standbyeffekt koblet til nettverk | Mindre enn 2,00 W       |                          |         |

Utgangseffekten for wifi-modulen er mindre enn 100 mW.

\*Tekniske- og designspesifikasjoner kan endres når vi fortsetter å forbedre vårt produkt.

# Om din Roomba Combo™ robotstøvsuger og gulvvaskerobot


## Sett ovenfra

NO

Frigjøringsknapp  
for tank

Deksel

LiteTouch®-sensor

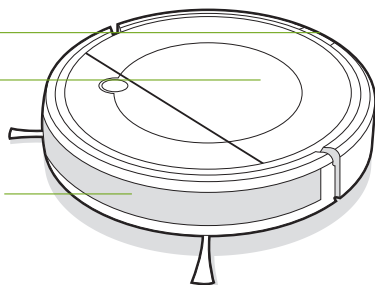


## Knapper og indikatorer

Statusindikator

Wifi-indikator

CLEAN-knapp

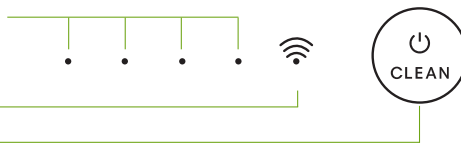


## Under dekselet

RESET-knapp

Strømbryter

Flerfunksjons  
rengjøringsverktøy

Støvbeholder  
og -filter

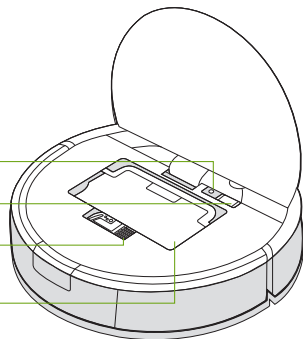

## Sett nedenfra

Avsatssensor

Kantfeiebørste

Avsatssensor

Hovedbørste

Hjul

Bakhjul

Ladekontakter

Støttehjul


Batteridør

Kantfeiebørste


Avsatssensor

Vannutløp


Tank

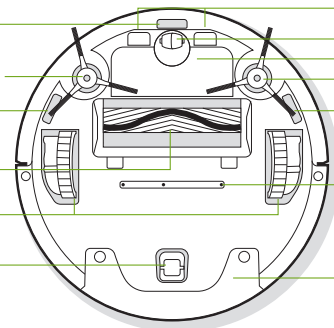


## Støvbeholder og -filter

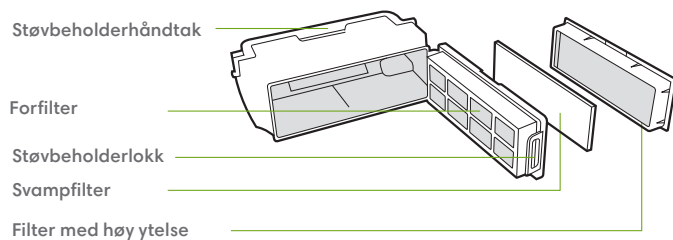

## Avansert gulvvaskesystem

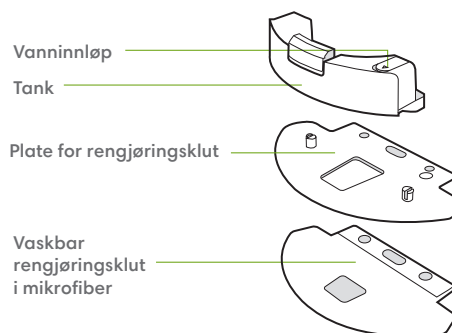


## Home Base-ladestasjon

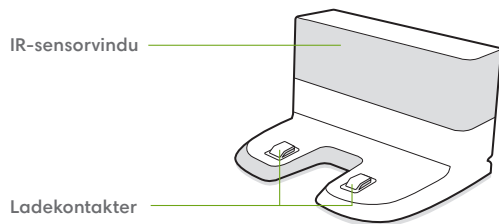

# Opsett av din Roomba Combo™ robotstøvsuger og gulvvaskerobot

## Posisjonering av Home Base-ladestasjonen

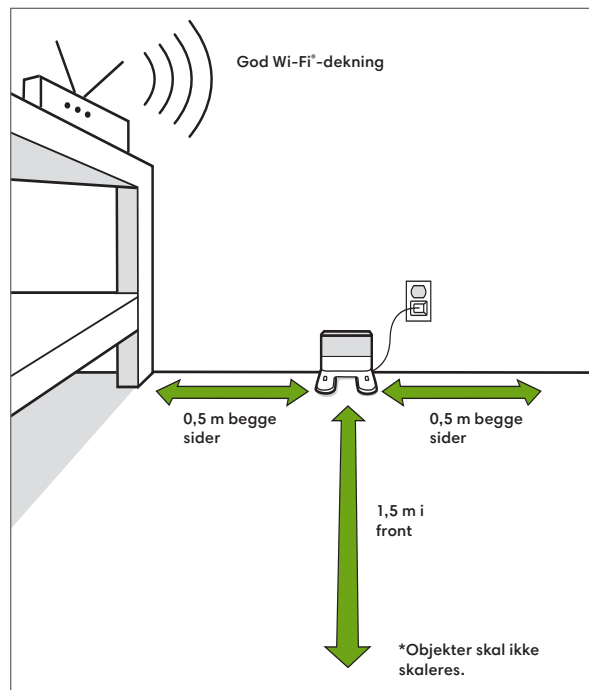

Plasser ladestasjonen på en jevn gulvoverflate mot veggen. Hold området i umiddelbar nærhet 1,5 m foran laderen og 0,5 m på begge sider av ladestasjonen fri for gjenstander og reflekterende flater.

## Lader




**CLEAN-knappen lyser under lading**

Pulserende: Lader

Av: Fullt oppladet

- Sørg for å slå robotens strømbryter til PÅ-stilling før du lader. 'I' = slått PÅ, 'O' = slått AV

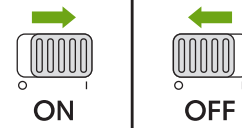

- Plasser roboten på ladestasjonen og sørg for at ladekontaktene i metall på roboten og ladestasjonen får forbindelse.

**Merk:** Lad roboten minst fem timer før første gangs bruk.

- Tøm eventuelt gjenværende vann fra tanken og fjern platen for rengjøringskluten før du lader roboten.
- Når roboten ikke rengjør, er det best å ha den slått PÅ og lade i stedet for slått AV.
- For langtidslagring, lad roboten helt, slå av roboten ved å slå robotens strømbryter til OFF-stilling og koble fra ladestasjonen.

# iRobot Home-app

## Last ned iRobot Home-appen, og koble til Wi-Fi®

- Følg trinn-for-trinn-instruksjonene for å konfigurere og bruke Roomba Combo™-robotstøvsugeren og gulvvaskeroboten.
- Tilpass robotens innstillinger. Du kan kontrollere sugekraften i støvsugeren og vannutgangen til gulvvasken i appen.
- Still inn en automatisk rengjøringsplan.
- Bruk Spot-rengjøring for å rengjøre spesifikke områder med roboten.
- Koble til smart hjem-kontoer for å aktivere stemmekontroll av roboten.
- Se tips, triks og svar på vanlige spørsmål, inkludert hvordan du parer Roomba Combo™-robotstøvsugeren og robotgulvmopp med andre smartenheter.


 **Merk:** 5.0 GHz wifi er ikke kompatibel med denne roboten.




# Hjemmeforberedelser

Før du begynner å rengjøre, må du fjerne eventuelle hindringer fra området.


1 Før du bruker roboten i nærheten av et gulvteppe eller et korthåret gulvteppe med frynsete kanter, må du folde sammen kantene av gulvteppet under seg selv.

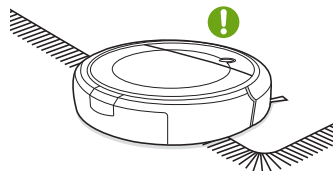

2 Fjern overflødig rot fra gulv før rengjøring.

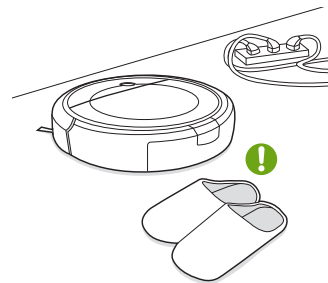


3 Ikke bruk roboten på overflater med stillestående vann. Hvis vann slipper inn i roboten må den repareres av iRobot for å unngå fare.

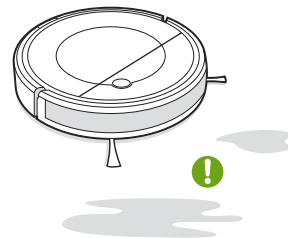

# Rengjøring

NO

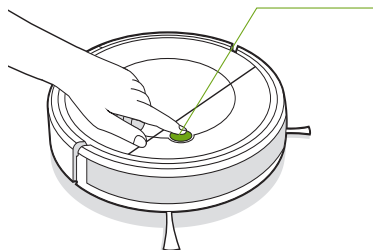

## Bare trykk CLEAN


Trykk for å starte/pause/fortsette

Trykk to ganger mellom rengjøringsmønstrene for navigering.

- For å sikre best mulig ytelse, anbefales det å holde vanntanken festet til roboten under rengjøringsjobber, selv når det ikke er ønskelig med gulvask.
- Når du starter en rengjøringsjobb, vil statusindikatorlysene blinke for å indikere den valgte rengjøringsnavigasjonen. Når rengjøringsnavigasjon i rett linje er valgt, vil statusindikatorlysene blinke fra venstre til høyre. Når reaktiv rengjøringsnavigasjon er valgt, vil statusindikatorlysene blinke samtidig.
- CLEAN-knappen på roboten stopper å lyse etter at roboten er satt på pause i mer enn 10 minutter. Trykk på CLEAN-knappen på roboten for å vekke roboten igjen.
- Roboten går tilbake til ladestasjonen ved slutten av en rengjøringsjobb eller når den må lades.

## Spot-rengjøring

Roboten din har en spot-rengjøringsmodus som du kan få tilgang på gjennom iRobot Home-appen. Dette gjelder for et område med høy konsentrasjon av skitt eller støv. I spot-rengjøringsmodus vil roboten gå i en spiral utover omtrent 0,6 meter og deretter i en spiral innover til der den startet.

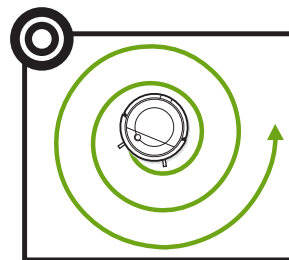


## Valg av rengjøringsnavigasjon


Roboten har to rengjøringsmønstre å velge mellom for å effektivt rengjøre ulike gulvtyper. Rengjøringsmønsteret kan byttes ved å trykke på CLEAN-knappen to ganger eller i iRobot HOME-appen.

**Rengjøringsnavigasjon i rett linje** er robotens standardmønster og skal stilles inn ved rengjøring av tomme gulv. Roboten planlegger den mest effektive ruten, rengjør i et rettlinjett mønster frem og tilbake, går tilbake og rengjør flekker og rengjør deretter kanter i rommet før rengjøringssyklusen er fullført.

Hvis platen for klut for gulvvaske og klut for gulvvaske er festet, vil roboten din automatisk bruke dette mønsteret.

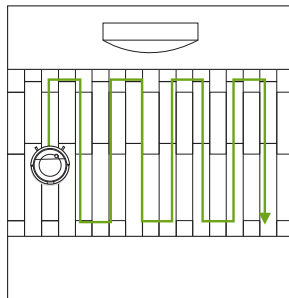

**Reaktiv rengjøringsnavigering** skal stilles inn ved rengjøring av tepper. Roboten rengjør i en rett linje, med tilfeldige mønstre og endrer retning når den støter på en hindring.

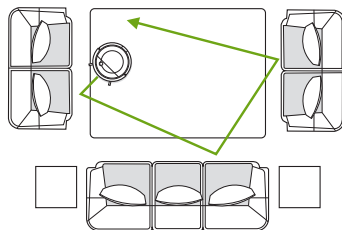

### Når rengjøringsnavigasjon i rett linje er stilt inn:

- Roboten utfører automatisk ruteplanlegging ved rengjøring. Hvis roboten er satt på pause under rengjøring, vil den konfigurere ruten og starte på nytt.
- Roboten kan settes på pause midlertidig for å beregne rengjøringsbanen på nytt. Dette er normalt. Pausens frekvens og varighet bestemmes av romkompleksitet.
- Hvis rengjøringsområdet inneholder både tomme gulv og tepper, bør barrierer (for eksempel en lukket dør) settes mellom forskjellige gulvtypene og rengjøringsnavigasjonsmønstre bør settes deretter. Hvis begge gulvtypene skal rengjøres i én rengjøringscyklus, bør reaktiv rengjøringsnavigering stilles inn.

NO

# Gulvvaskesystem

Roboten din har et valgfritt gulvvaskesystem som bruker en vaskbar rengjøringsklut i mikrofiber og plate for rengjøringsklut festet til en egen tank. Den vaskbare rengjøringskluten vil automatisk vaske gulvet med damp.

- Restvann kan være til stede i tanken som et resultat av kvalitetstesting.
- Tøm tanken og fjern rengjøringskluten før du rengjør på teppet. Sørg for å sette på igjen den tomme tanken.
- Når du bruker gulvvaskesystemet, legg teppekanter under teppet så roboten din unngår det.
- Etter at roboten er ferdig med gulvvasken, tøm eventuelt gjenværende vann fra tanken og sett den på plass igjen.
- Tøm eventuelt gjenværende vann fra tanken og fjern platen for rengjøringskluten før du lader roboten.
- Hvis det ønskes våtere gulvvask, bløt opp rengjøringskluten før du fester den til platen for rengjøringsklut.

**Merk:** Når roboten opererer med gulvvasketilbehøret, er det bare rengjøringsnavigering i rett linje som er tilgjengelig.


## Rengjøringsløsning

Under gulvvask kan du tilsette Braava jet™ Hard Floor Cleaning Solution i tanken før du fyller i vann. Dette produktet er et konsentrat.

Detaljhandel:  
Full størrelse  
(selges separat)






4 kørker  
per tank






**Viktig:** Gå til Hjelp-delen i iRobot Home-appen for en liste over rengjøringsløsninger som sikkert kan brukes og ikke vil gjøre noen skade på roboten.

- 1 Tilsett vann og rengjøringsmiddel (valgfritt) i tanken.

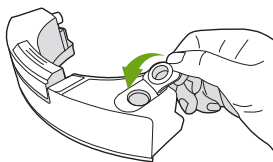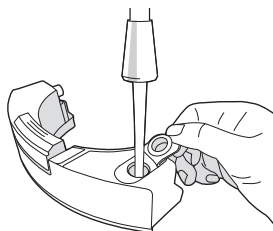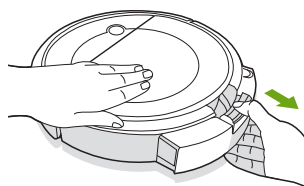

- 2 Fest rengjøringskluten og platen for rengjøringsklut. Monter tanken.

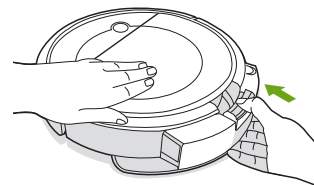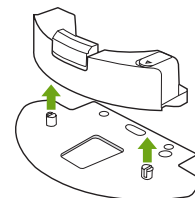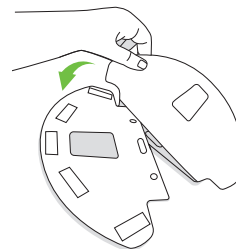

# Feilsøking

Hvis roboten din oppdager et problem og trenger din assistanse, avgir den alarmlyd, og statusindikatorlyset lyser.

| Alarmlyd | Statusindikatorlys                                    | Problem                                 | Løsning                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /        | Blinker to ganger og slås av når roboten er slått PÅ. | Lavt batterinivå                        | Slå PÅ roboten. Sett roboten manuelt på ladestasjonen og lad.                                                 |
| Ett pip  | Blinker RØDT.                                         | Hjulfeil                                | Rengjør og fjern hår og rester fra hjulene.                                                                   |
| To pip   | Blinker RØDT.                                         | Hovedbørstefeil                         | Rengjør og fjern hår og rester fra hovedbørsten.                                                              |
| Tre pip  | Blinker RØDT.                                         | Hjulfeil                                | Snu roboten og trykk ned på hjulene og hør etter en klukkelyd. Kontakt Kundebehandling hvis det ikke klikker. |
|          |                                                       | Oppstod et problem ved kjøring og stopp | Fjern eventuelle hindringer manuelt, og start roboten på nytt.                                                |
| Fire pip | Blinker RØDT.                                         | Støvbeholderfeil                        | Fjern og installer støvbeholderen på nytt. Kontakt Kundebehandling hvis roboten fremdeles avgir en alarm.     |
| Fem pip  | Blinker RØDT.                                         | Lavt batterinivå                        | Sett roboten på ladestasjonen for å lade.                                                                     |
| Seks pip | Blinker RØDT.                                         | Kantfeiebørstefeil                      | Rengjør og fjern hår og rester fra kantfeiebørsten.                                                           |
| Syv pip  | Blinker RØDT.                                         | Avsatssensorfeil                        | Rengjør eventuelt støv og rusk fra avsatssensorene.                                                           |

Ytterligere støtte og instruksjonsvideoer er tilgjengelige i iRobot Home-appen.

# Stell og vedlikehold

## Stell- og vedlikeholdsinstruksjoner

For å holde roboten i topp stand, må du utføre vedlikeholdsprosedyrene på de neste sidene Et flerfunksjons rengjøringsverktøy følger med for enkel vedlikehold. Håndter dette forsiktig da rengjøringsverktøyet har skarpe kanter.


Du kan også se instruksjonsvideoer om vedlikehold i iRobot Home-appen. Hvis du merker at roboten samler opp mindre støv fra gulvet, tømmer du støvbeholderen og rengjør filterene og børstene.

| Del                                             | Vedlikeholdsfrekvens                                              | Utskiftningsfrekvens |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Støvbeholder, tank og plate for rengjøringsklut | Etter hver bruk                                                   |                      |
| Rengjøringsklut                                 | Etter hver bruk                                                   | Hver 50. vask        |
| Svampfilter / filter med høy ytelse             | Én gang i uken (to ganger per uke hvis du har kjæledyr i hjemmet) | Hver 4.–6. måned     |
| Hovedbørste                                     | Én gang i uken                                                    | Hver 6.–12. måned    |
| Kantfeiebørste                                  | Annenhver uke                                                     | Hver 3.–6. måned     |
| Hjul, avsatssensor, støtfanger og ladekontakter | Én gang i uken                                                    |                      |


 **Merk:** iRobot produserer ulike reservedeler og sett. Kontakt iRobot kundebehandling for mer informasjon om reservedeler.

## Tømming av støvbeholderen


- 1 Løft og åpne robotens deksel og fjern støvbeholderen.

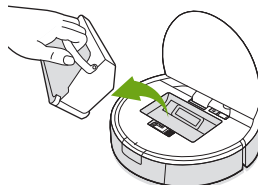

- 2 Åpne dør for støvbeholder.


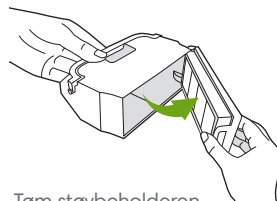


- 3 Tøm støvbeholderen.

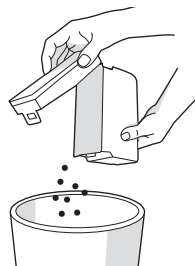

## Rengjøring av filteret med høy ytelse

- 1 Fjern svampfilteret og filteret med høy ytelse.

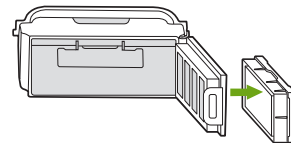


- 2 Fjern smuss ved å dunke filteret med høy ytelse mot søppelbøtten.



 **Viktig:** Ikke vask filteret med høy ytelse.


## Vasking av støvbeholderen

- 1 Fjern svampfilteret og filteret med høy ytelse fra tanken.

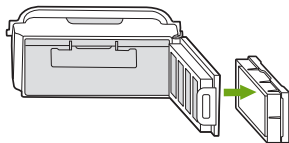


-  **Viktig:** Ikke vask filtret, men fjern det før du vasker støvbeholderen.

- 2 Rens støvbeholderen og forfilteret med rennende vann.

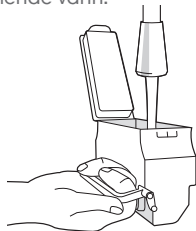


- 3 La støvbeholderen tørke helt før du setter den på plass igjen.

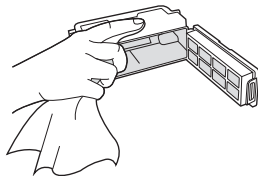


## Rengjøring av hovedbørsten


- 1 Snu roboten rundt og trykk ned begge knappene på børsterammen for å fjerne den.

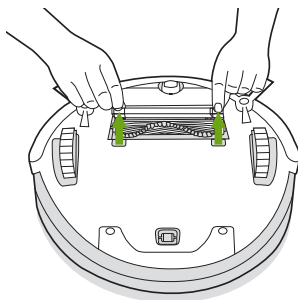

- 2 Fjern hovedbørsten.

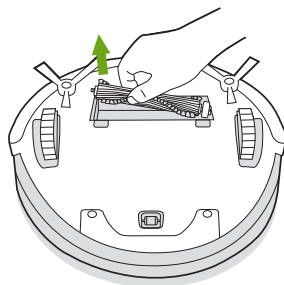


- 3 Bruk flerfunksjon-rengjøringsverktøyet for å kutte av og fjerne eventuelle hår som har viklet seg fast rundt hovedbørsten. Rengjør eventuelle viklede hår eller rusk fra hovedbørsten.

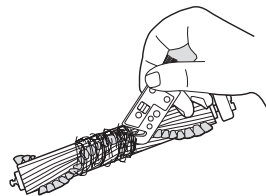

-  **Merk:** Et flerfunksjons rengjøringsverktøy følger med for enkel vedlikehold. Hånder dette forsiktig da rengjøringsverktøyet har skarpe kanter.


## Rengjøring av kantfeiebørstene

Fjern kantfeiebørstene. Fjern eventuelle hår eller rusk som har viklet seg rundt børstene med det medfølgende flerfunksjons rengjøringsverktøyet og tørk av med en ren klut.

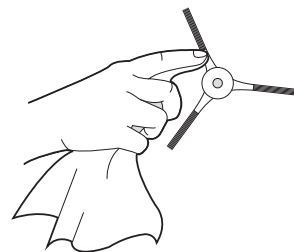


## Andre komponenter


NO  
Bruk flerfunksjons rengjøringsverktøyet for å kutte av og fjerne eventuelle hår som har viklet seg fast rundt hjulet.

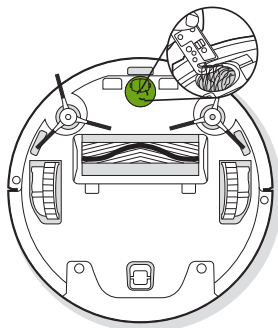



Tørk av avsatssensorene med børsten i flerfunksjons rengjøringsverktøyet for å vedlikeholde effektiviteten.

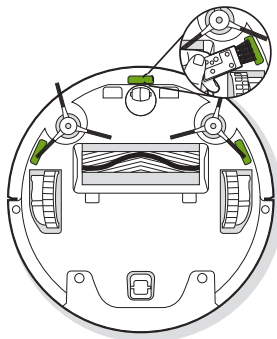

Tørk støtfangeren med børsten som du finner i flerfunksjons rengjøringsverktøyet.

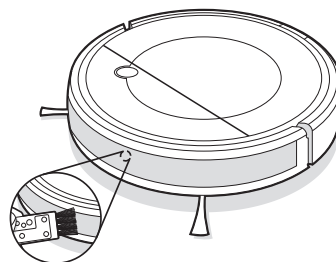


Tørk av robotens og ladestasjonens ladekontakter med en tørr klut for å vedlikeholde effektiviteten.

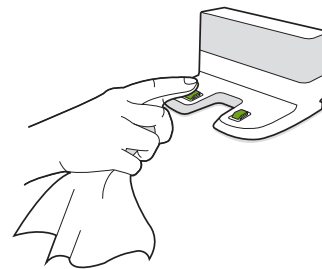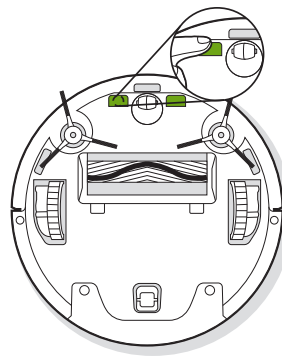


## Rengjøring av gulvvaskesystemet

Etter at roboten din er ferdig med gulvvasken, fjern tanken fra roboten og rengjør den, rengjøringskluten og platen for rengjøringsklut umiddelbart.


- 1 Trykk på utløserknappen og trekk for å fjerne tanken.

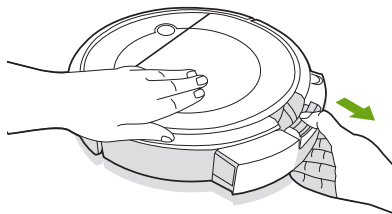


- 2 Fjern platen for rengjøringskluten og rengjøringskluten.

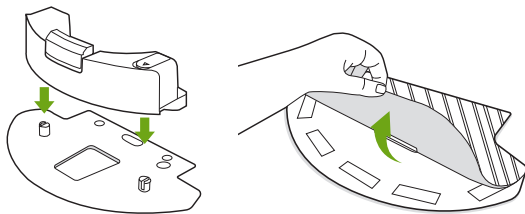


- 3 Vask rengjøringskluten og legg den flat til tørking.

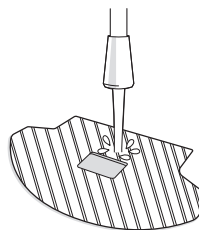

- 4 Tøm gjenværende vann fra tanken.

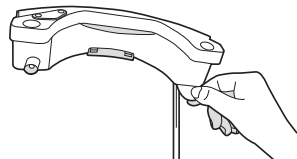

- 5 Tørk av utsiden av tanken med en tørr klut og legg den flat til den er tørr. Unngå direkte sollys.

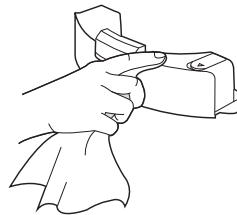

# iRobot Kundebehandling

## USA og Canada

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om din Roomba Combo™ robotstøvsuger og gulvvaskerobot, kontakt iRobot før du kontakter en forhandler.

Du kan starte ved å besøke **global.irobot.com** for støttetips, ofte stilte spørsmål og informasjon om tilbehør. Denne informasjonen er også å finne i iRobot Home-appen. Trenger du assistanse, ring Kundebehandling på **(877) 855-8593**.

### Åpningstider for iRobot Kundebehandling i USA

- Mandag til fredag, kl. 09.00–21.00 EST
- Lørdag og søndag, kl. 09.00–18.00 EST

## Utenfor USA og Canada

Gå til **global.irobot.com** for å:

- Lær mer om iRobot i landet du bor i
- Få tips om hvordan du kan forbedre ytelsen til Roomba Combo™-robotstøvsuger og gulvvasken.
- Få svar på spørsmål
- kontakte din lokale brukerstøtte.

# Forskriftsinformasjon



Herved erklærer iRobot Corporation at denne robotstøvsugeren, modell RVF-Y1, er i samsvar med EUs radioutstyrsdirektiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: [www.irobot.com/compliance](http://www.irobot.com/compliance).



Herved erklærer iRobot Corporation at denne robotstøvsugeren, modell RVF-Y1, er i samsvar med EUs radioutstyrsdirektiv 2014/53/EU. Den fullstendige UKCA-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: [www.irobot.com/compliance](http://www.irobot.com/compliance).

Kjemisk informasjonsrapport som har oppført SVHC (stoffer av veldig stor bekymring) per EU-forskrift EU 1907/2006 finner du her: [www.irobot.com/compliance](http://www.irobot.com/compliance).



Symbolet på produktet indikerer at apparatet ikke må avhendes som usortert kommunalt avfall. Som sluttbruker er det ditt ansvar å avhende apparater som ikke lenger brukes på en riktig måte med tanke på miljøet:

(1) returnere det til en distributør/forhandler hvor du kjøpte produktet, eller

(2) deponere det ved et tilrettelagt innsamlingssted.

Avhending av dette produktet på riktig måte vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre eventuelle negative virkninger på menneskers helse og miljø, noe som ellers kan oppstå ved feil avfallshåndtering. Ta kontakt med de lokale myndighetene for ytterligere opplysninger, eller ditt nærmeste utpekte innsamlingssted. Feil avhending av dette avfallet, i henhold til din nasjonale lovgivning, kan føre til straff. Du finner mer informasjon her: [http://ec.europa.eu/environment/waste/wEEE/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/waste/wEEE/index_en.htm)



© 2020 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Med enerett.

iRobot, Braava jet, og LiteTouch er registrerte varemerker som tilhører iRobot Corporation. Home Base og Roomba Combo er varemerker som tilhører iRobot Corporation. Wi-Fi og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance. App Store er et varemerke som tilhører Apple, Inc., registrert i USA og andre land. Google Play er et varemerke for Google, Inc.

WC#:4730003