

# Segway KickScooter

## P65

Bruksanvisning NO

Produsenten forbeholder seg retten til å foreta produktendringer, frigi firmwareoppdateringer samt oppdatere denne bruksanvisningen uten forvarsel.

Besøk [www.segway.com](http://www.segway.com) eller bruk Segway-

Ninebot-appen for å laste ned de siste nye oppdateringene. Installer appen, aktiver KickScooteren og få de seneste oppdateringene og sikkerhetsanvisningene.


-----  
Merk at bildene i bruksanvisningen kun er til illustrasjon. Bildene refererer ikke til en bestemt produktmodell, og det faktiske produktet kan variere.




## Innhold

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. OVERSIKT OG FUNKSJONER..... | 2 |
| 2. SPESIFIKASJONER.....        | 4 |
| 3. VANLIGE FEILMELDINGER.....  | 5 |
| 4. SERTIFISERINGER.....        | 6 |
| 5. VAREMERKE.....              | 7 |
| 6. REKLAMASJON OG SERVICE..... | 8 |

## 1. Oversikt og funksjoner

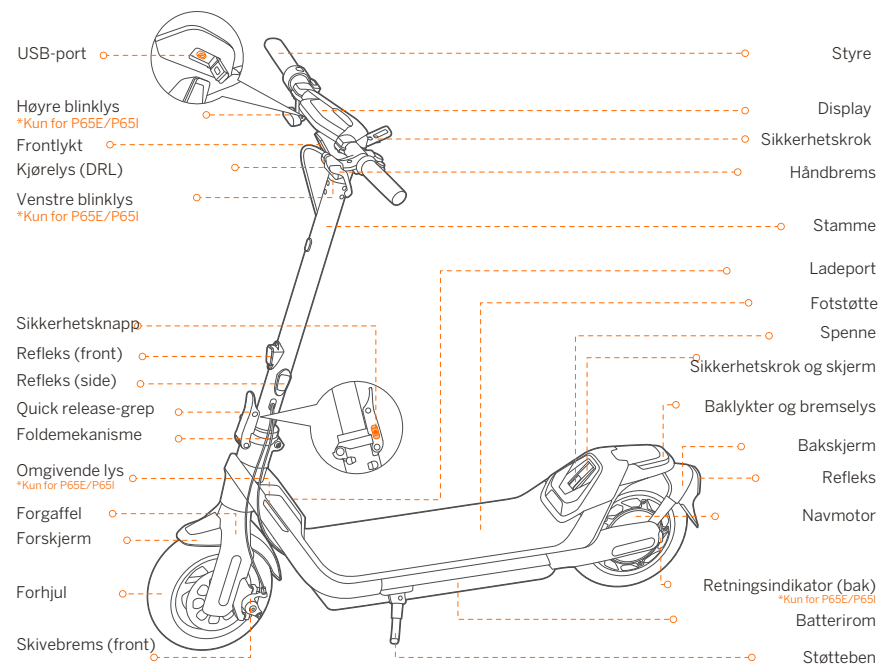


## Styrets funksjoner

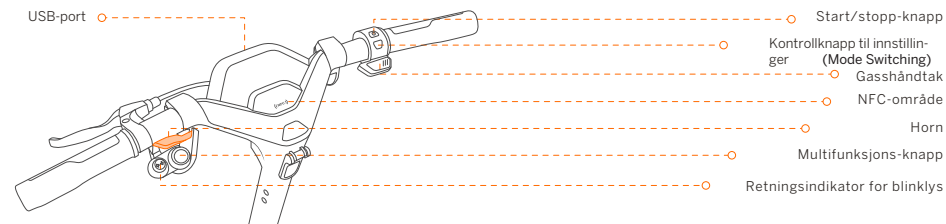

| Navn                                 | Funksjon                                                          | Metode                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| På/av                                | Start/stopp (On/off)                                              | Trykk på knappen for å slå på KickScooteren. Trykk og hold inne for å slukke. Merk: Funksjonen virker kun når KickScooterens tyverisikring ikke er aktivert.                                                                                                                   |
|                                      | Slå på displayet                                                  | Trykk på På/av-knappen for å aktivere displayet når displayets lys automatisk dempes.                                                                                                                                                                                          |
| Kontrollknapp til kjøreinnstillinger | Bytt mellom de forskjellige kjøreinnstillingene                   | Trykk på kontrollknappen to ganger for å bytte kjøreinnstilling                                                                                                                                                                                                                |
| Multifunksjons-knapp                 | Slå Assist-mode på/av                                             | Aktiver ASSIST-mode via Segway-Ninebot-appen:<br>Når KickScooteren står helt stille, trykk på Multifunksjonsknappen for å aktivere ASSIST-mode.<br>Slå av ASSIST-mode Slipp gasshåndtaket og klem inn håndbremsen for å stoppe. Trykk deretter på Multifunksjonsknappen igjen. |
|                                      | Slå frontlykten på/av                                             | Vri Multifunksjonsknappen med/mot klokken for å slå av/på frontlykten.                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | Slå på/av adaptiv frontlyktinnstilling                            | Vri Multifunksjonsknappen med/mot klokken og hold den inne i tre sekunder for å slå på/av adaptiv frontlyktinnstilling.<br>*Merk: når KickScooteren er aktivert, slår denne funksjonen seg på automatisk.                                                                      |
|                                      | Bekreft passord                                                   | Trykk på Multifunksjonsknappen for å bekrefte passordet etter at du har tastet inn passordet vha. retningsindikator-knappen.                                                                                                                                                   |
| USB-port                             | Lading                                                            | Koble utstyret til USB-porten for lading.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gasshåndtak                          | Gi gass                                                           | Trykk og hold håndtaket for å gasse opp.                                                                                                                                                                                                                                       |
| NFC-område                           | Bruk NFC-kort for å slå på/av                                     | Bank lett/prikk på NFC-kortet ved NFC-området får å slå på eller av KickScooteren.                                                                                                                                                                                             |
|                                      | Bruk NFC-kort for å låse opp                                      | Bank lett/prikk på NFC-kortet ved NFC-området får å låse opp KickScooteren.                                                                                                                                                                                                    |
| Horn                                 | Aktiver horn                                                      | Trykk på horn-knappen, KickScooteren avgir en pipelyd.                                                                                                                                                                                                                         |
| Retningsindikator                    | Aktiver den høyre/venstre retningsindikatoren (Kun for P65E/P65I) | Trykk på høyre/venstre side på retningsindikatoren. Høyre/venstre indikator vil deretter blinke og slukke automatisk etter fem sekunder.                                                                                                                                       |
|                                      | Tast inn passordet                                                | Trykk på høyre/venstre side på retningsindikatoren (høyre er pluss, venstre er minus) for å taste inn passordet.                                                                                                                                                               |

## Display

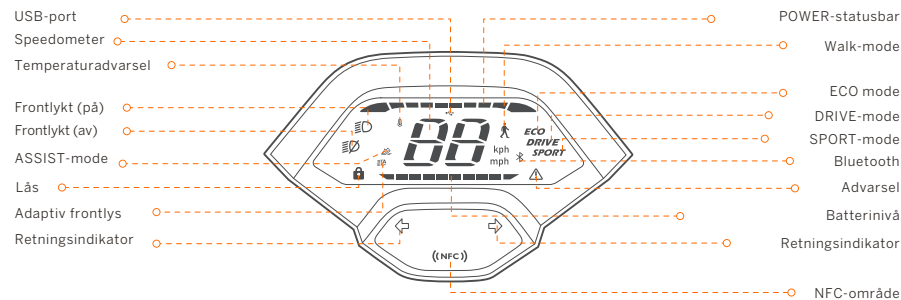

| Sym-bol | Navn               | Betydning                                                                                                                              | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | POWER status-bar   | Symbolet viser KickScooterens motoroutput.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Speedometer        | Symbolet viser KickScooterens nåværende hastighet.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Lås                | Når ikonet blinker, betyr det at KickScooteren går i tyverisikrings-mode.<br><br>Når ikonet lyser, betyr det at KickScooteren er låst. | Når KickScooteren har vært avslått i 30 sekunder:<br>Hvis KickScooteren flyttes eller røres av noen, går den i tyverisikrings-mode.<br>P65E/P65I: KickScooteren begynner å pipe, begge retningsindikatorene begynner å blinke og motoren låses automatisk.<br>P65D: KickScooteren begynner å pipe og motoren låses automatisk.<br>Merk: Det er kun mulig å slå på KickScooteren med NFC-kort.<br><br>Når KickScooteren er låst via Segway-Ninebot-appen eller i opplåsing via passord:<br>P65E/P65I: KickScooteren fortsetter på «pipe», og baklykten blinker.<br>P65D: KickScooteren fortsetter å «pipe» og baklykten forblir tent.<br>Lås opp KickScooteren på følgende måter:<br>1) Trykk på På/av-knappen for å aktivere displayet. Displayet viser tallet «0» som standardinnstilling. Tast inn den firesifrede koden 1-2-3-4 med retningsindikatoren og bekreft passordet med multifunksjonsknappen.<br>Merk: Etter aktivering av KickScooteren, slå på eller av opplåsing med passordinnstillingen via Segway-Ninebot-appen, og opprett ditt eget passord. Hvis du ikke gjør dette, kan du ikke låse opp KickScooteren vha. passord.<br>2) Bank lett/prikk på NFC-kortet ved NFC-området.<br>3) Lås opp via Segway-Ninebot-appen. |
|         | Temperaturadvarsel | Viser at batteriets temperatur er oppe på 60 °C, eller ligger under 0 °C.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | USB-port           | Når ikonet lyser opp, betyr det at utstyret (som ikke er fulladet) er koblet til USB-porten.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Sym-bol                                                                          | Navn                     | Betydning                                                                                                            | Beskrivelse                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bluetooth                | Symbolet viser, at KickScooteren er koblet til Segway-Ninebot-appen.                                                 |                                                                                                                                                                         |
|  | Advarsel                 | Symbolet viser at KickScooteren har registrert en feil. Feilkoden vises i displayet. Kontakt service for reparasjon. |                                                                                                                                                                         |
|  | Resterende kilometertall | Symbolet viser resterende kilometertall for KickScooteren.                                                           |                                                                                                                                                                         |
|  | Adaptiv frontlys         | Når ikonet blinker, betyr det at adaptiv frontlysinnstilling er aktivert.                                            | Når denne innstillingen er på, vil frontlykten automatisk tilpasse lyset til det omgivende miljøet, forskjellige situasjoner og værforhold, slik at veien blir opplyst. |

## Oversikt over hastighetsinnstillinger (speed-mode)

| Mode/modell                                                                                  | P65E (hastighetsbegrensning) | P65D (hastighetsbegrensning) | P65I (hastighetsbegrensning) | Slik gjør du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(Walk)   | 3–5 km/t                     | 3–5 km/t                     | 3–5 km/t                     | Slå på/av walk-mode via Segway-Ninebot-appen.<br>P65E/P65I: Frontlykten er alltid på og baklykten blinker kontinuerlig i walk-mode.<br>P65D: Frontlykten og baklykten er alltid på.                                                                                                                                                                                                                       |
| <br>(ASSIST) | 3–5 km/t                     | 3–5 km/t                     | 3–5 km/t                     | Aktiver ASSIST-mode via Segway-Ninebot-appen:<br>Når KickScooteren står helt stille, trykk på multifunksjonsknappen for å aktivere ASSIST-mode.<br>Merk: Når KickScooteren er slått på, vil den avgi et enkelt «pip» og begge retningsindikatorene blinker én gang.<br>Deaktiver ASSIST-mode:<br>Slipp gasshåndtaket og klem inn håndbremsen for å stoppe. Trykk deretter på multifunksjonsknappen igjen. |
| <b>ECO</b>                                                                                   | 18 km/t                      | 18 km/t                      | 18 km/t                      | Trykk på kontrollknappen for innstillinger (Mode Switching) to ganger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DRIVE</b>                                                                                 | 20 km/t                      | 20 km/t                      | 20 km/t                      | Trykk på kontrollknappen for innstillinger (Mode Switching) to ganger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SPORT</b>                                                                                 | 25 km/t                      | 20 km/t                      | 20 km/t                      | Trykk på kontrollknappen for innstillinger (Mode Switching) to ganger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 2. Spesifikasjoner

|             | Beskrivelse                  | Parametre                                                                         |             |             |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Produkt     | Navn                         | Segway KickScooter                                                                |             |             |
|             | Modell                       | P65E                                                                              | P65I        | P65D        |
|             | Mål: L × B × H               | Ca. 1190 × 634 × 1214 mm                                                          |             |             |
|             | Mål, sammenfoldet: L × B × H | Ca. 1190 × 634 × 567 mm                                                           |             |             |
|             | Nettovekt                    | Ca. 28 kg                                                                         |             | Ca. 27,5 kg |
| Fører       | Maks. belastning             | 120 kg                                                                            |             |             |
|             | Anbefalt alder               | 18–60 år                                                                          |             |             |
|             | Påkrevd høyde                | 160–200 cm                                                                        |             |             |
| KickScooter | Akselavstand                 | 903 mm                                                                            |             |             |
|             | Frihøyde                     | 79 mm                                                                             |             |             |
|             | Maks. hastighet              | Ca. 25 km/t                                                                       | Ca. 20 km/t |             |
|             | Rekkevidde <sup>1</sup>      | Ca. 65 km                                                                         |             |             |
|             | Maks. helling                | Ca. 22 %                                                                          |             |             |
|             | Anbefalt terreng             | Sykkelstier, parker, asfaltert og flatt terreng.                                  |             |             |
|             | Driftstemperatur             | -10–40 °C                                                                         |             |             |
|             | Oppbevaringstemperatur       | -10–50 °C                                                                         |             |             |
|             | IP-beskyttelse               | IPX5                                                                              |             |             |
|             | Ladetid (single)             | Ca. 4 timer                                                                       |             |             |
| Batteri     | Modell                       | NCAF4813A/NCAF4812D                                                               |             |             |
|             | Normal spenning              | 46,8 V                                                                            | ===         |             |
|             | Maks. ladespenning           | 54,6 V                                                                            | ===         |             |
|             | Ladetemperatur               | 0–45 °C                                                                           |             |             |
|             | Nominell kapasitet           | 12000 mAh                                                                         |             |             |
|             | Nominell effekt              | 561 Wh                                                                            |             |             |
|             | Batteriets styresystem       | Oppvarming, kortslutning, overspenning samt beskyttelse mot overut- og overlading |             |             |

|       | Beskrivelse             | Parametre                                                  |
|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Motor | Type                    | Karbonfri motor (BLDC)                                     |
|       | Nominell effekt         | 0,5 kW, 500 W                                              |
| Lader | Spennings, input        | 100–240 V~, 50–60 Hz, 2.0 A MAX.                           |
|       | Maks. spenning, output  | 54,6 V $\overline{\text{---}}$                             |
|       | Nominell utgang         | 53,5 V $\overline{\text{---}}$ 3A                          |
|       | Output Power            | 0,16 kW, 160 W                                             |
|       | Type                    | Innebygd                                                   |
|       | Modell                  | NBW54D603D0D                                               |
| Dekk  | Type                    | 10,5 tommer, Self Seal, slangeløse dekk                    |
|       | Dekktrykk               | 30–45 psi                                                  |
|       | Materialer              | Gummi                                                      |
| Annet | Hastighetsinnstillinger | Walk-mode, ASSIST-mode, ECO-mode, DRIVE-mode og SPORT-mode |
|       | Bremsesystem            | Bremsekiver og elektrisk brems                             |

1) Typisk rekkevidde: Testet ved fulladet produkt, 75 kg belastning, 25 °C, hastighet på 16 km/t på jevnt underlag.

\*Noen av faktorene som påvirker rekkevidden er: hastighet, antall start og stopp, omgivelsestemperatur osv.

## 3. Feilsøking

| Feilkode | Mulige årsaker                   |
|----------|----------------------------------|
| 10       | BLE Bluetooth kommunikasjonsfeil |
| 11       | Feil i motorutvikling 1A         |
| 12       | Feil i motorutvikling 1B         |
| 13       | Feil i motorutvikling 1C         |
| 14       | Feil på speeder-knapp            |
| 15       | Feil på bremseknapp              |
| 18       | Feil på motorsensor              |
| 21       | Batterifeil                      |
| 22       | Batterifeil                      |
| 23       | Batterifeil                      |
| 24       | Feil i print                     |
| 26       | Feil i print                     |
| 27       | Feil i print                     |
| 28       | Feil i print                     |
| 29       | Feil i print                     |
| 31       | Feil i print                     |
| 35       | Feil i print                     |
| 39       | Batterifeil                      |
| 41       | Feil ved retningsindikatorer     |
| 42       | Feil på frontlykten              |
| 45       | Koblingsfeil i ledningsnett      |

## 4. Sertifiseringer

Dette produktet er sertifisert til ANSI/CAN/UL-2272 by TUV Rheinland.

Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3.

Batteriet er i samsvar med ANSI/CAN/UL-2271.

### EU-samsvarserklæring

Viktig WEEE-information



Informasjon vedr. avhending og resirkulering iht. WEEE / Korrekt avhending av dette produktet.

Den overkryssede søppelkassen symboliserer at dette produktet ikke må bortskaffes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles inn spesielt. Dette gjelder for hele EU.

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig og skadelige for menneskers helse og for miljøet når avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke avhendes korrekt. Brukere skal benytte de kommunale innsamlingsordningene for å minske den miljømessige belastningen i forbindelse med avhending av avfall av elektrisk og elektronisk utstyr og øke mulighetene for gjenbruk, resirkulasjon, og nyttiggjørelse av dette avfallet.



Informasjon om resirkulering av batterier for EU

Batterier og batteriemballasje er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2006/66/DC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer samt brukte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlegger reglene for avhending og resirkulering av brukte batterier og akkumulering gjeldende for hele EU. Mange forskjellige batterier har dette merket for dermed å indikere at batteriet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men skal avleveres i henhold til nærværende direktiv.

I samsvar med det europeiske direktivet 2006/66/EC og 2013/56/EU er det festet etiketter på batterier og akkumulatorer for å indikere at de må samles inn adskilt fra annet avfall og resirkuleres. Etiketten på batteriet kan inneholde et kjemisk symbol for metalltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kvikksølv, Cd = cadmium). Brukere av batterier og akkumulatorer må ikke avhende disse som usortert kommunalt avfall. For korrekt resirkulering skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et anvist innsamlingssted. Produktansvar er viktig for å minimere batterienes potensielle skadevirkning på miljø og menneskers helse på grunn av potensielt innhold av farlige giftstoffer.

### Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret oppført i denne seksjonen, er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/30/EU.

### Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret oppført i denne seksjonen, er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/53/EU.

### Erklæring for direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produktet fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusiv deler (kabler, ledninger, mv.) møter kravene fra Direktivet 2011/65/EU og Europa-kommisjonen 2015/863 om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr («RoHS recast» eller «RoHS 2.0»).

### Maskindirektivet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret oppført i denne seksjonen, er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av maskindirektivet 2006/42/EU.



### Segway-Ninebot EMEA

For kontakt i EU, kun regulerende emner: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland.

Samsvarserklæringen finnes på følgende adresse: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produktene P65E, P65D og P65I er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av EU-direktiv 2014/53/EU, Maskindirektivet 2006/42/EC, og RoHS-direktivet om bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 2011/65/EU og Europakommisjonen 2015/863.

## UK samsvarserklæring

### Elektromagnetisk kompatibilitet 2017

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret oppført i denne seksjonen, er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2017.

### Erklæring til direktivet om farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 2012

Dette produktet fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusiv deler (kabler, ledninger, mv.) møter kravene fra Direktivet om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 2012

#### Maskindirektivet 2008 (sikkerhet)

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret oppført i denne seksjonen, er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av maskindirektivet 2008.



For kontakt i UK:  
UKCA Experts Ltd.  
Dept 302, 43 Owston Road Carcroft, Doncaster, DN6 8DA, United Kingdom

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produktene P65E er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av EU-direktiv 2017, Maskindirektivet 2008, og RoHS-direktivet om bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 2012.

Samsvarserklæringen finnes på følgende adresse: [www.segway.com](http://www.segway.com)

|           |                |                   |
|-----------|----------------|-------------------|
| Bluetooth | Frekvensområde | 2.4000-2.4835 GHz |
|           | Maks. RF power | 20 mW             |

## 5. Varemerke og juridisk erklæring

Segway, Segway GT, Segway- og Rider Designs Ninebot er registrerte varemerker tilhørende Segway Inc. Android er varemerker av Google Inc; App Store er en tjenesteytelse av Apple Inc. De respektive eierne forbeholder seg rettighetene til varemerkene som det henvises til i denne bruksanvisningen.

Vi har forsøkt å inkludere beskrivelser og instruksjoner for alle funksjonene for KickScooteren da vi lagde denne brukerveiledningen. På grunn av konstante forbedringer av produktet og produktfunksjoner samt designendringer kan KickScooteren din imidlertid avvike noe fra den som er vist i denne bruksanvisningen. Besøk Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) for å laste ned og installere Segway-Ninebot-appen.

Merk at det er flere Segway- og Ninebot-modeller med forskjellige funksjoner, og noen av de funksjonene som er nevnt her er kanskje ikke relevant for ditt produkt. Produsenten forbeholder seg retten til å endre design og funksjonalitet på SuperScooteren, produkt og dokumentasjon uten forutgående varsel.

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdes.  
(Segway-Ninebot-appen kan understøtte KickScooter med innebygd Bluetooth).

## 6. Reklamasjon og service

Det ytes 2 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdato. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem lett tilgjengelig. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

- Reklamasjonsretten dekker ikke:
- Feil og skader som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen har skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Riper og skader.
- Skader på trinnbrett/fotbrett.
- Skader på hjul/punkteringer.
- Slitasjedeler.

### Batteri

- Produktet skal være tilkoblet strøm hele tiden, når det ikke er i bruk.
- Dette for å forlenge levetiden på batteriet.
- Lad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke brukes med noen form for strømomformer.
- Bruk av andre strømomformere vil øyeblikkelig gjøre garantien ugyldig.
- Bruk kun den strømforsyningen som følger med fra produsenten til å lade opp dette produktet.
- Unngå å bruke en strømforsyning med en skadet ledning eller kontakt.

\* Det er 1 års garanti på batteriet.

### Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer etter at varen har blitt levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

### Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

### Forretningskjøp

Forretningskjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men til forretning eller forretningslignende formål eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere.

I forbindelse med forretningskjøp ytes ingen garanti, fordi dette produktet utelukkende er beregnet til normalt bruk i fritiden.

## Service

For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes den butikken produktet er kjøpt.

Registrering av reklamasjon kan også skje på witt.dk under fanen 'Service' og skjemaet 'Øvrige SDA produkter'.

Forbehold om trykkfeil.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskafer, hvis sikkerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien faller bort hvis anvisningene ikke overholdes.

# Segway KickScooter

**NO Sikkerhets- og bruksanvisning**

**P65 - P100SE**





# Innholdsfortegnelse

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Kjøresikkerhet .....                   | 4  |
| Vedlikehold .....                      | 10 |
| Symbolforklaring .....                 | 17 |
| Varemerke og lovfestet erklæring ..... | 18 |
| Velkommen .....                        | 23 |
| Esken inneholder .....                 | 24 |
| Monteringsanvisning .....              | 25 |
| KickScooteren aktiveres .....          | 28 |
| Kjøreveiledning .....                  | 31 |
| Lading .....                           | 35 |
| App-funksjoner .....                   | 36 |
| Advarsler .....                        | 37 |
| Demontering av styret .....            | 42 |
| KickScooteren foldes sammen .....      | 43 |
| KickScooteren foldes ut .....          | 44 |
| Reklamasjonsrett og service .....      | 46 |

Takk for at du valgte Segway KickScooter (heretter kalt: KickScooter).  
For å få fullt utbytte av produktet, bør du lese bruksanvisningen nøye.

**VIKTIG:** Les bruksanvisningen nøye og ta vare på den til fremtidig bruk. For ytterligere informasjon, besøk [www.segway.com](http://www.segway.com).

**Merk:** Illustrasjonene er kun veiledende. Det faktiske produktet og app-grensesnittet kan variere fra det faktiske produktet.

## Kjøresikkerhet

1. **ADVARSEL:** Bruk kun den medfølgende laderen til å lade batteriet. Det må ikke benyttes annen lader enn den som følger med.
2. Dette kjøretøyet er en personlig elektrisk scooter med ren elektrisk fremdrift. KickScooteren er et fritidskjøretøy. Du må øve for å oppnå gode kjøreferdigheter. Hverken Ninebot Inc. eller Segway Inc. kan holdes ansvarlig for person- og/eller produktskade oppstått på grunn av at instruksjonene i denne anvisningen ikke har blitt fulgt eller på grunn av førerens manglende erfaring.
3. Ta deg tid til å lære det grunnleggende for å unngå ulykker. Som ved alle transportformer skal du, hver gang du kjører på KickScooteren, huske på at du risikerer å komme til skade eller død som følge av tap av kontroll, sammenstøt og/eller fall. Du kan redusere risikoen ved å følge alle instruksjonene og advarslene i denne bruksanvisningen, men du kan ikke fjerne all risiko.
4. Denne elektriske KickScooteren kan brukes av personer i alderen 18 år og oppover samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har blitt instruert i bruken av produktet på en sikker måte og dermed forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og bruksvedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.
5. KickScooteren inneholder små deler som kan skape kvelingsfare. Hold plastdeler unna barns rekkevidde for å unngå kveling. Hold små barn unna KickScooteren.

6. Les bruksanvisningen nøye, og kjør forsiktig og ansvarsbevisst på den elektriske KickScooteren. Du bør først kjøre den elektriske KickScooteren når du har forstått og kan bruke alle sikkerhetsreglene. IKKE forsøk å kjøre på KickScooteren hvis ikke du er i stand til å kjøre etter instruksjonene i denne anvisningen. Risiko for personskade og/eller død.
7. IKKE la andre kjøre KickScooteren alene, med mindre han/hun har lest denne anvisningen nøye. Sikkerheten for nye førere er ditt ansvar. Hjelp nye førere til de er fortrolige med den grunnleggende betjeningen av KickScooteren, og sørg for at alle nye førere bærer hjelm og annet relevant beskyttelsesutstyr.
8. På samme måte som andre kjøretøy, krever høyere hastighet en lengre bremselengde. Plutselig akselerasjon eller bremsing på glatte overflater kan føre til at hjulet sklir ut samt fare for kollisjon.
9. Du bør alltid kjøre etter forholdene, sikt og underlagets tilstand.
10. Vær spesielt oppmerksom når du kjører i mørket.
11. Dette kjøretøyet er ikke beregnet til akrobatisk bruk.
12. Kontroller regelmessig at de boltede delene, spesielt hjulakslene, foldemekanismen, styremekanismen og bremseakselen, er riktig strammet.

## **Forberedelser før kjøring**

1. Det er viktig å kontrollere at styresystemet er korrekt justert, at monteringen/foldingen er korrekt utført og ikke defekt samt at bremsen og hjul er i god stand.
2. Låsemuttere og andre fester kan løsne med tiden. Det er derfor luft å etterstramme disse.
3. Benytt alltid passende sko, klær og beskyttelsesutstyr når du kjører. Beskyttelsesutstyret inkluderer bruk av hjelm, kne- og albuebeskyttere. Bruk en godkjent sykkel- eller skateboard-hjelm som passer deg, og som beskytter bakhodet. Fjern eller fest løse klær/gjenstander (f.eks. klær, hår, smykker osv.), da dette ellers kan sette seg fast i bevegelige deler.
4. IKKE SLÅ AV KickScooteren før den er parkert på et jevnt underlag.
5. IKKE HENG gjenstander på styret. Alle typer belastning på styret påvirker KickScooterens stabilitet.
6. Vi anbefaler at KickScooteren låses med passende lås (kjøpes separat).



## **ADVARSEL**

Bruk aldri produktet hvis det er skadet. Sørg for at produktet ikke er defekt, samt at alle muttere er ordentlig strammet.

### **Hvor kan jeg kjøre**

1. Overhold alltid gjeldende lover og regler på offentlige veier/områder.
2. KickScooteren er designet for å kjøres på tørre, harde overflater, fri for hindringer, støt, hull og andre farer.
3. Unngå så langt det er mulig svært trafikkerte områder / områder med mange mennesker. IKKE KJØR i veibanen, i nærheten av motorkjøretøyer, fotgjengere, syklister, dyr, på eller nær bratte skråninger eller trinn, kantstein, i nærheten av svømmebassenger, gjennom vanndammer eller andre vannmasser. Vær forsiktig når du kjører i områder med trær, stolper eller gjerder. Sørg for at det er tilstrekkelig med plass til deg, slik at du kan passere forbi på en sikker måte. Vær spesielt oppmerksom på fotgjengere.
4. IKKE KJØR på KickScooteren innendørs.
5. Vær spesielt oppmerksom når du kjører i mørket.
6. IKKE KJØR på ramper eller bratte skråninger som overstiger maks. angitt helling (se spesifikasjoner).
7. IKKE KJØR i snø- eller regnvær eller på veier som er våte, gjørmete, isete, eller som er glatte av en eller annen grunn. Glatte veier øker bremselengden. Av hensyn til din egen sikkerhet må du kjøre langsommere og bremse tidligere for å redusere risikoen for tap av kontroll og velt. IKKE KJØR over hindringer (herunder, men ikke begrenset til, sand, løs grus og/eller pinner). Hvis du gjør det, kan det resultere i tap av balanse eller trekraft og kan forårsake fall.
8. Det kan være mange «hindringer» i byen – herunder kantstein og/eller trinn. Det anbefales å unngå fartshumper. Vær ekstra oppmerksom i områder med fotgjengere – kjør forsvarlig og etter forholdene. Stopp og skyv KickScooteren der dette er nødvendig.



## **ADVARSEL**

KJØR ALDRI KickScooteren i nærheten av vann.

## Under kjøring

1. Vær forsiktig og hold alltid sikker avstand mellom deg og andre når du kjører. Vær oppmerksom og senk farten når du kjører i ukjente områder. Pass godt på deg selv og andre.
2. For å unngå distraksjon når du kjører KickScooteren, må du IKKE bruke mobiltelefon, kamera, høretelefoner eller utføre andre aktiviteter under kjøringen.
3. Vær oppmerksom! Hold øye med omgivelsene. Øynene er ditt beste verktøy for å være sikker på å unngå hindringer og overflater med lav trekkraft (herunder, men ikke begrenset til, våte overflater, løs sand, løs grus og is). Vær forsiktig ved overgangen mellom forskjellig underlag.
4. IKKE KJØR på KickScooteren med bare én hånd eller fot. IKKE fjern hendene fra styret mens du kjører.
5. Når du nærmer deg eller krysser et veikryss, en vei, sving osv., skal du alltid sette ned farten og bruke ringeklokken for å gjøre oppmerksom på at du kommer.
6. IKKE KJØR i større hastighet enn du føler deg komfortabel med. Du må alltid bruke god dømmekraft basert på dine kjøreferdigheter og det omgivende miljøet.
7. IKKE la KickScooteren bli våt. Du risikerer skade på batteriene og/eller risiko for brann eller eksplosjon på grunn av vått batteri.
8. Sett alltid ned farten når du svinger. Hvis du svinger ved høy hastighet, kan det forårsake tap av kontroll, og du kan velte. Risiko for personskaade eller død.
9. IKKE BRUK KickScooteren til annet formål enn det den er beregnet til. IKKE KJØR med bagasje, og IKKE PRØV å utføre stunts.
10. Gjør oppmerksom på at du kommer når du nærmer deg fotgjengere/syklistere som ikke har sett eller hørt deg.
11. RØR ALDRI ved hjulene når disse er i bevegelse eller under kjøring.
12. For å sikre kjøresikkerheten skal føreren ha god oversikt samt være synlig for de øvrige i trafikken.
13. Førere skal kunne høre lydene som er i omgivelsene rundt dem.
14. IKKE KJØR på KickScooteren hvis den omgivende temperaturen er utenfor driftstemperaturene (se spesifikasjoner). For høy/lav temperatur vil påvirke yteevnen. Risiko for person- og/eller produktskade.

## Hvem kan kjøre

Les og følg alle sikkerhetsanvisninger og advarsler i denne bruksanvisningen for å redusere risikoen for skader. Ikke kjør for fort. Du må under ingen omstendigheter kjøre på veier med motorkjøretøy. Produsenten anbefaler at føreren er 18 år og oppover. Følg alltid disse sikkerhetsinstruksene.

Mennesker som ikke bør kjøre KickScooteren er:

- alle som er påvirket av alkohol og/eller andre rusmidler
- alle som lider av sykdom som gjør dem utsatt ved anstrengende fysisk aktivitet
- alle som har balanseproblemer eller motoriske utfordringer i en slik grad at det påvirker evnen til å
- alle som veier mer enn de angitte grensene (se spesifikasjoner)
- gravide



### **ADVARSEL**

KickScooteren er kun beregnet til én person.

## Etter kjøring

1. Parker alltid på et flatt og stabilt underlag. Kontroller stabiliteten på KickScooteren når støttebenet benyttes. Fare for person- og/eller produktskade hvis produktet velter. Vurder hvor du parkerer KickScooteren. Plasser den ev. tett inntil en vegg fremfor midt i et åpent område.
2. La KickScooteren kjøles ned før lading. Ikke lad KickScooteren hvis den, laderen eller stikkontakten er våt.
3. Som med annet elektrisk utstyr, bruk lynbeskyttelse når du lader, for å beskytte KickScooteren fra skader forårsaket av spennings- og strømnivå. Bruk utelukkende Segway-laderen, ikke ladere fra andre produkter.
4. IKKE rør ved bremsesystemet. Fare for personskaade på grunn av skarpe kanter. Bremsen kan bli varm under bruk. IKKE rør etter bruk.
5. For å hindre upassende bruk av KickScooteren, skal bakhjulet låses med en passende lås når den er parkert.
6. Husk å slå av KickScooteren og trekk ut ledningen før den legges sammen, montering av tilbehør eller rengjøring.

## Øvrige sikkerhetsanvisninger

1. For en bedre kjøreopplevelse anbefales regelmessig vedlikehold av produktet.
2. Hvis KickScooteren lager en unormal lyd eller viser en feilmelding, skal du straks stoppe kjøringen og IKKE bruke KickScooteren før årsaken til unormal lyd/feilmelding er identifisert og korrigert. Kontakt eventuelt butikken der produktet er kjøpt.
3. Det A-veide emisjonslydtryknivået er lavere enn 70 dB(A). De mekaniske vibrasjonene overført av KickScooteren er mindre enn 2,5 m/s<sup>2</sup>. Måleusikkerhet: 1,5 m/s<sup>2</sup>.
4. Bruken av KickScooteren resulterer i overføring av vibrasjoner gjennom førerens kropp.
5. Fjern eventuelle skarpe kanter forårsaket av bruk.
6. **ADVARSEL!** Under bruk utsettes KickScooteren for store belastninger og slitasje. De forskjellige materialene og komponentene reagerer forskjellig på belastning/slitasje. Hvis den forventede levetiden for en komponent er overskredet, kan den plutselig gå i stykker. Risiko for person- og/eller produktskade. Revner, riper og misfarging i de områdene som er utsatt for store belastninger/slitasje, indikerer at komponenten har overskredet sin levetid og skal byttes ut.
7. Bruk utelukkende originale deler og tilbehør.
8. EN 17128:2020, Klasse II (PLEV).

Data og parametre for Segway KickScootere varierer for de forskjellige modellene. De kan endres uten forutgående varsel. Gå til [www.segway.com](http://www.segway.com) for oppdaterte opplysninger.

Andre relevante opplysninger kan tilføyes etter produsentens skjønn.

Eventuelle andre verdifulle opplysninger er spesifisert av produsenten.

I enkelte land gjelder spesielle regler for f.eks. alder, hastighetsbegrensning, tilsiktet bruk, dedikerte områder eller transport av batterier.

# Vedlikehold

## Regelmessig vedlikehold

- Sørg for at alle deler er skikkelig festet, og at det ikke er noen skadede deler.
- Kontroller status for batterinivå, belysning, display osv., og sørg for at de fungerer normalt.
- Kontroller om for- og bakhjulsene fungerer normalt. Sørg for at bremsene fungerer korrekt.
- Sørg for at styret er stabilt, styresystemet er korrekt justert, og at forhjulene og bakhjulene ikke rister eller er løse.
- Sørg for at refleksene ikke er skadet eller skitne.
- Sørg for at foldesystemet er korrekt festet og ikke defekt.

## Forsiktig!

- Det er utelukkende aut. fagpersoner som skal bytte defekte deler/slitedeler. Kontakt eventuelt den butikken der du kjøpte produktet hvis du har spørsmål.
- Sørg for at KickScooteren er slått av før det utføres vedlikehold, montering eller utskifting av deler.
- Ved montering av deler må du sørge for å bruke korrekt og tilstrekkelig kraft, inntil delene er sikkert festet. Hvis monteringen er for løs eller for stram, kan det hende at KickScooteren ikke fungerer korrekt. Risiko for person- og/eller produktskade.
- Forsøk aldri å gjøre endringer/modifiseringer på KickScooteren, inkludert, men ikke begrenset til, styrerøret, rammen, foldemekanismen og bremsene. Endringer/modifiseringer på KickScooteren kan påvirke driften og yteevnen. Risiko for person- og/eller produktskade. Garantien opphører hvis det er gjort uautoriserte endringer/modifiseringer, samt ved bruk av uoriginale deler.
- Vær svært forsiktig og unngå skader på deg selv og andre samt skade på eiendom og/eller KickScooteren. Hvis du ikke forstår hvordan du utfører vedlikehold og pleie i henhold til denne bruksanvisningen eller har spørsmål, bes du ta kontakt med den butikken der du kjøpte produktet for å få hjelp.

## Rengjøring

Bruk en myk, våt klut til å tørke av stellet. Inntørket jord kan skrubbes av med en fuktig, myk børste og deretter rengjøres stellet med en myk, våt klut.



### ADVARSEL

1. Sørg for at KickScooteren er AVSLÅTT, at ladestøpselet er trukket ut og at gummidekselet på ladeporten er godt skrudd fast før rengjøring. Hvis ikke kan du risikere å skade elektriske komponenter.
2. Ikke vask KickScooteren med alkohol, bensin, acetone eller andre etsende løsemidler, da disse kan skade KickScooterens utseende samt den indre konstruksjonen.
3. IKKE rengjør KickScooteren med en høytrykksspyler eller vannslange. Unngå å få vann i ladeporten. Hvis KickScooteren har vært utsatt for kraftig regn, skal du oppbevare den utendørs unna bygninger og mennesker, men beskyttet mot elementene inntil den er tørr.

## Oppbevaring

Oppbevar KickScooteren på et kjølig, tørt sted. Ikke la den stå ute i lengre tid, og sørg for at oppbevaringstemperaturen ikke overskrider +45 °C eller kommer under -20 °C. IKKE lad KickScooteren hvis den har vært oppbevart ved en temperatur lavere enn 0 °C. Vent til temperaturen er min. +10 °C.



### ADVARSEL

Hvis KickScooteren utsettes for sollys og ekstreme temperaturer (både kalde og varme), vil det fremskynde aldringsprosessen på plastdelene samt muligens redusere batteriets levetid.

## Vedlikehold av batterier



### ADVARSEL

1. Bruk kun originale batterier.
2. IKKE oppbevar eller lad batteriet ved temperaturer utenfor de angitte grensene (se spesifikasjoner).
3. IKKE forsøk å demontere, punktere eller ødelegge batteriet. IKKE rør batterikontaktene.

4. Hold batterikontaktene unna metallgjenstander for å hindre kortslutning. Risiko for brann. Merk: Disse delene skal utelukkende byttes av en aut. fagperson.
5. IKKE lad eller bruk batteriet hvis det er skadet eller fuktig/vått.
6. IKKE oppbevar eller lad batteriet ved temperaturer utenfor de angitte grensene (se spesifikasjoner). IKKE la batteriet komme i nærheten av ild/brann.
7. IKKE kast batteriet sammen med alminnelig husholdningsavfall. Det skal avleveres til nærmeste gjenbruksstasjon. Se dine lokale lover og bestemmelser vedrørende resirkulering og/eller avhending av batterier.
8. Lad batteriet etter hver tur, og unngå å utlade batteriet helt. Les bruksanvisningen før du lader batteriet.

### **Merk**

1. Selv om KickScooteren er slått av, vil den fremdeles bruke batteri. Hvis KickScooteren ikke er i bruk i lengre tid, lad batteriet til 50 % eller mer før oppbevaring. Det anbefales å lade batteriet en gang hver 30. til 60. dag. Dersom dette ikke gjøres, kan det forårsake skade på batteriets yteevne på grunn av overlading. Elektronikken i batteriet registrerer lade- og utladingstilstanden, og alle skader forårsaket av overlading eller overutladning vil ikke dekkes av produktgarantien.
2. Et velholdt batteri har en høy kapasitet selv etter mange kilometers kjøring. VIKTIG: Lad batteriet etter hver kjøretur og unngå at batteriet går helt tomt for strøm. Batteriets kapasitet og rekkevidde er best ved 25 °C, mens bruk at batteriet ved temperaturer under 0 °C kan redusere rekkevidden og kapasiteten. Typisk vil lave temperaturer redusere rekkevidden og kapasiteten i forhold til ved 25 °C ved bruk av samme batteri. Batteriets rekkevidde vil øke når temperaturen stiger. Få mer informasjon i appen.

## Batterilader

Denne batteriladeren kan brukes av barn fra 16 år og oppover samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har blitt instruert i bruken av produktet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn. Bruk kun den originale laderen som følger med produktet. Batteriladeren må kun brukes sammen med den elektriske KickScooteren. IKKE bruk en lader fra noe som helst annet produkt.



### ADVARSEL

- IKKE lad batteriet hvis laderen eller porten er fuktig/våt.
- IKKE bruk batteriet hvis det er skadet eller har blitt utsatt for vann/fukt. Sørg for at ladeporten er tildekket når produktet ikke lades.
- IKKE lad batteriet utendørs.
- Sørg for at KickScooteren er slått av under lading.
- Laderen fungerer ikke på ikke oppladbare batterier.
- Under lading må KickScooteren være plassert på et godt ventilert sted.
- Ladekabelen kan ikke byttes ut. Hvis denne skades, må hele laderen byttes ut.

## Anbefalt vedlikehold


For å sikre sikker kjøring er det avgjørende at daglig pleie og regelmessig vedlikehold utføres. Som eier vet du hvor ofte du bruker KickScooteren, hvor hardt du bruker den og hvor du bruker den. Det er eierens ansvar å utføre regelmessig kontroll og levere KickScooteren til et autorisert servicesenter til inspeksjon og service. Se anbefalt vedlikeholdsplan nedenfor.

| Del                   | Komponent                       | Anbefalt vedlikehold                                                                                                                                                                                                                                     | Hver 3. måned | Hver 6. måned eller etter 500 km | Etter 2 år eller 5000 km |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|
| Vedlikehold av rammen | Rammedeler                      | Bruk en myk, våt klut til å tørke av rammen.                                                                                                                                                                                                             | ✓             | ✓                                | ✓                        |
|                       | Dekktrykk                       | Anbefalt dekktrykk: 30–45 psi<br>Merk: Husk å skru på ventilhetten igjen.                                                                                                                                                                                | ✓             | ✓                                | ✓                        |
|                       | Slitasje på dekk                | Kontroller om dekkene er revnet, deformert eller vesentlig nedslitt.                                                                                                                                                                                     |               | ✓                                | ✓                        |
|                       | Skruer på styret og frontpinnen | Stram de seks skruene til styret og frontpinnen. Anbefalt moment: 3 Nm.                                                                                                                                                                                  | ✓             | ✓                                | ✓                        |
|                       |                                 | Stram skruen på gasshåndtaket. Anbefalt moment: 2,5 Nm.<br>Stram skruene på bremsehåndtaket. Anbefalt moment: 13 Nm.<br>Stram skruene øverst på frontpinnen. Anbefalt moment: 2,5 Nm.                                                                    |               | ✓                                | ✓                        |
|                       | Skruer på foldemekanismen       | Stram de to skruene som er festet med forgaffelen og foldemekanismen. Anbefalt moment: $15 \pm 1$ Nm. Hvis frontpinnen rister når du kjører, må du stramme skruen på foldemekanismen når KickScooteren er foldet sammen. Anbefalt moment: $10 \pm 1$ Nm. |               | ✓                                | ✓                        |

|                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                    | Montering av bremse-skiver | Stram skruene på bremseskiven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | ✓ | ✓ |
| Funksjons-kontroll | Motor                      | Akselerer og brems: kontroller om motoren har stoppet eller gir fra seg unormale lyder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | ✓ | ✓ |
|                    | Bakhjul                    | Kontroller om bakhjulet står stille eller rister, eller om akselen er ubalansert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | ✓ | ✓ |
|                    | Justering av bremseser     | 1: Testmetode<br>Trinn 1) Trykk på bremsehåndtaket, la det komme i kontakt med styret (avstanden $\leq 10$ mm).<br>Trinn 2) Skyv KickScooteren, sjekk om forhjulet beveger seg langsomt fremover.<br>2: Hvis bremsen er for strøm/løs, må du bruke en 5 mm unbrakonøkkel til å løsne/stramme skruen på bremsekaliperen. Juster deretter bremseslangen litt (reduser/øk den synlige lengden) og stram skruen igjen. |   | ✓ | ✓ |
|                    | Bremse-klosser             | Trykk på bremsehåndtaket og kontroller om bremseklossene er vesentlig slitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
|                    | Bremse-rotor               | Snurr hjulene, bremsekaliperen skal være på linje med rotoren og må ikke gni på bremseklossene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | ✓ | ✓ |
|                    | Baklys                     | Trykk på bremsehåndtaket, kontroller at baklykten fungerer normalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ✓ | ✓ |
|                    | Frontlys                   | Kontroller frontlykten og kontroller at den lyser kraftig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | ✓ | ✓ |
|                    | Instrument-brett           | Slå på KickScooteren, kontroller at instrumentbrettet fungerer normalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | ✓ | ✓ |
|                    | Horn                       | Trykk på hornknappen, kontroller at lyden er høy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | ✓ | ✓ |
|                    | Gass-håndtak               | Trykk og hold gasshåndtaket inne, slipp det deretter og kontroller akselerasjon og retardasjon.<br>Merk: Slipp håndtaket og kontroller at det går tilbake til posisjonen.                                                                                                                                                                                                                                          |   | ✓ | ✓ |

|                |                                  |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|
|                | Feilsøking                       | Etter tilkobling med Segway-Ninebot-appen:<br>1: Oppdater firmwaren til nyeste versjon.<br>2: Kontroller om innstillinger for energigjenvinning er tilgjengelig.                                         |  | ✓ | ✓ |
|                | Lading                           | Lading av KickScooteren:<br>1: Kontroller om aktuelt batterinivå vises på instrumentbrettet.<br>2: Kontroller fargen på omgivende lys.<br>Batteriets status: Rød: 0–20 %. Gul: 20–80 %. Grønn: 80–100 %. |  | ✓ | ✓ |
|                | Kontrolknapper                   | Trykk eller vri knappene tre ganger uten feil.                                                                                                                                                           |  | ✓ | ✓ |
|                | Styre                            | Kontroller venstre- og høyresving (styrevinkelen er 60). Det må ikke oppstå motstand eller forsinkelse ved svinging.                                                                                     |  | ✓ | ✓ |
| Viktige deler  | Batteri                          | Batteriet må skiftes når det er ladet og utladet 500 ganger eller totalt kilometertall overstiger 10000 km. Merk: Ved langtidsoppbevaring anbefales det å lade en gang hver 60. dag.                     |  |   | ✓ |
|                | Print                            | Det er et krav at det brukes Segway-Ninebot originaldeler til reparasjoner og utskiftninger.                                                                                                             |  |   |   |
|                | Motor                            |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |
| Funksjonsdeler | Forhjul og montering             |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |
|                | Gass- og bremsehåndtak           |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |
|                | Forgaffel og montering           |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |
|                | Folde-mekanisme                  |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |
|                | Bremse-rotor                     |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |
|                | Skive-bremser og instrumentbrett |                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |

# Symbolforklaring

|                                                                                     |                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ADVARSEL                                                          |    | Korea-sertifisering                                                                                                           |
|    | Varm overflate! Ikke rør en overflate markert med dette symbolet. |    | Radio Equipment Conformity Certification i Japan                                                                              |
|    | Miljøvennlig brukstid: 10 år                                      |    | Samsvar med radioutstyr<br>Sertifisering i Singapore                                                                          |
|    | Miljøvennlig brukstid: 5 år                                       |    | NCC-sertifisering i Taiwan                                                                                                    |
|    | CE-sertifisering                                                  | ETA XXXX/XXX/XXX                                                                    | ETA-godkjenning                                                                                                               |
|    | Bluetooth-funksjon                                                |    | Elektriske produkter må ikke kastes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Lever produktet på din lokale gjenbruksstasjon. |
|    | CSA-sertifisering                                                 |    | Elektriske produkter må ikke kastes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Lever produktet på din lokale gjenbruksstasjon. |
|    | Energisertifisering for batterilading                             |    | UL-sertifisering                                                                                                              |
|    | UL-sertifisering                                                  |    | Sikkerhetsmerke i Singapore                                                                                                   |
|    | Resirkulering av batterier                                        |    | Sertifisering i Mexico                                                                                                        |
|    | PSE-sertifisering i Japan                                         |    | PSE-sertifisering i Japan                                                                                                     |
|   | Kina obligatorisk sertifisering                                   | IPX4 / IPX5<br>IPX7 / IP67                                                          | IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67                                                                                                     |
|  | Klasse II-utstyr                                                  |  | Intertek sertifiseringsmyndighet                                                                                              |
|  | Federal Communications Commission USA                             |  | UL-energi-sertifisering                                                                                                       |
|  | Russisk godkjenning                                               |  | Sikring                                                                                                                       |
|  | PSE-sertifisering fra TUV                                         |  | SMPS (Switch Mode-strømforsyning)                                                                                             |
|  | Sertifisering i Australia                                         |  | Skal holdes tørr                                                                                                              |
|  | GOST-sertifisering i Russland                                     |  | Avtagbar forsyningsenhet                                                                                                      |

|                                                                                   |                             |                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sertifisering i Ukraina     |  | For å redusere risikoen for skader må brukeren lese bruksanvisningen.                              |
|  | Likestrøm                   |  | Advarsel! Pinch Point                                                                              |
|  | Vekselstrøm                 |  | BIS-godkjenning i India                                                                            |
|  | Kun til innendørs bruk      |  | SMPS med en kortslutningssikker sikkerhetsisoleringstransformator (tilkoblet eller ikke-tilkoblet) |
|  | TUV-sertifiseringsmyndighet |  | BMSI-sertifisering i Taiwan                                                                        |
|  | Må ikke utsettes for fukt   |  | TUV-sertifiseringsmyndighet                                                                        |
|  | Sertifisering, UK           |                                                                                   |                                                                                                    |

## Varemerke og lovfestet erklæring

Vi har bestrebet oss etter å inkludere beskrivelser og instruksjoner gjeldende for alle KickScooterens funksjoner. På grunn av kontinuerlige forbedringer og designendringer kan imidlertid KickScooteren din variere noe fra den som er illustrert i dette dokumentet. Gå til Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) for å laste ned og installere appen.

Merk at det finnes flere forskjellige Segway- og Ninebot by Segway-modeller med forskjellige funksjoner, hvorav noen av de nevnte funksjonene muligens ikke er tilgjengelig for din enhet. Produsenten forbeholder seg retten til å endre design og funksjonalitet på KickScooteren og dokumentasjonen uten forutgående varsel.

© 2021 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alle rettigheter forbeholdes.  
Segway-Ninebot-appen kan supportere KickScootere med Bluetooth.

**VIKTIG: Brukeren må akseptere å lese HELE bruksanvisningen og forstå den fullt ut (spesielt de delene som gjelder advarsler og forsiktighetsanvisninger) samt overholde instruksjonene i denne, før du kjører denne KickScooteren.**

1. Denne KickScooteren kan være farlig for brukeren, andre personer og materielle gjenstander i nærheten. Brukeren påtar seg all risiko og tap i forbindelse med produktet (spesielt dem som gjelder og/eller oppstår som følge av overtredelse av sikkerhetsanvisningene). Slik risiko omfatter, men er ikke begrenset til, tap av kontroll, svikt i produktet og/eller sammenstøt. Konsekvensene for en slik hendelse kan være alvorlige, herunder, men ikke begrenset til, person- og/eller produktskade, dødsfall og/eller skader på eiendom. Segway/distributøren er ikke ansvarlig for krav, ansvar og tap som gjelder slike konsekvenser dersom det skyldes brukeren.
2. Brukeren har muligens ikke den nødvendige og tilstrekkelige erfaringen og ferdighetene til å kjøre på KickScooteren, spesielt i vanskelige omgivelser og/eller på uønskede vei- og/eller trafikkforhold. Slik risiko kan økes hvis brukeren har fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettelse eller handicap, eller hvis en bruker er påvirket av alkohol, rusmidler eller liknende. Slik risiko økes dersom brukeren ikke er tilstrekkelig fortrolig med KickScooterens funksjoner og yteevne. Derfor må brukeren, spesielt nye brukere, lære og øve seg på hvordan man kjører denne KickScooteren korrekt og sikkert. Erfaring gjennom øvelse vil som regel gjøre at brukeren blir bedre til å kjøre og betjene KickScooteren med tiden.
3. KickScooterens deler og komponenter er utsatt for slitasje. Mange faktorer, som miljø, dårlig veiforhold og/eller kjøreadferd, kan påvirke hvor raskt slitasje oppstår. Slitasje kan forårsake uventede og/eller plutselige feil på KickScooteren, noe som bl.a. kan forårsake alvorlig personskade eller til og med dødsfall. Derfor må brukeren regelmessig og periodisk, avhengig av omstendighetene, inspisere og vedlikeholde KickScooteren. Brukeren må også foreta en rimelig undersøkelse og inspeksjon av KickScooteren før den brukes. Før KickScooteren brukes må brukeren f.eks. kontrollere og undersøke dekkenes yteevne, batterinivået og alle funksjonelle deler. Avvik, misfarging eller fargeendring på materialet (spesielt på områder som utsettes for høy belastning), riper,

sprekker, løse festeelementer og/eller manglende deler (som skruer, bolter og/eller muttere) er sterke indikasjoner på at det er usikkert å kjøre KickScooteren.

4. Da det er umulig å forutsi og/eller forutse alle scenarier, forhold og/eller omstendigheter, under hvilke en KickScooter-bruker utsettes for risiko og farer, utgjør ikke bruksanvisningen en komplett liste over sikker kjøring på KickScooteren og/eller hvordan man unngår farer relatert til KickScooteren. I tillegg til å følge anvisningene må brukeren også kjøre og/eller bruke KickScooteren ansvarlig, med forsiktighet og utvise best mulig dømmekraft. Brukeren skal alltid være en ansvarlig fører, utvise forsiktighet, holde riktig hastighet og unngå all farlig kjøreadferd, såvel som trafikk- og/eller veiforhold ved kjøring på KickScooteren. Du skal f.eks. unngå å kjøre for fort, overbelaste og/eller unngå å utføre stunt av noe slag. Ikke forsøk å røre ved dekkene med hender eller føtter mens du kjører. KickScooteren er kun beregnet til en fører.
5. Brukeren skal kontrollere og overholde de lokale lover og regler for KickScooteren. Det er utelukkende brukerens ansvar å kjøre, bruke og/eller avhende KickScooteren i overensstemmelse med loven. Lover/regler kan variere fra land til land. Lover og regler kan bl.a. omfatte:
  - a. Det kan være lovpliktig å bruke hjelm.
  - b. Det kan være lovpliktig med kjøretøyregistrering og nummerplate.
  - c. Det er kanskje ikke lov å kjøre KickScooteren på motorvei og/eller motortrafikkvei.

Flere opplysninger når det gjelder lovkrav for KickScooter fås hos lokale myndigheter.

6. Brukeren skal umiddelbart kontrollere om KickScooteren og alt tilbehør er i god stand ved mottakelse av KickScooteren.
7. Alle separate komponenter og deler på KickScooteren må installeres korrekt i henhold til bruksanvisningen. Feil installasjon og/eller montering kan øke risikoen betraktelig for tap av kontroll, produktfeil, sammenstøt og/eller fall. KickScooteren kan inneholde avtakbare komponenter og små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for barn for å unngå kvelingsfare.
8. KickScooteren skal avhendes etter gjeldende lover og regler. Det kan oppstå alvorlig fare/personskade på grunn av de elektriske

komponentene og batteriet hvis det bortskaffes på feil måte. For informasjon om batteri- og elektrisk avfall ber vi deg kontakte din lokale gjenbruksstasjon. KickScooteren må ikke modifiseres / det må ikke brukes uoriginalt tilbehør uten tillatelse. Alle person- og/eller produktskader samt skader på eiendom som følge av dette er på eget ansvar.

9. SEGWAY forbeholder seg retten til å foreta endringer på KickScooteren, frigi firmwareoppdateringer og oppdatere denne bruksanvisningen til enhver tid. SEGWAY kan til enhver til og uten forvarsel foreta forbedringer og endringer av bruksanvisningen som er nødvendig på grunn av trykkfeil, unøyaktigheter i aktuelle opplysninger og/eller forbedringer av programmer og/eller utstyr . Slike endringer vil bli innarbeidet i nye utgaver. Alle illustrasjoner er kun til veiledende formål og viser kanskje ikke den faktiske enheten nøyaktig. Den faktiske KickScooteren og funksjonene kan variere. På grunn av oppdateringer av KickScooteren kan det være enkelte avvik i farge, utseende og andre aspekter mellom den KickScooteren som er oppført i denne bruksanvisningen og den KickScooteren du har kjøpt. Referer til den faktiske KickScooteren.
10. Dette dokumentet skal anses som en permanent del av KickScooteren og skal f.eks. gis videre til nye eiere av KickScooteren.

Takk for at du valgte Segway KickScooter!

## Kontakt

Kontakt oss hvis du har problemer i forbindelse med kjøring, vedlikehold og sikkerhet, eller hvis det er feil/mangler på din KickScooter.

Skandinavia:

Witt A/S.

Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark

Øvrige spørsmål: [service@witt.dk](mailto:service@witt.dk)

Reservedeler: [spareparts@witt.dk](mailto:spareparts@witt.dk)

Nettside: [www.witt.dk](http://www.witt.dk)

Europe, Midtøsten og Afrika:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nederland

Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, The Netherlands

Nettside: [www.segway.com](http://www.segway.com)

Ha serienummeret for KickScooteren klart når du kontakter Segway.

Du finner serienummeret på undersiden av KickScooterern eller i appen under «More settings» – Basic Information.


Les hele bruksanvisningen grundig og ta vare på den til eventuelt senere bruk.

For ytterligere informasjon, besøk [www.segway.com](http://www.segway.com).

# Velkommen



Takk for at du Segway KickScooter (heretter kalt KickScooter)! KickScooteren er et fritidskjøretøy med høy yteevne, god kvalitet og stilfullt design. Nyt turen og ha det gøy.

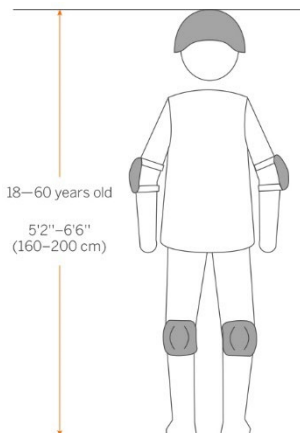


## **ADVARSEL**

Bruk alltid hjelm og kne- og albuebeskyttere når du kjører KickScooteren.

Merk at bildene i bruksanvisningen kun er til illustrasjon. Det faktiske produktet kan variere.

## Esken inneholder

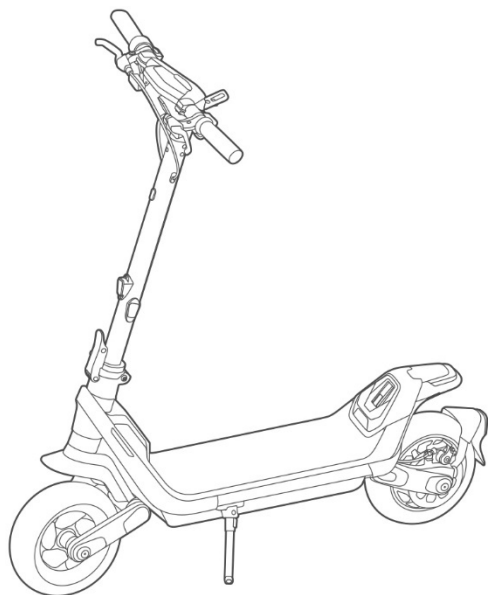


Bruksanvisning

## Tilbehør


|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   | Unbrakonøkkel   |
|  | Skruer          |
|  | Krok og strips  |
|  | Ventilforlenger |
|  | Batterilader    |
|  | NFC-kort x 2    |

## Monteringsanvisning

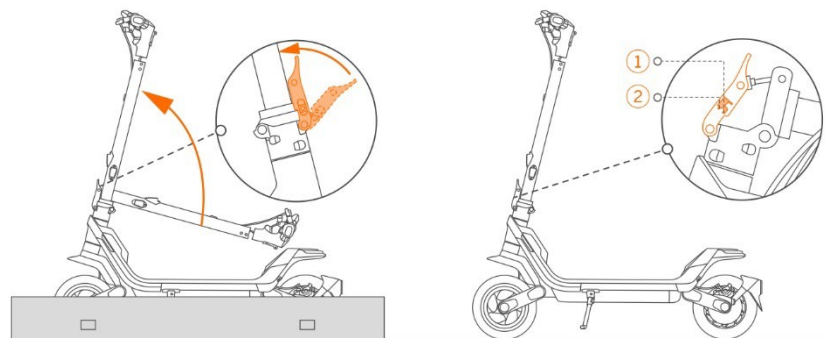


1. Fold styret opp og lukk quick release-grepet.

1. Første lås (låst fra fabrikk)
2. Andre lås (låst i posisjon)

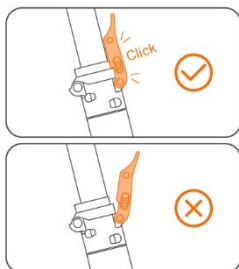


Trykk fast på quick release-grepet for å sikre at foldemekanismen er festet.


\*KickScooteren vil avgi en «klikkelyd» når foldemekanismen festes.

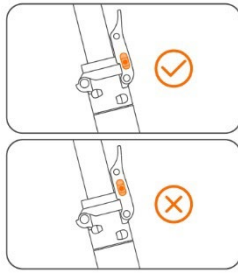

Sørg for at sikkerhetslåsen er låst ordentlig på plass, før KickScooteren tas i bruk.

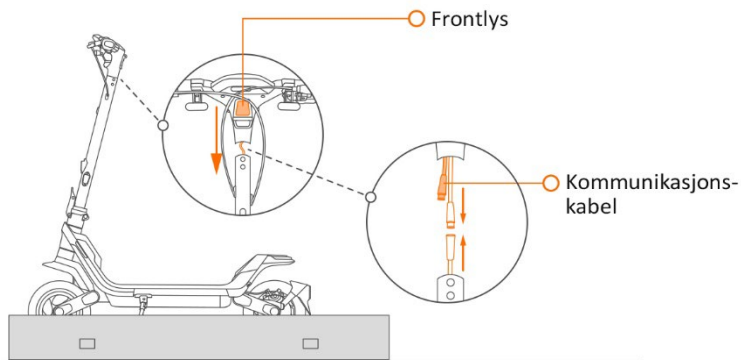


2. Skyv styret og kablene inn i rammen med frontlykten pekende fremover.  
\*Sørg for at kablene inne i håndtaket og rammen er koblet sammen.

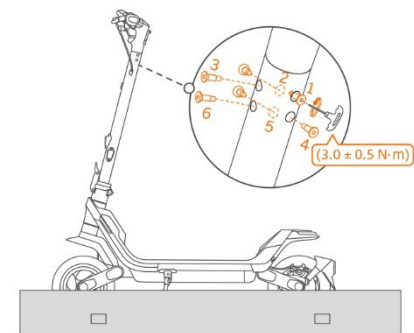

3. Fest de seks skruene i vist rekkefølge med den medfølgende unbrakonøkkelen.




IKKE bruk en elektrisk skrutrekker!

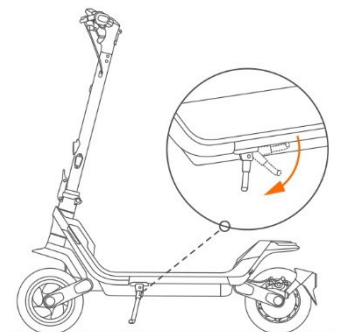


4. Plasser KickScooteren på bakken og fell ut støttebenet.


## KickScooteren aktiveres

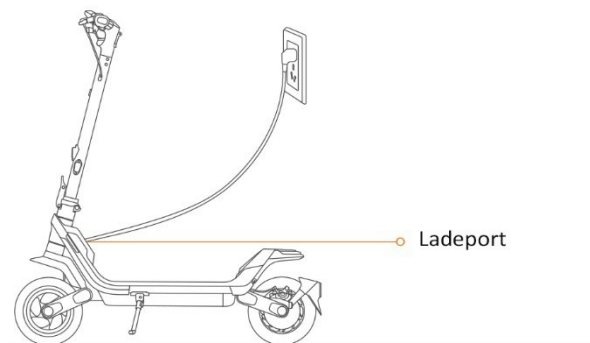


1. Lad KickScooteren i tre sekunder for å aktivere batteriet før første gangs bruk.

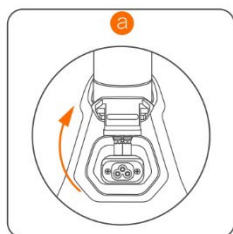

Åpne dekselet til ladeporten.

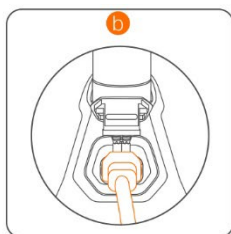

Sett ledningen i KickScooteren først, og deretter i stikkontakten.  
\*Laderen er innebygd.

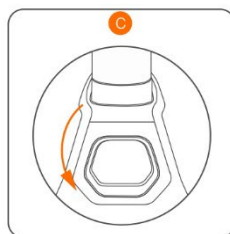


Lukk dekselet til ladeporten når ladingen er ferdig.




En inaktiv KickScooter piper uavbrutt når den er slått på, og hastigheten er begrenset til 15 km/t.

\*Hastigheten er som standart innstilt til ECO-mode. DRIVE- og SPORT-mode er ikke tilgjengelig.

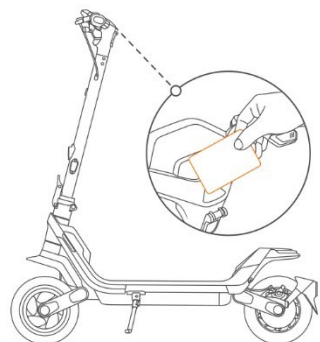


2. Slå på KickScooteren.

Alternativ 1: Trykk NFC-kortet mot instrumentbrettet.

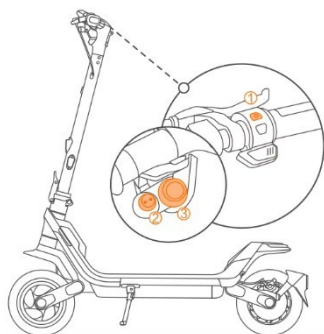


Alternativ 2: ① Trykk på på/av-knappen for å vekke instrumentbrettet. ② Trykk på venstre/høyre side av blinklysknappen (venstre er minus, høyre er pluss) for å taste inn standardpassordet 1-2-3-4. ③ Trykk på innstillingsknappen for å bekrefte passordet.

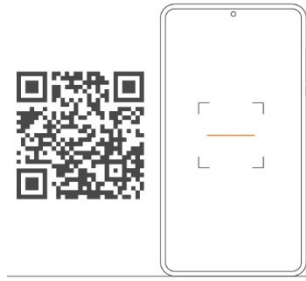


3. Skann QR-koden for å laste ned Segway-Ninebot-appen for å registrere deg/logge inn.



Du finner ytterligere og/eller kompletterende advarsler og instruksjoner om hvordan produktet skal brukes i Segway Ninebot-appen. Denne informasjonen og/eller disse meldingene er en del av bruksanvisningen, som brukeren skal kjenne til og lære.

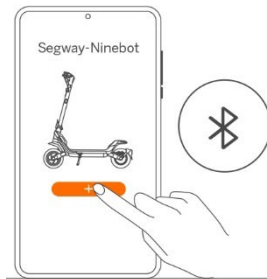


4. Klikk på «Søk kjøretøy» og par med din KickScooter.  
\*KickScooteren er koblet til Segway-Ninebot-appen når Bluetooth-symbolet lyser.

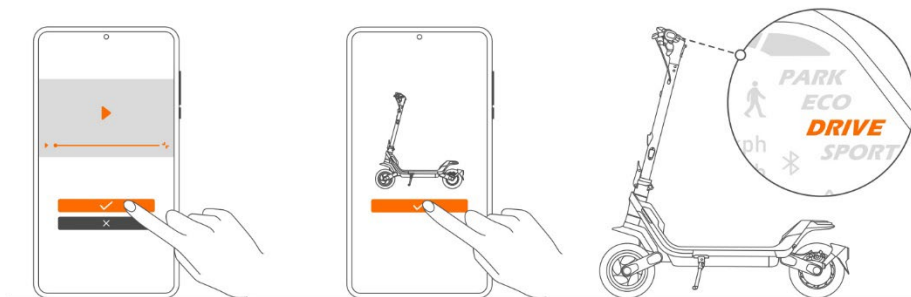


6. Følg instruksjonene for å se kjøresikkerheten.
5. Klikk for å aktivere KickScooteren.
7. Når KickScooteren er aktivert, er den som standard innstilt i DRIVE-mode.

## Kjøreveiledning


 Kontroller batterinivå og dekktrykk for du kjører. \* Anbefalt dekktrykk er 30–45 psi.

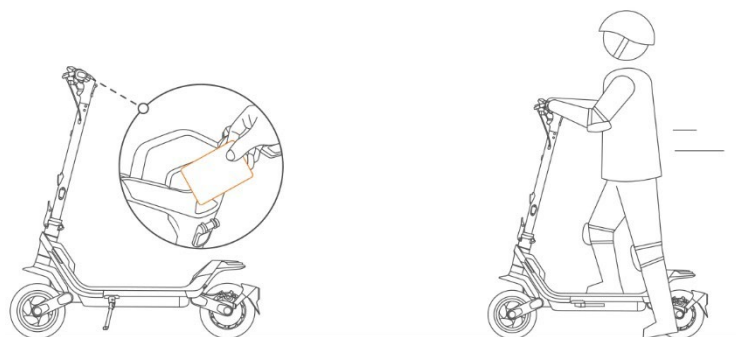


1. Slå på KickScooteren og velg hastighet.
2. Sett den ene foten på fotstøtten. Skyv fra med den andre foten for å begynne å kjøre.

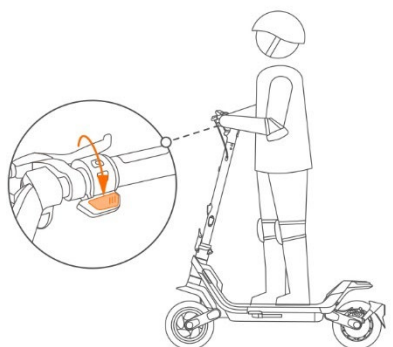


3. Sett begge føttene på fotstøtten for å stå stabilt. Trykk og hold gasshåndtaket nede for å øke hastigheten. \*Motoren aktiveres først når hastigheten når 3 km/t. Still inn starthastigheten (0–5 km/t) via Segway-Ninebot-appen (kun P100SU).

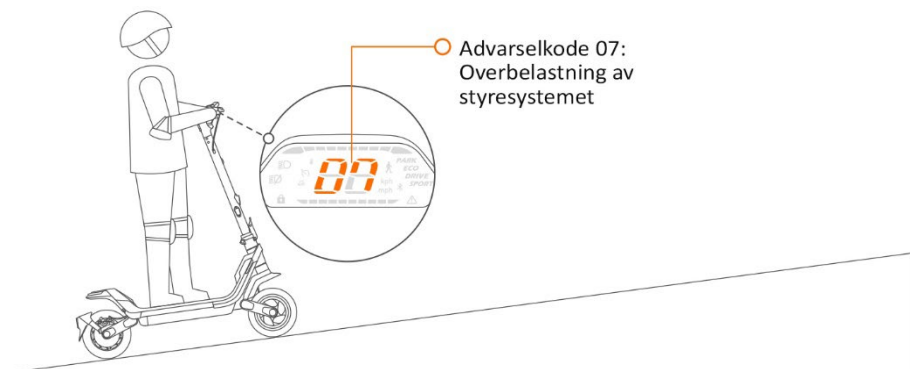


Når du kjører på sparkesykkelen med overbelastning (faktorer som påvirker belastningen er blant annet førerens vekt, dårlige veiforhold som skråninger osv.), vil sparkesykkelens styresystem kortvarig levere strøm som overstiger nominell effekt. Etter 15 sekunder vises varslingskode 07 på instrumentbrettet. Da reduseres KickScooterens output-power og den maksimale hastigheten begrenses til 18 km/t. Styresystemet og KickScooterens hastighet tilbakestilles automatisk etter 15 sekunder.

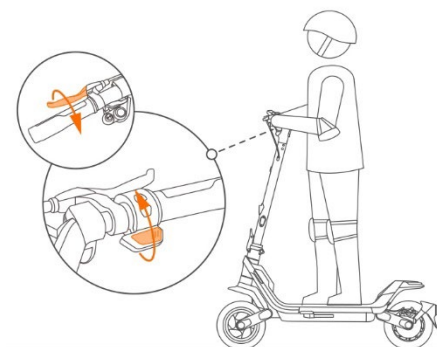

4. Sett ned farten ved å slippe gasshåndtaket og/eller trykke på bremsehåndtakene.

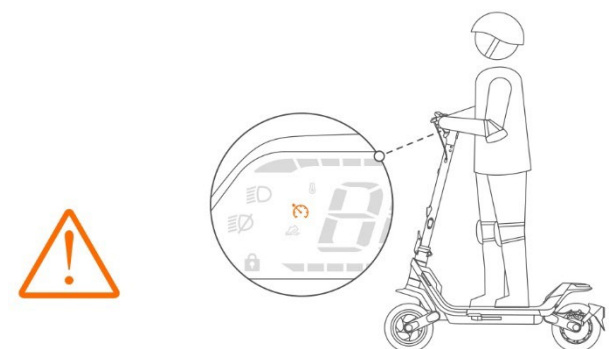

Hvis autopilotfunksjonen er aktivert, reduseres ikke hastigheten når du slipper gasshåndtaket. Trykk på gasshåndtaket for å deaktivere autopiloten, eller trykk på bremsehåndtaket for å stoppe.

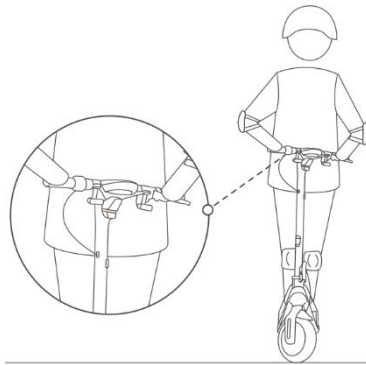

5. For å svinge flytter du kroppen og vrir litt på styret.

\*Ta hensyn til veiforholdene ettersom det kreves tilstrekkelig med plass for å snu.



Ved hard oppbremsing risikerer du alvorlige skader på grunn av tapt veigrep og fall. Hold moderat hastighet og vær oppmerksom på potensielle farer.

## Lading




Når batterinivået er under 30 % og KickScooteren ikke er slått på i ca. 7 sammenhengende dager, når batteriet i dvalemodus. Hvis dette skjer, kan du ikke starte KickScooteren. Lad KickScooteren i tre sekunder for å aktivere batteriet.




- Ikke lad batteriet hvis ladeporten, batteriladeren eller ledningen er våt.
- Bruk kun den originale batteriladeren som følger med KickScooteren. Bruk aldri en uoriginal lader.
- Ikke lad eller bruk batteriet hvis det er skadet eller du ser spor av vann.
- Lukk dekslet til ladeporten når batteriet ikke lades.
- Kun til innendørs bruk.

## App-funksjoner

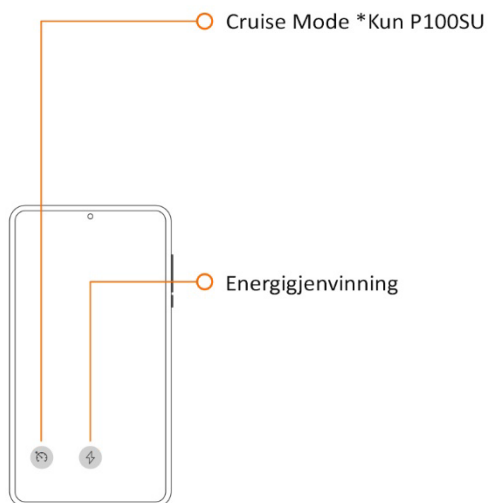

Du kan tilpasse flere funksjoner via Segway-Ninebot-appen.

## Advarsler

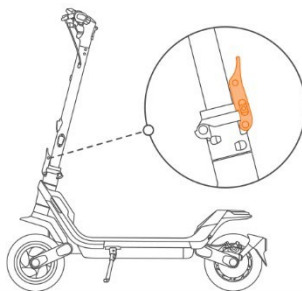


Bruk alltid hjelm, albue- og knebeskyttere når du kjører.




Sørg for at foldemekanismen er ordentlig fastlåst før du kjører.



IKKE KJØR på KickScooteren hvis ikke foldemekanismen er låst.

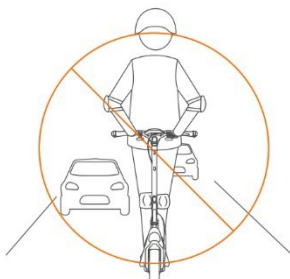

IKKE KJØR på offentlige veier, motorveier eller hovedveier hvis ikke det er unntak i de lokale lovene og reglene.

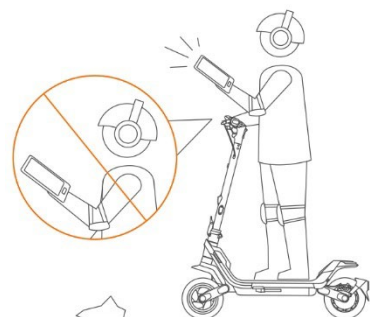

 **IKKE BRUK** mobiltelefon eller høretelefoner når du kjører KickScooteren.




 **IKKE KJØR** KickScooteren i regnvær. **IKKE KJØR** gjennom vanddammer og/eller andre hindringer



 **IKKE KJØR** på KickScooteren med bare én hånd eller fot.




 **IKKE** ha på deg høye hæler når du kjører KickScooteren.

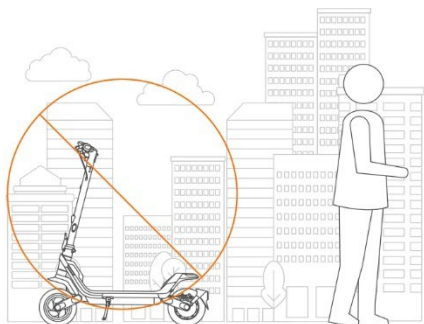


 IKKE parker under åpen himmel eller utendørs i lengre tid.




 Hold hastigheten på mellom 5–10 km/t når du kjører over/gjennom fartsdamp eller andre ujevne overflater.

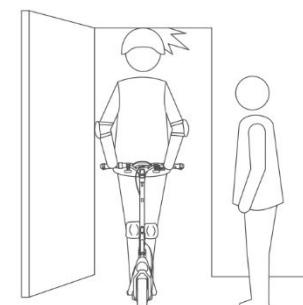

 Pass på hodet når du kjører gjennom døråpninger.

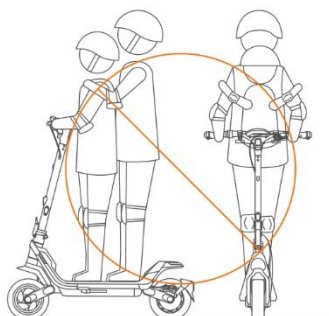

 TA ALDRI med passasjerer på KickScooteren.

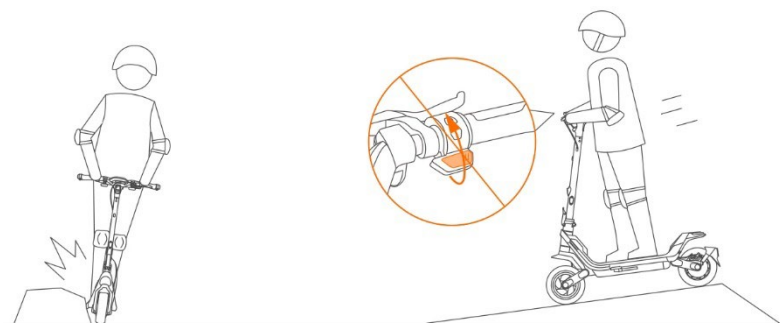

**!** Unngå at dekket/hjulet kommer i kontakt med hindringer.


**!** Merk: Reduser hastigheten når du kjører i nedoverbakke.



**!** IKKE HENG gjenstander på styret.


**!** Ikke sett føttene på bakskjermen.

**!** Unngå forbikjøring.

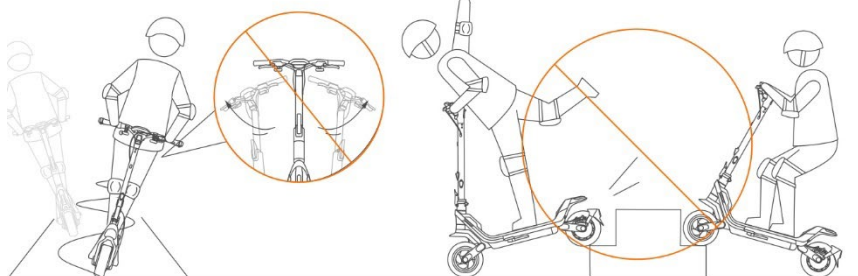


 IKKE vri voldsomt på styret  
men du kjører i høy hastighet.

 IKKE KJØR opp og ned trapper,  
og ikke forsøk å utføre hopp over  
hindringer.

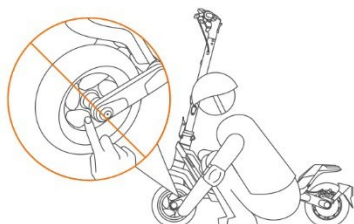


 IKKE RØR skivebremsen.

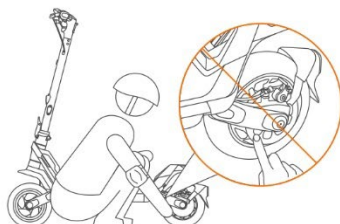

 IKKE RØR ved motoren etter  
kjøring, da den kan bli svært varm.


## Demontering av styret

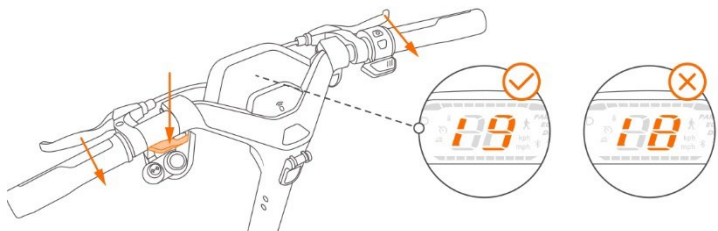

Når KickScooteren er slått på og låst opp (resterende batteri  $\leq 70\%$ ), trykk på bremsehåndtakene og hornknappen samtidig og holde dem nede i mer enn 15 sekunder. Hvis feilkode «19» vises på instrumentbrettet og automatisk slås av, kan styret demonteres. \*Hvis feilkoden «18» vises på instrumentbrettet, indikerer det at KickScooteren har for mye strøm på batteriet. Lad ut batteriet under kjøring og prøv igjen senere.

 Styret inneholder høyspenning, så hvis du skal transportere KickScooteren, må du følge ovenstående steg for å demontere styret.


## KickScooteren foldes sammen

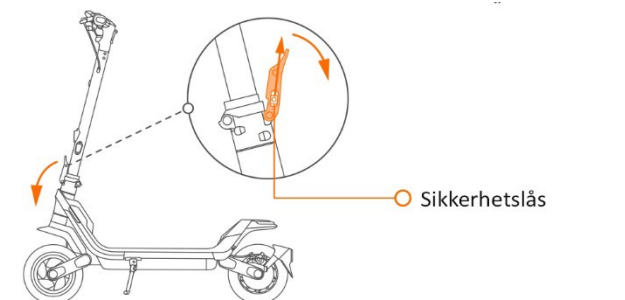


1. Løft sikkerhetslåsen og slipp den, åpne quick release-grepet.



Hold alltid i styret for å bevare stabiliteten under sammen- og utfolding.

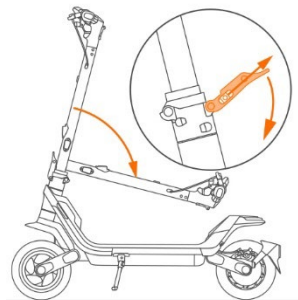


2. Løft sikkerhetslåsen opp igjen, skyv ned quick release-grepet. Fold deretter rammen sammen.

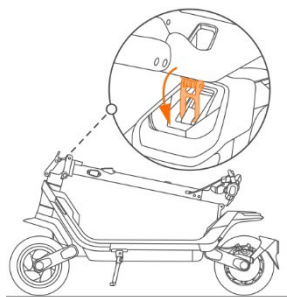


3. Juster sikkerhetskroen med skjermen og skyv ned, løft deretter oppover for å feste den. \*Forleng kroen til grensen.



## KickScooteren foldes ut

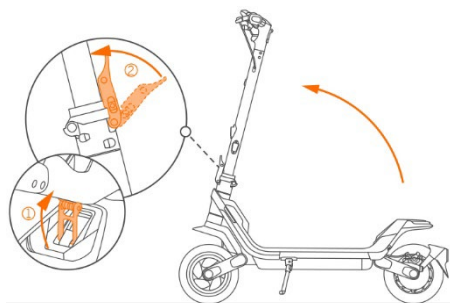

Vri sikkerhetskroen og løft styret. Frigjør deretter kroen fra spennet.

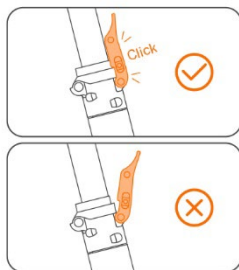

 Trykk bestemt på quick release-grepet for å sikre at foldemekanismen er låst. \*KickScooteren vil avgi en klikkelyd når foldemekanismen låses på plass.

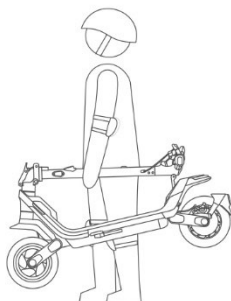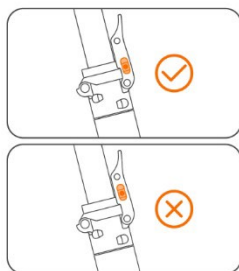

 Sørg for at sikkerhetslåsen er i låst posisjon før kjøring.

**Transport**  
Løftes i rammen.

## Reklamasjon og service

Det ytes 2 års reklamasjonsrett\* på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdatoen. Reklamasjonsretten omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse om produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv eventuelt ned opplysningene her i bruksanvisningen, slik at du har dem lett tilgjengelig. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

### Reklamasjonsretten gjelder ikke:

- feil og skader som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- hvis anvisningene i brukerveiledningen ikke er fulgt
- hvis ikke installasjonen har skjedd som anvist
- hvis ikke-faglærte har installert eller reparert produktet
- riper og skrammer
- skade på trinnbrett/fotplater
- skade på hjul/punkteringer
- slitedeler

### Batteri

- Produktet hele tiden være tilkoblet strøm når det ikke er i bruk. Dette for å forlenge batteriets levetid.
- Lades kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke brukes sammen med noen form for strømomformer.
- Bruk av andre strømomformere vil øyeblikkelig ugyldiggjøre garantien.
- Bruk kun den strømforsyningen som medfølger fra produsenten for å lade dette produktet.
- Unngå å bruke en strømforsyning med en skadet ledning eller støpsel.

\* Det er 1 års garanti på batteriet.

## **Transportskader**

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfelle hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelse i forbindelse med eventuell transportskade. Eventuelle transportskader skal varsles omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

## **Ubegrunnet service**

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene i denne brukerveiledningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

## **Næringskjøp**

Næringskjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke utelukkende er til privat bruk, men brukes til næring eller næringslignende formål eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter I forbindelse med næringkjøp/bruk i næringssammenheng ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet til vanlig bruk i fritiden.

## **Service**

For rekvirering av service og reservedeler i Danmark kontaktes den butikken hvor produktet er kjøpt. Registrering av reklamasjon kan også skje på [witt.no](http://witt.no) under fanen «Service», «Segway serviceskjema».

Med forbehold om trykkfeil.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader hvis sikkerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

Produsenten forbeholder seg retten til å foreta produktendringer, frigi firmwareoppdateringer samt oppdatere denne bruksanvisningen uten forvarsel.

Besøk [www.segway.com](http://www.segway.com) eller bruk Segway-Ninebot-appen for å laste ned de siste nye oppdateringene. Installer appen, aktiver KickScooteren og få de seneste oppdateringene og sikkerhetsanvisningene.

Merk at bildene i bruksanvisningen kun er til illustrasjon. Bildene refererer ikke til en bestemt produktmodell, og det faktiske produktet kan variere.