



Produsenten forbeholder seg retten til å foreta produktendringer, gjøre firmware-oppdateringer samt oppdatere denne bruksanvisningen uten varsel.

Gå til www.segway.com eller Segway- Ninebot-appen for å laste ned de nyeste oppdateringene. Installer appen, aktiver din KickScooter og få de nyeste oppdateringene og sikkerhetsanvisningene.

MERK: Bildene i bruksanvisningen er utelukkende til illustrasjon. Bildene refererer ikke til en bestemt modell, og det faktiske produktet kan variere.




Ninebot KickScooter


KickScooter
F25I
F40I



1 Oversikt

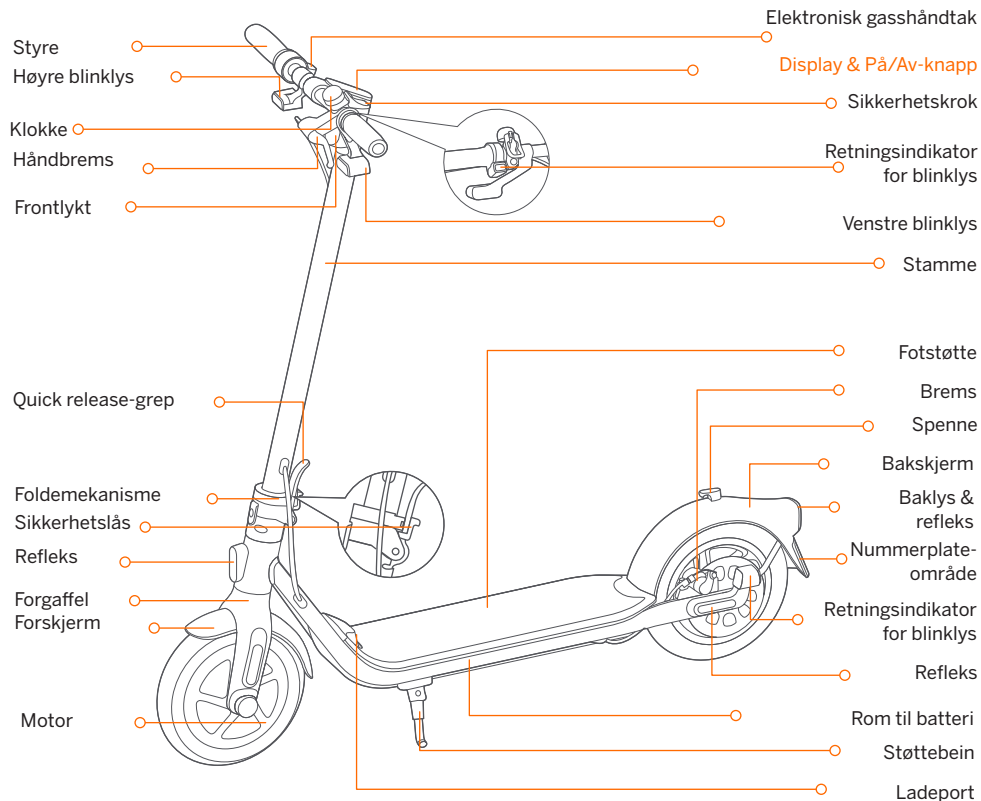

Display & På/Av-knapp

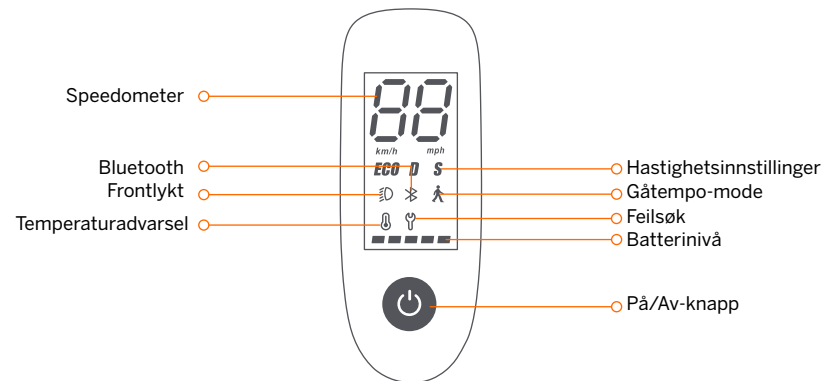

På/Av-knapp: Trykk på knappen for å slå på din KickScooter. Trykk og hold knappen nede i 3 sekunder for å slå den av. Trykk på knappen for å slå på front- og baklys, og trykk to ganger for å velge hastighet, når KickScooteren er på.

Speedometer: Viser nåværende hastighet. Viser også feilkoder.

Gåtempo-mode: Maks. hastighet 5 km/t.

F25I / F40I: Front- og baklykter blinker, og kan ikke slås av.

*Aktiver Segway-Ninebot-appen i menyen: Settings > Walk Mode.

Hastighets-mode: Det er tre tilgjengelige innstillinger. Topp hastigheten er som følger:

Innstilling	Modell	F25I	F40I
ECO (Energisparende)		15 km/t	15 km/t
D (Standard mode)		20 km/t	20 km/t
S (Sport mode)		25 km/t	25 km/t

Feilvisning: Indikerer feil på KickScooteren.

Overoppheting: Indikerer at batteritemperaturen har nådd 55 °C eller er lavere enn 0 °C. Kjøretøyet akselererer ikke som normalt, og lades kanskje ikke. Ikke bruk den før temperaturen er sunket og ligger innenfor normalområdet.

Bluetooth: Indikerer at kjøretøyet er koblet sammen med mobiltelefonen.

Batterinivå: Viser batterinivået med 5 barer.

*Batterinivået er svært lavt, når den første baren lyser rød. Lad KickScooteren med det samme.

2 Spesifikasjoner

	Beskrivelse	Parametre
Produkt	Navn	Ninebot KickScooter
	Modell	F25I
	Mål: L × B × H	Ca. 1143 × 480 × 1160 mm
	Mål, foldet sammen: L × B × H	Ca. 1143 × 480 × 495 mm
	Nettovekt	Ca. 15,3 kg
Fører	Belastning	40–100 kg
	Anbefalt alder	14–60 år
	Påkrevet høyde	120–200 cm
KickScooter	Maks. hastighet	Ca. 25 km/t
	Rekkevidde ¹	Ca. 25 km
	Maks. skråning	Ca. 15%
	Anbefalt terreng	Sykkelstier, parker, asfaltert terreng.
	Driftstemperatur	-10–40°C
	Oppbevaringstemperatur	-10–50°C
	IP-beskyttelse	IPX5
Batteri	Ladetid	Ca. 5 timer
	Normal spenning	36 V
	Maks. ladespenning	42 V
	Ladetemperatur	0–40°C
	Nominell kapasitet	7650 mAh
	Nominell effekt	275 Wh
	Batteriets styresystem	Overoppheting, kortslutning, overstrøm samt beskyttelse mot helt ut- og overladning
Motor	Nominell effekt	0.3 kW, 300 W
Lader	Effekt, output	0.07 kW, 70 W
	Spenning, input	100–240 V~
	Maks. spenning, output	42 V
Funksjoner	Nominell output	41 V, 1.7 A
	Bremselys	LED baklykt
	Hastighetsinnstillinger	Energisparende, Standard og Sport
Hjul	Dekktrykk	40–45 psi
	Hjul	10" pneumatisk hjul

¹⁾ Typisk rekkevidde: Testet ved full power, 75 kg last, 25 °C, med 16 km/t på jevnt underlag.

*Noen av de faktorene som påvirker rekkevidden, inkluderer: hastighet, antall start og stopp, omgivelsestemperatur osv.

	Beskrivelse	Parametre
Produkt	Navn	Ninebot KickScooter
	Modell	F40I
	Mål: L × B × H	Ca. 1143 × 480 × 1160 mm
	Mål, foldet sammen: L × B × H	Ca. 1143 × 480 × 495 mm
	Nettovekt	Ca. 17,1 kg
Fører	Belastning	40–120 kg
	Anbefalt alder	14–60 år
	Påkrevet høyde	120–200 cm
KickScooter	Maks. hastighet	Ca. 25 km/t
	Rekkevidde ¹	Ca. 40 km
	Maks. skråning	Ca. 20%
	Anbefalt terreng	Sykkelstier, parker, asfaltert terreng.
	Driftstemperatur	-10–40°C
	Oppbevaringstemperatur	-10–50°C
	IP-beskyttelse	IPX5
Batteri	Ladetid	Ca. 6.5 timer
	Normal spenning	36 V
	Maks. ladespenning	42 V
	Ladetemperatur	0–40°C
	Nominell kapasitet	10200 mAh
	Nominell effekt	367 Wh
	Batteriets styresystem	Overoppheting, kortslutning, overstrøm samt beskyttelse mot helt ut- og overladning
Motor	Nominell effekt	0.35 kW, 350 W
Lader	Effekt, output	0.07 kW, 70 W
	Spenning, input	100–240 V~
	Maks. spenning, output	42 V
Funksjoner	Nominell output	41 V, 1.7 A
	Bremselys	LED baklykt
	Hastighetsinnstillinger	Energisparende, Standard og Sport
Hjul	Dekktrykk	50–55 psi
	Hjul	10" punkteringsfrie hjul

¹⁾ Typisk rekkevidde: Testet ved full power, 75 kg last, 25 °C, med 16 km/t på jevnt underlag.

*Noen av de faktorene som påvirker rekkevidden, inkluderer: hastighet, antall start og stopp, omgivelsestemperatur osv.

3 Sertifiseringer

EU-samsvarserklæring

Viktig WEEE-informasjon



Informasjon vedrørende WEEE-avhending og gjenbruk / Korrekt avhending av dette produktet.

Den overkryssede søppelbøtten symboliserer at dette produktet ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles inn særskilt. Dette gjelder for hele EU.

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet, når avfallet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke avhendes korrekt. Brukere skal benytte de kommunale innsamlingsordningene for å minske den miljømessige belastningen i forbindelse med avhending av avfall av elektrisk og elektronisk utstyr og øke mulighetene for gjenbruk og nyttiggjøring av dette avfallet.

Informasjon om gjenbruk av batterier for EU



Batterier og batteriemballasje er merket i overensstemmelse med det europeiske direktivet 2006/66/DC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brukte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlegger reglene for bortskaffelse og gjenbruk av brukte batterier og akkumulatorer gjeldende for hele EU. Mange forskjellige batterier er forsynt med dette merket for herved å indikere at batteriet ikke skal kastes sammen med alminnelig husholdningsavfall, men skal leveres inn i henhold til nærværende direktiv.

I overensstemmelse med det europeiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, settes merkeseddel på batterier og akkumulatorer for å indikere at de skal samles sammen separat fra annet avfall og gjenbrukes. Etiketten på batteriet kan inkludere et kjemisk symbol for metalltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kvikksølv, Cd = kadmiem). Brukere av batterier og akkumulatorer må ikke avhende disse som usortert kommunalt avfall. For korrekt gjenbruk skal du returnere batteriet til leverandøren eller bruke et spesielt innsamlingssted. Produktansvarlighet er viktig for å minimere batterienes potensielle skadelige effekt på miljø og menneskers helse, på grunn av det potensielle innholdet av farlige giftstoffer.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret anført i denne seksjonen, er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/30/EU.

Bekjentgjørelse for direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produktet fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive deler (kabler, ledninger, osv.) oppfyller kravene fra Direktivet 2011/65/EU samt Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2015/863 om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr («RoHS recast» eller «RoHS 2.0»).

Maskindirektivet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret anført i denne seksjonen, er i overensstemmelse med de essensielle krav og andre relevante forpliktelser av maskindirektivet 2006/42/EC.



For kontakt i EU, kun regulerende emner: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland.

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produktene F25I og F40I er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/53/EU, Maskindirektivet 2006/42/EC og RoHS-direktivet 2011/65/EU og Europa-Kommisjonen 2015/863. Overensstemmelseserklæringen kan ses på følgende adresse: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

UK overensstemmelseserklæring

Elektromagnetisk kompatibilitet 2017

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret, inklusive deler (kabler, ledninger, osv.), anført i denne seksjonen, er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av direktivet 2017.

Bekjentgjørelse for direktivet om farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 2012

Dette produktet fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive deler (kabler, ledninger, osv.) møter kravene fra Direktivet om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 2012

Maskindirektivet 2008 (sikkerhet)

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret anført i denne seksjonen, er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av maskindirektivet 2008.



For kontakt i UK:
UKCA Experts Ltd.
Dept 302, 43 Owston Road Carcroft. Doncaster, DN6 8DA, United Kingdom

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produktene F25I og F40I er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av EU-direktiv 2017, Maskindirektivet 2008, og RoHS-direktivet om bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 2012.

Overensstemmelseserklæringen kan ses på følgende adresse: www.segway.com

Bluetooth	Frekvensområde	2.4000-2.4835 GHz
	Max. RF Power	20 mW

4 Varemerke og lovmessig erklæring

Ninebot er et registrert varemerke av Ninebot (Beijing) teknologi Co., Ltd; Segway og the Rider Design er registrerte varemerker av Segway Inc.; Bluetooth er et registrert varemerke av BLUETOOTH SIG, INC.; Android, Google Play er varemerker av Google Inc; App Store er en tjenesteydelse av Apple Inc. De respektive eiere forbeholder seg rettighetene til deres varemerke, nevnt i denne bruksanvisningen.

KickScooteren er dekket av relevante patenter. For patentinformasjon, gå til <http://www.segway.com>.

Vi har forsøkt å inkludere beskrivelser og instruksjoner gjeldende for alle KickScooterens funksjoner. Din KickScooter kan likevel variere noe fra den som er illustrert i dette dokument, på grunn av kontinuerlige forbedringer og designendringer. Gå til Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) for å downloade og installere appen.

Merk at det finnes flere forskjellige Segway og Ninebot by Segway modeller med forskjellige funksjoner, hvorav noen av de nevnte funksjoner muligens ikke er tilgjengelige til din enhet. Produsenten forbeholder seg retten til å endre i design og funksjonalitet på KickScooteren og dokumentasjonen uten varsel.

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alle rettigheter forbeholdes.

Segway-Ninebot-appen kan støtte KickScootere med Bluetooth.

5 Anbefalt vedlikehold

For sikker kjøring og drift er det svært viktig med daglig oppsyn med din KickScooter, og sørge for godt vedlikehold. Du, eieren av KickScooter, har kontroll over og kunnskap om, hvor ofte du bruker din KickScooter og hvor du ferdes på den.

Det er eierens ansvar jevnlig å kontrollere KickScooter og sende den til service. Se vedlikeholds-skjemaet under.

Merk: Vedlikeholds-skjemaet under medfører et servicegebyr.

Beskrivelse	Komponent	Metode	Hver 3. måned	Hver 6. måned eller ved 500 km	Etter 2 år eller ved 5000 km
Vedlikehold av hovedrammen	Hovedrammens deler	Bruk en bløt, fuktig klut til å tørke hovedrammen ren	✓	✓	✓
	Dekktrykk	F25I: fyll luft i dekkene til 40–50 psi. F40I: fyll luft i dekkene til 50–55 psi. Merk: Husk å skru ventilappen fast etter pumping!	✓	✓	✓
	Dekk-slitasje	Kontroller om dekkene har hull, er deformerte eller er betydelig slitt.		✓	✓
	Skruer øverst på stammen	Stram de seks skruer på styret og stammen.	✓	✓	✓
		Stram skruene på gasshåndtaket. Stram skruene på håndbremsen. Stram skruene øverst på stammen.		✓	✓
	Skruer på foldemekanismen	Stram de to skruene som er plassert på forgaffelen og foldemekanismen. Hvis stammen begynner å riste under kjøring, strammes skruen på foldemekanismen, når KickScooter er satt opp.		✓	✓
	Bremsekiver	Stram skruene på bremsekivene.		✓	✓

Beskrivelse	Komponent	Metode	Hver 3. måned	Hver 6. måned eller ved 500 km	Etter 2 år eller ved 5000 km
Kontroller funksjon	Motor	For akselerasjon eller bremsing, kontroller om motoren er stoppet eller avgir unormale lyder.		✓	✓
	Kontroller bakhjul	Kontroller om bakhjulet har kjørt seg fast eller rister/kjører ujevnt, eller om stammen virker ubalansert.		✓	✓
	Juster bremsen	Hvis bremsen er for stram/løs, bruk en 4 mm unbrakonøkkel for å løse skruen på bremsekaliberen. Juster litt på bremsekabelen (øk eller reduser lengden), og stram skruen igjen.		✓	✓
	Bremserotor	Vri hjulene, kaliberen skal justeres inn etter rotoren, og de må ikke berøre bremsekløssene.		✓	✓
	Baklykter	Klem håndbremsen for å se om baklykten virker normalt.		✓	✓
	Frontlykter	Kontroller om frontlykten lyser klart.		✓	✓
	Retningsindikator for blinklys	Kontroller retningsindikatoren både til høyre og venstre. Kontroller om lyset blinker normalt.		✓	✓
	Display	Slå på KickScooter og kontroller om displayet virker korrekt. Skift mellom de forskjellige hastighetsinnstillingene, de tilhørende ikonene vil lyse på displayet.		✓	✓
	Ringeklokke	Ring med ringeklokken. Lyden er høy.		✓	✓
	Alarm	Slå På/Av KickScooter. Alarmen lyder normalt.		✓	✓
	Gasshåndtak	Klem og hold gasshåndtaket, og slipp det deretter. Kontroller akselerasjon og bremsing. Merk: Kontroller, om håndtaket glir tilbake i posisjon når du slipper det.		✓	✓
	Feilsøk	Etter at du har koblet til Segway-Ninebot-appen: 1) Oppdater firmware til siste versjon. 2) Kontroller om melding om feilsøk, samt mulige årsaker vises, når KickScooter registrerer en feil.		✓	✓

Beskrivelse	Komponent	Metode	Hver 3. måned	Hver 6. måned eller ved 500 km	Etter 2 år eller ved 5000 km
Kontroller funksjon	Lading	Lad KickScooteren: 1) Kontroller om nåværende batterinivå kommer til syne på displayet. 2) Kontroller LED-indikatoren på batteriladeren. Lader: rød. Fullt ladet: grønn.		✓	✓
	Kontrollknapper	Trykk på knappene tre ganger, uten at det er feil.		✓	✓
	Vri	Test begge sider, og vri vekselvis til høyre og venstre side (styrevinkelen er 60°). Det må ikke være noen form for motstand når du vrir.		✓	✓
Viktige deler	Batteri	Batteriet skal skiftes når det har ladet og utladet 500 ganger, eller når den totale kjøredistansen overskrider 10 000 km. Merk: Det anbefales å lade med 60-dages intervall ved langtidsoppbevaring.			✓
	Kontroller	Bruk utelukkende originale Segway-Ninebot-deler ved reparasjon og utskifting.			
	Motor				
Funksjonelle deler	Montere bakhjul				
	Gasshåndtak og håndbrems				
	Montere forgaffel				
	Foldemekanisme				
	Bremserotor				
	Montere bremses				
	Display				

6 Reklamasjonsrett og Service

Det ytes 5 års reklamasjonsrett* på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdato. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem lett tilgjengelig. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen har skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Riper og skader.
- Skader på trinnbrett/fotbrett.
- Skader på hjul/punkteringer.
- Slitasjedeler.

Batteri

- Produktet skal være tilkoblet strøm hele tiden, når det ikke er i bruk. Dette for å forlenge levetiden på batteriet.
- Lad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke brukes med noen form for strømomformere.
- Bruk av andre strømomformere vil øyeblikkelig gjøre garantien ugyldig.
- Bruk kun den strømforsyningen som følger med fra produsenten til å lade opp dette produktet.
- Unngå å bruke en strømforsyning med en skadet ledning eller kontakt.

* Der er 1 års garanti på batteriet.

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer etter at varen har blitt levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Forretningskjøp

Forretningskjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men til forretning eller forretningslignende formål eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere. I forbindelse med forretningskjøp ytes ingen garanti, fordi dette produktet utelukkende er beregnet til normalt bruk i fritiden.

Service

For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes den butikk, hvor produktet er kjøpt.

Registrering av reklamasjon kan også skje på witt.no under fanene 'Service', 'Segway Service' og 'Segway serviceskjema'.

Forbehold om trykkfeil.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personsaker, hvis sikkerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien faller bort hvis anvisningene ikke overholdes.