



Besøk www.segway.com eller bruk Segway-Ninebot-appen for å laste ned de siste nye oppdateringene. Installer appen, aktiver KickScooteren og få de seneste oppdateringene og sikkerhetsanvisningene.

Merk at bildene i bruksanvisningen kun er til illustrasjon. Bildene refererer ikke til en bestemt produktmodell, og det faktiske produktet kan variere.

Ninebot KickScooter

KickScooter F65



Innhold

Kjøresikkerhet	3
Symbolforklaring	6
Varemerke og lovfestet erklæring	7
Oversikt	8
Spesifikasjoner	9
Sertifiseringer	9
Anbefalt vedlikehold	11
Esken inneholder	13
Monteringsveiledning	14
Lading	15
KickScooteren aktiveres	16
Kjøreveiledning	17
Reklamasjon og service	24

Takk for at du valgte Ninebot KickScooter (heretter kalt: KickScooter).
For å få fullt utbytte av produktet, bør du lese bruksanvisningen nøye.



VIKTIG: Les bruksanvisningen nøye og ta vare på den til fremtidig bruk. For ytterligere informasjon, besøk www.segway.com.

1 Kjøresikkerhet

1. **ADVARSEL:** Bruk kun den medfølgende laderen til å lade batteriet. Det må ikke benyttes annen lader enn den som følger med.
2. Dette kjøretøyet er en personlig elektrisk scooter med ren elektrisk fremdrift. KickScooteren er et fritidskjøretøy. Du må øve for å oppnå gode kjøreferdigheter. Hverken Ninebot Inc. eller Segway Inc. kan holdes ansvarlig for person- og/eller produktskade oppstått på grunn av at instruksjonene i denne anvisningen ikke har blitt fulgt eller på grunn av førerens manglende erfaring.
3. Ta deg tid til å lære det grunnleggende for å unngå ulykker. Som ved alle transportformer skal du, hver gang du kjører på KickScooteren, huske på at du risikerer å komme til skade eller dø som følge av tap av kontroll, sammenstøt og/eller fall. Du kan redusere risikoen ved å følge alle instruksjonene og advarslene i denne bruksanvisningen, men du kan ikke fjerne all risiko.
4. Denne elektriske KickScooteren kan brukes av barn i alderen 14 år og oppover samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har blitt instruert i bruken av produktet på en sikker måte og dermed forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og bruksvedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.
5. KickScooteren inneholder små deler som kan skape kvelingsfare. Hold plastdeler unna barns rekkevidde for å unngå kveling. Hold små barn unna KickScooteren.
6. Les bruksanvisningen nøye, og kjør forsiktig og ansvarsbevisst på den elektriske KickScooter. Du bør først kjøre den elektriske KickScooteren når du har forstått og kan bruke alle sikkerhetsreglene. IKKE forsøk å kjøre på KickScooteren hvis ikke du er i stand til å kjøre etter instruksjonene i denne anvisningen. Risiko for personskade og/eller død.
7. IKKE la andre kjøre KickScooteren alene, med mindre han/hun har lest denne anvisningen nøye. Sikkerheten for nye førere er ditt ansvar. Hjelp nye førere til de er fortrolige med den grunnleggende betjeningen av KickScooteren, og sørg for at alle nye førere bærer hjelm og annet relevant beskyttelsesutstyr.
8. På samme måte som andre kjøretøy, krever høyere hastighet en lengre bremselengde. Plutselig akselerasjon eller bremsing på glatte overflater kan føre til at hjulet sklir ut samt fare for kollisjon.
9. Du bør alltid kjøre etter forholdene, sikt og underlagets tilstand.

Forberedelser før kjøring

1. Det er viktig å kontrollere at styresystemet er korrekt justert, at monteringen/foldingen er korrekt utført og ikke defekt samt at bremsen og hjul er i god stand.
2. Låsemuttere og andre fester kan løsne med tiden. Det er derfor luft å etterstramme disse.
3. Benytt alltid passende sko, klær og beskyttelsesutstyr når du kjører. Beskyttelsesutstyret inkluderer bruk av hjelm, kne- og albuebeskyttere. Bruk en godkjent sykkel- eller skateboard-hjelm som passer deg, og som beskytter bakhodet. Fjern eller fest løse klær/gjenstander (f.eks. klær, hår, smykker osv.), da dette ellers kan sette seg fast i bevegelige deler.
4. IKKE SLÅ AV KickScooteren før den er parkert på et jevnt underlag.
5. IKKE HENG gjenstander på styret. Alle typer belastning på styret påvirker KickScooterens stabilitet.
6. Vi anbefaler at KickScooteren låses med passende lås (kjøpes separat).



ADVARSEL

Bruk aldri produktet hvis det er skadet. Sørg for at produktet ikke er defekt, samt at alle muttere er ordentlig strammet.

Hvor kan jeg kjøre

1. Overhold alltid gjeldende lover og regler på offentlige veier/områder.
2. KickScooteren er designet for å kjøres på tørre, harde overflater, fri for hindringer, støt, hull og andre farer.
3. Unngå så langt det er mulig svært trafikkerte områder / områder med mange mennesker. IKKE KJØR i veibanen, i nærheten av motorkjøretøyer, fotgjengere, syklistene, dyr, på eller nær bratte skråninger eller trinn, kantstein, i nærheten av svømmebassenger, gjennom vanndammer eller andre vannmasser. Vær forsiktig når du kjører i områder med trær, stolper eller gjerder. Sørg for at det er tilstrekkelig med plass til deg, slik at du kan passere forbi på en sikker måte. Vær spesielt oppmerksom på fotgjengere.
4. IKKE KJØR på KickScooteren innendørs.
5. Vær spesielt oppmerksom når du kjører i mørket.
6. IKKE KJØR på ramper eller bratte skråninger som overstiger maks. angitt helling (se spesifikasjoner).
7. IKKE KJØR i snø- eller regnvær eller på veier som er våte, gjørmete, isete, eller som er glatte av en eller annen grunn. Glatte veier øker bremselengden. Av hensyn til din egen sikkerhet må du kjøre langsommere og bremse tidligere for å redusere risikoen for tap av kontroll og velt. IKKE KJØR over hindringer (herunder, men ikke begrenset til, sand, løs grus og/eller pinner). Hvis du gjør det, kan det resultere i tap av balanse eller trekraft og kan forårsake fall.
8. Det kan være mange «hindringer» i byen – herunder kantstein og/eller trinn. Det anbefales å unngå fartshumper. Vær ekstra oppmerksom i områder med fotgjengere – kjør forsvarlig og etter forholdene. Stopp og skyv KickScooteren der dette er nødvendig.



ADVARSEL

KJØR ALDRI KickScooteren i nærheten av vann.

Under kjøring

1. Vær forsiktig og hold alltid sikker avstand mellom deg og andre når du kjører. Vær oppmerksom og senk farten når du kjører i ukjente områder. Pass godt på deg selv og andre.
2. For å unngå distraksjon når du kjører KickScooteren, må du IKKE bruke mobiltelefon, kamera, høretelefoner eller utføre andre aktiviteter under kjøringen.
3. Vær oppmerksom! Hold øye med omgivelsene. Øynene er ditt beste verktøy for å være sikker på å unngå hindringer og overflater med lav trekraft (herunder, men ikke begrenset til, våte overflater, løs sand, løs grus og is). Vær forsiktig ved overgangen mellom forskjellig underlag.
4. IKKE KJØR på KickScooteren med bare én hånd eller fot. IKKE fjern hendene fra styret mens du kjører.
5. Når du nærmer deg eller krysser et veikryss, en vei, sving osv., skal du alltid sette ned farten og bruke ringeklokken for å gjøre oppmerksom på at du kommer.
6. IKKE KJØR i større hastighet enn du føler deg komfortabel med. Du må alltid bruke god dømmekraft basert på dine kjøreferdigheter og det omgivende miljøet.
7. IKKE la KickScooteren bli våt. Du risikerer skade på batteriene og/eller risiko for brann eller eksplosjon på grunn av vått batteri.
8. Sett alltid ned farten når du svinger. Hvis du svinger ved høy hastighet, kan det forårsake tap av kontroll, og du kan velte. Risiko for personskade eller død.
9. IKKE BRUK KickScooteren til annet formål enn det den er beregnet til. IKKE KJØR med bagasje, og IKKE PRØV å utføre stunts.
10. Gjør oppmerksom på at du kommer når du nærmer deg fotgjengere/syklister som ikke har sett eller hørt deg.
11. RØR ALDRI ved hjulene når disse er i bevegelse eller under kjøring.
12. For å sikre kjøresikkerheten skal føreren ha god oversikt samt være synlig for de øvrige i trafikken.
13. Førere skal kunne høre lydene som er i omgivelsene rundt dem.
14. IKKE KJØR på KickScooteren hvis den omgivende temperaturen er utenfor driftstemperaturene (se spesifikasjoner).
For høy/lav temperatur vil påvirke yteevnen. Risiko for person- og/eller produktskade.
15. Slå på frontlykten og senk farten når du kjører på mørke steder.

Hvem kan kjøre

Produsenten anbefaler at førere er minst 14 år. Barn under 18 år bør kun kjøre hvis de er under oppsyn av en voksen.

Mennesker som ikke bør kjøre KickScooteren er:

- alle som er påvirket av alkohol og/eller andre rusmidler
- alle som lider av sykdom som gjør dem utsatt ved anstrengende fysisk aktivitet
- alle som har balanseproblemer eller motoriske utfordringer i en slik grad at det påvirker evnen til å opprettholde balansen
- alle som veier mer enn de angitte grensene (se spesifikasjoner)
- gravide



ADVARSEL

KickScooteren er kun beregnet til én person.

Etter kjøring

1. Parker alltid på et flatt og stabilt underlag. Kontroller stabiliteten på KickScooteren når støttebenet benyttes. Fare for person- og/eller produktskade hvis produktet velter. Vurder hvor du parkerer KickScooteren. Plasser den ev. tett inntil en vegg fremfor midt i et åpent område.
2. La KickScooteren kjøles ned før lading. Ikke lad KickScooteren hvis den, laderen eller stikkkontakten er våt.
3. Som med annet elektrisk utstyr, bruk lynbeskyttelse når du lader, for å beskytte KickScooteren fra skader forårsaket av spennings- og strømnivå. Bruk utelukkende Segway-laderen, ikke ladere fra andre produkter.
4. IKKE rør ved bremsesystemet. Fare for personskade på grunn av skarpe kanter. Bremsen kan bli varm under bruk. IKKE rør etter bruk.
5. For å hindre upassende bruk av KickScooteren, skal bakhjulet låses med en passende lås når den er parkert.
6. Husk å slå av KickScooteren og trekk ut ledningen før den legges sammen, montering av tilbehør eller rengjøring.

Øvrige sikkerhetsanvisninger

1. For en bedre kjøreopplevelse anbefales regelmessig vedlikehold av produktet.
2. Hvis KickScooteren lager en unormal lyd eller viser en feilmelding, skal du straks stoppe kjøringen og IKKE bruke KickScooteren før årsaken til unormal lyd/feilmelding er identifisert og korrigert. Kontakt eventuelt butikken der produktet er kjøpt.
3. Det A-veide emisjonslydtryknivået er lavere enn 70 dB(A). De mekaniske vibrasjonene overført av KickScooteren er mindre enn 2,5 m/s². Måleusikkerhet: 1,5 m/s².
4. Bruken av KickScooteren resulterer i overføring av vibrasjoner gjennom førerens kropp.
5. Fjern eventuelle skarpe kanter forårsaket av bruk.
6. ADVARSEL! Under bruk utsettes KickScooteren for store belastninger og slitasje. De forskjellige materialene og komponentene reagerer forskjellig på belastning/slitasje. Hvis den forventede levetiden for en komponent er overskredet, kan den plutselig gå i stykker. Risiko for person- og/eller produktskade. Revner, riper og misfarging i de områdene som er utsatt for store belastninger/slitasje, indikerer at komponenten har overskredet sin levetid og skal byttes ut.
7. Bruk utelukkende originale deler og tilbehør.
8. EN 17128:2020, Klasse II (PLEV).

Data og parametre for Ninebot KickScootere varierer for de forskjellige modellene. De kan endres uten forutgående varsel. Gå til www.segway.com for oppdaterte opplysninger.

Andre relevante opplysninger kan tilføyes etter produsentens skjønn.

Eventuelle andre verdifulle opplysninger er spesifisert av produsenten.

I enkelte land gjelder spesielle regler for f.eks. alder, hastighetsbegrensning, tilsiktet bruk, dedikerte områder eller transport av batterier.

• Regelmessig vedlikehold

- Sørg for at aller deler er skikkelig festet, og at det ikke er noen skadede deler.
- Kontroller status for batterinivå, belysning, display osv., og sørg for at de fungerer normalt.
- Kontroller om for- og bakbremsene fungerer normalt. Sørg for at bremsene fungerer korrekt.
- Sørg for at styret er stabilt, styresystemet er korrekt justert, og at forhjulene og bakhjulene ikke rister eller er løse.
- Sørg for at refleksene ikke er skadet eller skitne.
- Sørg for at foldesystemet er korrekt festet og ikke defekt.
-

Forsiktig!

- Det er utelukkende aut. fagpersoner som skal bytte defekte deler/slitedeler. Kontakt eventuelt den butikken der du kjøpte produktet hvis du har spørsmål.
- Sørg for at KickScooteren er slått av før det utføres vedlikehold, montering eller utskifting av deler.
- Ved montering av deler må du sørge for å bruke korrekt og tilstrekkelig kraft, inntil delene er sikkert festet. Hvis monteringen er for løs eller for stram, kan det hende at KickScooteren ikke fungerer korrekt. Risiko for person- og/eller produktskade.
- Forsøk aldri å gjøre endringer/modifiseringer på KickScooteren, inkludert, men ikke begrenset til, styrerøret, rammen, foldemekanismen og bremsene. Endringer/modifiseringer på KickScooteren kan påvirke driften og yteevnen. Risiko for person- og/eller produktskade. Garantien opphører hvis det er gjort uautoriserte endringer/modifiseringer, samt ved bruk av uoriginale deler.

Rengjøring

Bruk en myk, våt klut til å tørke av stellet. Inntørrket jord kan skrubbes av med en fuktig, myk børste og deretter rengjøres stellet med en myk, våt klut.



ADVARSEL

- Sørg for at KickScooteren er AVSLÅTT, at ladestøpelet er trukket ut og at gummidekslet på ladeporten er godt skrudd fast før rengjøring. Hvis ikke kan du risikere å skade elektriske komponenter.
- Ikke vask KickScooteren med alkohol, bensin, aceton eller andre etsende løsemidler, da disse kan skade KickScooterens utseende samt den indre konstruksjonen.
- IKKE rengjør KickScooteren med en høytrykksspyler eller vannslange. Unngå å få vann i ladeporten. Hvis KickScooteren har vært utsatt for kraftig regn, skal du oppbevare den utendørs unna bygninger og mennesker, men beskyttet mot elementene inntil den er tørr.

Oppbevaring

- Oppbevar KickScooteren på et kjølig, tørt sted. Ikke la den stå ute i lengre tid, og sørg for at oppbevaringstemperaturen ikke overskrider +50 °C eller kommer under -20 °C. IKKE lad KickScooteren hvis den har vært oppbevart ved en temperatur lavere enn 0 °C. Vent til temperaturen er min. +10 °C.

ADVARSEL

- Hvis KickScooteren utsettes for sollys og ekstreme temperaturer (både kalde og varme), vil det siite mer på plastdelene samt muligens redusere batteriets levetid.

Vedlikehold av batterier

ADVARSEL

1. Bruk kun originale batterier.
2. IKKE oppbevar eller lad batteriet ved temperaturer utenfor de angitte grensene (se spesifikasjoner).
3. IKKE forsøk å demontere, punktere eller ødelegge batteriet. IKKE rør batterikontaktene.
4. Hold batterikontaktene unna metallgjenstander for å hindre kortslutning. Risiko for brann. Merk: Disse delene skal utelukkende byttes av en aut. fagperson.
5. IKKE lad eller bruk batteriet hvis det er skadet eller fuktig/vått.
6. IKKE la batteriet komme i nærheten av ild/brann.
7. IKKE kast batteriet sammen med alminnelig husholdningsavfall. Det skal avleveres til nærmeste gjenbruksstasjon. Se dine lokale lover og bestemmelser vedrørende resirkulering og/eller avhending av batterier.
8. Lad batteriet etter hver tur, og unngå å utlade batteriet helt. Les bruksanvisningen før du lader batteriet.

Merk

1. Når KickScooteren er slått av, vil den fremdeles bruke batteri. Hvis KickScooteren står stille i lengre tid, anbefales det å lade batteriet med 50 % eller over, før oppbevaring. Det anbefales å lade batteriet en gang hver måned eller annenhver måned, da det ellers kan gå utover batteriets yteevne pga. overlading. Elektronikken inne i batteriet registrerer lade- eller utladingsforholdet for batteriet. Ødeleggelser forårsaket av overoppheting/overlading eller ved bruk av batteriet ved lave temperaturer blir ikke dekket av garantien.
2. Et velholdt batteri har en høy kapasitet selv etter mange kilometers kjøring. Batteriets kapasitet og rekkevidde er best ved romtemperatur (22 °C), mens bruk av batteriet ved temperaturer under 0 °C kan redusere rekkevidden og kapasiteten. Typisk vil batteriets rekkevidde bli påvirket av temperaturen. Lav temperatur vil redusere rekkevidden.



ADVARSEL

- IKKE lad batteriet hvis laderen eller porten er fuktig/våt.
- IKKE bruk batteriet hvis det er skadet eller har blitt utsatt for vann/fukt. Sørg for at ladeporten er tildekket når produktet ikke lades.
- IKKE lad batteriet utendørs.
- Sørg for at KickScooteren er slått av under lading.
- Laderen fungerer ikke på ikke oppladbare batterier.
- Under lading må KickScooteren være plassert på et godt ventilert sted.
- Ladekabelen kan ikke byttes ut. Hvis denne skades, må hele laderen byttes ut.

2 Symbolforklaring

	ADVARSEL		Korea-sertifisering		Federal Communications Commission USA		UL-energi-sertifisering
	Varm overflate! Ikke rør en overflate markert med dette symbolet.		Radio Equipment Conformity Certification in Japan		Russisk godkjenning		UK-sertifisering
	Miljøvennlig brukstid: 10 år		Samsvar med radioutstyr Sertifisering i Singapore		PSE-sertifisering fra TUV		SMPS (Switch Mode-strømforsyning)
	Miljøvennlig brukstid: 5 år		NCC-sertifisering i Taiwan		Sertifisering i Australia		Hold tørr
	CE-sertifisering		ETA-godkjenning		GOST-sertifisering i Russland		Avtagbar forsyningsenhet
	Bluetooth-funksjon		Elektriske produkter må ikke kastes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Lever produktet på din lokale genbruksstasjon.		Sertifisering i Ukraina		Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, for å redusere produkt- eller personskader.
	CSA-sertifisering		Elektriske produkter må ikke kastes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Lever produktet på din lokale genbruksstasjon.		Likestrøm		Advarsel! Pinch Point
	Energisertifisering for batterilading		UL-sertifisering		Vekselstrøm		BIS-godkjenning i India
	UL-sertifisering		Sikkerhetsmerke i Singapore		Kun til innendørs bruk		SMPS med en kortslutningssikker sikkerhetsisoleringstransformator (tilkoblet eller ikke-tilkoblet)
	Resirkulering av batterier		Sertifisering i Mexico		TUV-sertifiseringsmyndighet		BMSI-sertifisering i Taiwan
	PSE-sertifisering i Japan		PSE-sertifisering i Japan		Må ikke utsettes for fukt		TUV-sertifiseringsmyndighet
	Kina obligatorisk sertifisering		IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67		SGS-sertifiseringsmyndighet		
	Klasse II-utstyr		Intertek sertifiseringsmyndighet				

3 Varemerke og lovfestet erklæring

Ninebot er et registrert varemerke av Ninebot (Tianjin) teknologi Co., Ltd; Segway og the Rider Design er registrerte varemerker av Segway Inc.; Bluetooth er et registrert varemerke av BLUETOOTH SIG, INC.; Android, Google Play er varemerker av Google Inc; App Store er en tjenesteytelse fra Apple Inc. De respektive eierne forbeholder seg rettighetene til sine varemerker nevnt i denne bruksanvisningen.

KickScooteren er dekket av relevante patenter. For patentinformasjon, gå til <http://www.segway.com>.

Vi har bestrebet oss etter å inkludere beskrivelser og instruksjoner gjeldende for alle KickScooterens funksjoner. På grunn av kontinuerlige forbedringer og designendringer kan imidlertid KickScooteren din variere noe fra den som er illustrert i dette dokumentet. Gå til Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) for å laste ned og installere appen.

Merk at det finnes flere forskjellige Segway- og Ninebot by Segway-modeller med forskjellige funksjoner, hvorav noen av de nevnte funksjonene muligens ikke er tilgjengelig for din enhet. Produsenten forbeholder seg retten til å endre design og funksjonalitet på KickScooteren og dokumentasjonen uten forutgående varsel.

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alle rettigheter forbeholdes.

Segway-Ninebot-appen kan supportere KickScootere med Bluetooth.


Kontakt oss hvis du har problemer i forbindelse med kjøring, vedlikehold og sikkerhet, eller hvis det er feil/mangler på din KickScooter.

Skandinavia:
Witt A/S.
Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark
Øvrige spørsmål: info@witt.dk
Reservedeler: spareparts@witt.dk
Nettside: www.witt.dk


Europe, Middle East, and Africa:
Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nederland
Nettside: www.segway.com

Ha serienummeret for KickScooteren klart når du kontakter Segway.
Du finner serienummeret på undersiden av KickScooterern eller i appen under «More settings» – Basic Information.

4 Oversikt

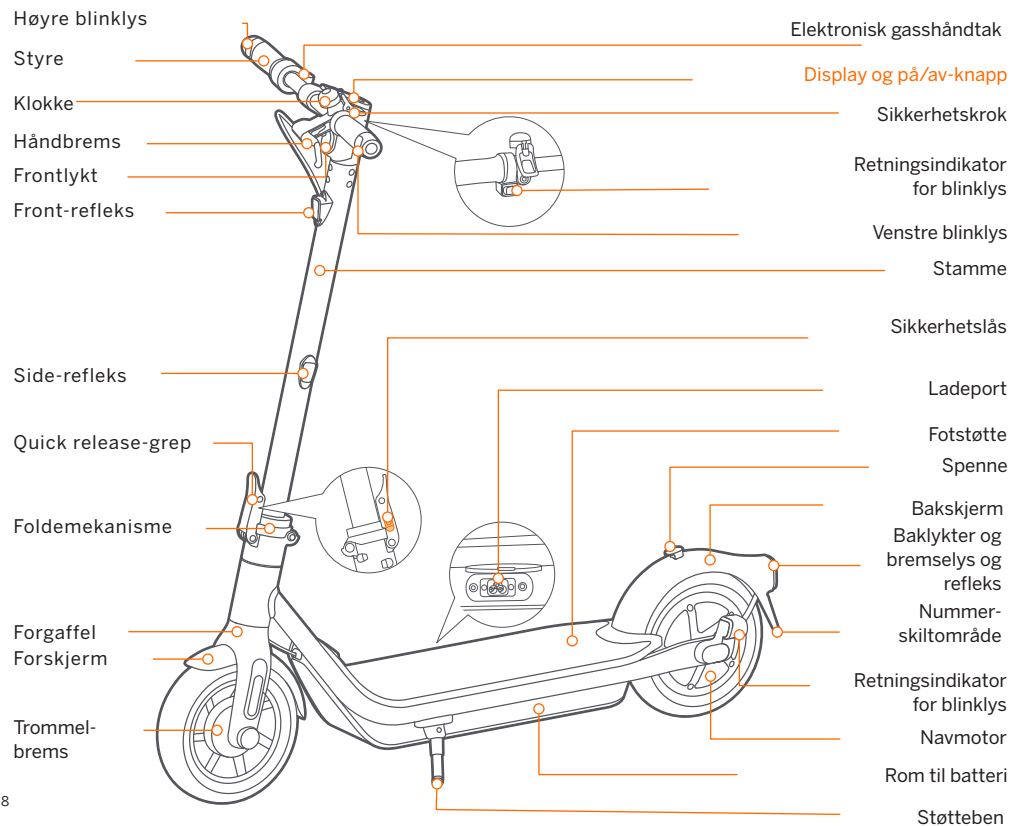

Display og på/av-knapp

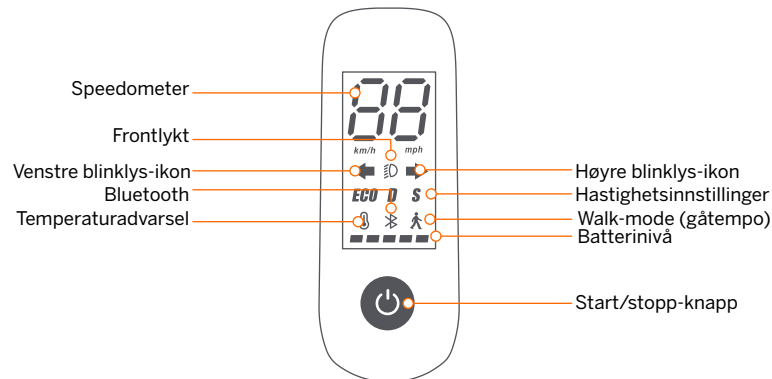

På/av-knapp Trykk på knappen for å slå på KickScooter. Trykk og hold knappen inne i tre sekunder for å slå den av. Når KickScooter er slått på, trykk på knappen for å slå på front- og baklys, og trykk to ganger for å velge hastighet.

Speedometer: Viser nåværende hastighet. Viser også feilkoder.

Venstre blinklys-ikon: Når ikonet blinker, er venstre blinklys aktivert.

Høyre blinklys-ikon: Når ikonet blinker, er høyre blinklys aktivert.

Walk-mode: Maks. hastighet 5 km/t.

F65I: Front- og baklykter blinker og kan ikke slås av.

F65D: Front- og baklykter lyser konstant og kan ikke slås av.

*Aktiver Segway-Ninebot-appen i menyen: Settings > Walk Mode.

Hastighets-mode: Det er tre tilgjengelige innstillinger. Topp hastigheten er som følger:

Innstilling	Modell	F25I	F40I
ECO (Energibesparende)		15 km/t	15 km/t
D (Standard-mode)		20 km/t	20 km/t
S (Sport-mode)		25 km/t	25 km/t

Overoppheting: Indikerer at batteritemperaturen har nådd 55 °C eller er lavere enn 0 °C. Kjøretøyet akselererer ikke som normalt og lades muligens ikke. Ikke bruk kjøretøyet før temperaturen har falt og ligger innenfor normalområdet.

Bluetooth: Indikerer at kjøretøyet er koblet til mobiltelefonen.

Batterinivå: Viser batterinivået med fem barer.

*Batterinivået er svært lavt når den første barene lyser rødt. Lad KickScooteren umiddelbart.

5 Spesifikasjoner

	Beskrivelse	Parametre	
Produkt	Navn	Ninebot KickScooter	
	Modell	F65I	F65D
	Mål: L × B × H	Ca. 1196 × 569 × 1237 mm	
	Mål, sammenfoldet: L × B × H	Ca. 1196 × 569 × 540 mm	
	Nettvekt	Ca. 21,8 kg	
Fører	Belastning	30–120 kg	
	Anbefalt alder	14–60 år	
	Påkrevd høyde	130–200 cm	
KickScooter	Maks. hastighet	Ca. 25 km/t	Ca. 20 km/t
	Rekkevidde ¹	Ca. 65 km	
	Maks. helling	Ca. 20 %	
	Anbefalt terreng	Sykkelstier, parker, asfaltert terreng.	
	Driftstemperatur	-10–40 °C	
	Oppbevaringstemperatur	-10–50 °C	
	IP-beskyttelse	IPX5	
Batteri	Ladetid	Ca. 5 timer	
	Normal spenning	46,8 V	
	Maks. ladespenning	54,6 V	
	Ladetemperatur	0–45 °C	
	Nominell kapasitet	1200 mAh	
	Nominell effekt	561 Wh	
Motor	Batteriets styresystem	Oppvarming, kortslutning, overspenning samt beskyttelse mot overutlading og overladning	
	Nominell effekt	0,4 kW, 400 W	
	Maks. power	0,7 kW, 700 W	
Lader	Modell	NBW54D603D0D	
	Type	Innebygd	
	Output Power	0,16 kW, 160 W	
	Input, spenning	100–240 V~ 50–60 Hz, 2.0 A MAX.	
Dekk	Maks. spenning, output	54,6 V	
	Nominell output	53,5 V	3A
	Dekktrykk	40–45 psi	
Funksjoner	Hjul	10" pneumatiske hjul	
	Bremselys	Lyser ved bremsing	
	Hastighetsinnstillinger	ECO-mode, STANDARD-mode og SPORT-mode	

¹) Typisk rekkevidde: Testet ved fulladet produkt, 75 kg belastning, 25 °C, hastighet på 16 km/t på jevnt underlag.

*Noen av faktorene som påvirker rekkevidden er: hastighet, antall start og stopp, omgivelsestemperatur osv.

6 Sertifiseringer

Dette produktet er sertifisert til ANSI/CAN/UL-2272 by CSA Group. Batteriet er i samsvar med UN/DOT 38.3. Batteriet er i samsvar med ANSI/CAN/UL-2271.

EU-samsvarserklæring

Viktig WEEE-informasjon



Informasjon vedr. avhending og resirkulering iht. WEEE / korrekt avhending av dette produktet. Den overkryssede søppelkassen symboliserer at dette produktet ikke må bortskaffes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles inn spesielt. Dette gjelder for hele EU. Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig og skadelige for menneskers helse og for miljøet når avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke avhendes korrekt. Brukere skal benytte de kommunale innsamlingsordningene for å minske den miljømessige belastningen i forbindelse med avhending av avfall av elektrisk og elektronisk utstyr og øke mulighetene for gjenbruk, resirkulasjon, og nyttiggjørelse av dette avfallet.



Batterier og batteriemballasje er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2006/66/DC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer samt brukte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlegger reglene for avhending og resirkulering av brukte batterier og akkumulatorer for å indikere at de må samles inn adskilt fra annet avfall og resirkuleres. Etiketten på batteriet kan inneholde et kjemisk symbol for metalltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kvikksølv, Cd = cadmium). Brukere av batterier og akkumulatorer må ikke avhende disse som usortert kommunalt avfall. For korrekt resirkulering skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et anvist innsamlingssted. Produktansvar er viktig for å minimere batterienes potensielle skadevirkning på miljø og menneskers helse på grunn av potensielt innhold av farlige giftstoffer. Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer, herunder batterier, som kan være farlig og skadelige for menneskers helse og for miljøet når avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke avhendes korrekt. Produkter som er merket med den overkryssede søppelkassen vist ovenfor, er elektrisk og elektronisk utstyr. Den overkryssede søppelkassen symboliserer at avfall av elektrisk og elektronisk utstyr ikke må bortskaffes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles inne spesielt.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret oppført i denne seksjonen, er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/53/EU.

Erklæring for direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produktet fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusiv deler (kabler, ledninger, mv.) møter kravene fra Direktivet 2011/65/EU og Europa-kommisjonen 2015/863 om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr («RoHS recast» eller «RoHS 2.0»).

Maskindirektivet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret oppført i denne seksjonen, er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av maskindirektivet 2006/42/EU.



For kontakt i EU, kun regulerende emner: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland.

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produktene F65I og F65D er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av EU-direktiv 2014/53/EU, Maskindirektivet 2006/42/EC, og RoHS-direktivet 2011/65/EU og Europakommisjonen 2015/863.
Samsvarserklæringen finnes på følgende adresse: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

UK samsvarserklæring

Elektromagnetisk kompatibilitet 2017

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret oppført i denne seksjonen, er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2017.

Erklæring til direktivet om farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 2012

Dette produktet fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusiv deler (kabler, ledninger, mv.) møter kravene fra Direktivet om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 2012

Maskindirektivet 2008 (sikkerhet)

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret oppført i denne seksjonen, er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av maskindirektivet 2008.



For kontakt i UK:
UKCA Experts Ltd.
Dept 302, 43 Owston Road Carcroft, Doncaster, DN6 8DA, United Kingdom

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produktene F65I og F65D er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av EU-direktiv 2017, Maskindirektivet 2008, og RoHS-direktivet om bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 2012.

Samsvarserklæringen finnes på følgende adresse: www.segway.com

Bluetooth	Frekvensområde	2.4000-2.4835 GHz
	Maks. RF power	20 mW

7 Anbefalt vedlikehold



For sikker kjøring og drift er det svært viktig at du daglig ser over KickScooteren og sørger for godt vedlikehold. Det er du som eier som har kontroll over og kunnskap om hvor ofte du bruker KickScooteren og hvor du ferdes på den. Det er eierens ansvar å jevnlig kontrollere KickScooteren og sende den til servicesjekk. Se nedenstående vedlikeholdsplan.

Merk: Nedenstående vedlikeholdsplan krever et servicegebyr.

Beskrivelse	Komponent	Metode	Hver 3. måned	Hver 6. måned eller ved 500 km	Etter 2 år eller ved 5000 km
Vedlikehold av hovedrammen	Hovedrammens deler	Bruk en myk, fuktig klut til å tørke ren hovedrammen	✓	✓	✓
	Dekktrykk	Fyll luft i dekkene til 40–50 psi. Merk: Husk å skru fast ventilknappen etter fylling av luft!	✓	✓	✓
	Dekkslitasje	Kontroller om dekkene er revnet, deformert eller betydelig nedslitt.		✓	✓
	Skruer øverst på stammen	Stram de seks skruene på styret og stammen.	✓	✓	✓
		Stram skruene på gasshåndtaket. Stram skruene på håndbremsen. Stram skruene øverst på stammen.		✓	✓
	Skruer på foldemekanismen	Stram de to skruene som er plassert på forgaffelen og foldemekanismen.			
		Hvis stammen begynner å riste under kjøring, stram skruen på foldemekanismen når KickScooteren er foldet sammen.		✓	✓


Beskrivelse	Komponent	Metode	Hver 3. måned	Hver 6. måned eller ved 500 km	Etter 2 år eller ved 5000 km
Kontroller funksjon	Motor	For akselerasjon eller bremsing, kontroller om motoren har gått i stå eller kommer med unormale lyder.		✓	✓
	Kontroller bakhjul	Kontroller om bakhjulet sitter fast eller rister / kjører ujevnt, eller om stammen virker ubalansert.		✓	✓
	Juster bremses	Hvis bremsen er for strømløs, bruk en 4 mm unbrakonøkkel for å løsne skruen på bremsekaliberen. Juster bremsekabelen litt (øk eller reduser lengden), og stram skruen til.		✓	✓
	Baklykter	Klem håndbremsen for å se om baklykten virker normal.		✓	✓
	Frontlykter	Kontroller om frontlykten lyser klart.		✓	✓
	Retningsindikator for blinklys	Kontroller retningsindikatoren både til høyre og venstre. Kontroller om lyset blinker normalt.		✓	✓
	Display	Slå på KickScooteren og kontroller om displayet virker korrekt.		✓	✓
	Ringeklokke	Ring med ringeklokken. Lyden er høy.		✓	✓
	Gasshåndtak	Klem og hold gasshåndtaket inne. Slipp det deretter. Kontroller akselerasjon og bremsing.		✓	✓
	App-registrering	Etter at du har koblet til Segway-Ninebot-appen: 1) Oppdater firmware til seneste versjon. 2) Kontroller om notifikasjoner om feilsøking samt mulige årsaker vises når KickScooteren registrerer en feil.		✓	✓

Beskrivelse	Komponent	Metode	Hver 3. måned	Hver 6. måned eller ved 500 km	Etter 2 år eller ved 5000 km
Kontroller funksjon	Lading	Lading av KickScooteren: 1) Kontroller om nåværende batterinivå kommer til syne i displayet. 2) Kontroller LED-indikatoren på batteriladeren. Lader: rød Fulladet: grønn		✓	✓
	Kontrollknapper	Trykk på knappene tre ganger uten at det er feil.		✓	✓
	Sving	Prøv begge sider, og sving skiftevis til høyre og venstre (styreinkelen er 60). Det må ikke være noen form for motstand når du svinger.		✓	✓
Viktige deler	Batteri	Batteriet må byttes når det har ladet og ladet ut 500 ganger, eller når den totale kjørelengden overskrider 10 000 km. Merk: Det anbefales å lade med 60-dagers intervall ved langtidsoppbevaring.			✓
	Controller	Bruk utelukkende originale Segway-Ninebot-deler ved reparasjon og utskifting.			
	Motor				
Funksjonelle deler	Montering av forhjul				
	Gasshåndtak og håndbrems				
	Montering av forgaffel				
	Foldemekanisme				
	Bremserotor				
	Montering av bremses				
Display					

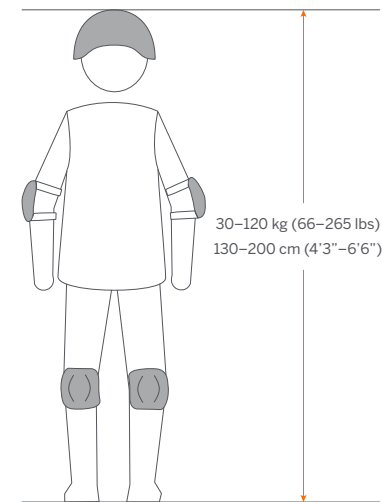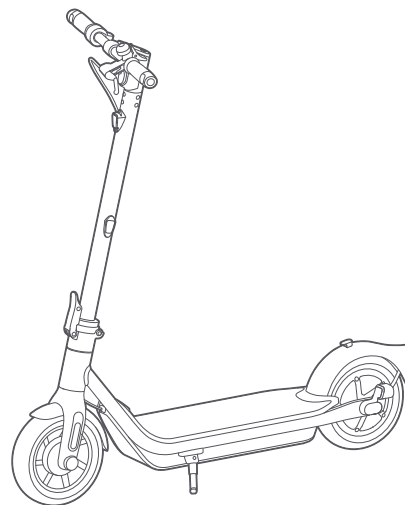

Advarsel: Bruk alltid hjelm og kne- og albuebeskyttere når du kjører KickScooteren.


8 Esken inneholder

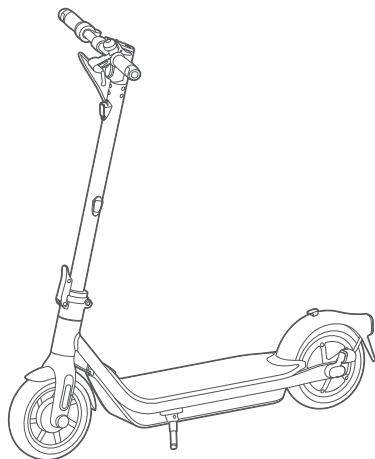


Bruksanvisning og begrenset garanti



3 mm unbrakonøkkel



M5-skruer × 6




Ventilforlenger



Ledning

9 Monteringsveiledning

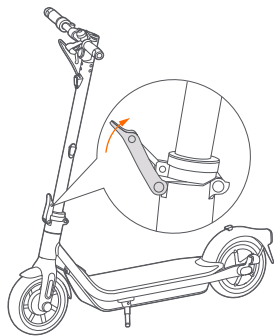


1

Fold ut styret og lukk quick release-grepet.




2

Slå ut støttebenet for å støtte KickScooteren.

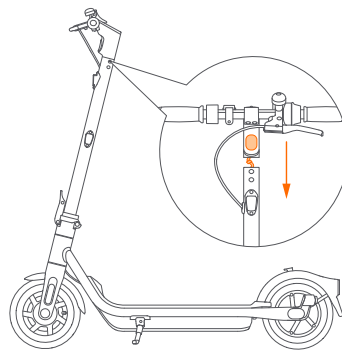

3


Koble ledningene inne i styret og rammen nøye. Plasser styret på rammen. Sørg for at frontlykten peker fremover.

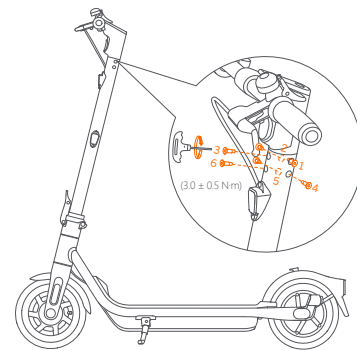

4

Monter de seks skruene iht. rekkefølgen på illustrasjonen. (2 på hver side). Benytt den medfølgende unbrakonøkkel.

10 Lading

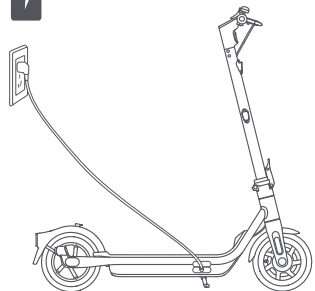


1

Åpne dekselet til ladeporten.



2

Sett i ledning og støpsel
i stikkontakten i veggen.
* Laderen er innebygd.

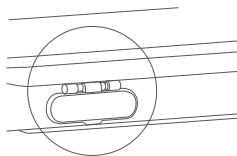

3


Lukk dekselet til
ladeporten når ladingen
er ferdig.

Under lading viser speedometer-ikonet det aktuelle batterinivået når KickScooteren er slått på.




Når KickScooteren ikke har vært slått på i syv sammenhengende dager, og batterinivået er mindre enn 30 %, går batteriet i sleep-mode og KickScooteren kan ikke slås på. Lad KickScooteren.

11 KickScooteren aktiveres

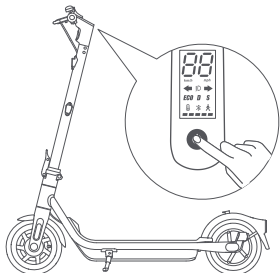


1

Inntil KickScooteren aktiveres, piper den når den slås på, standardinnstillingen er ECO-mode og hastigheten er begrenset til 15 km/t.

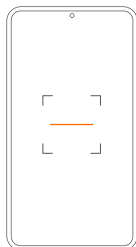


2

Skann QR-koden for å laste ned Segway-Ninebot-appen for å logge inn eller registrere deg.

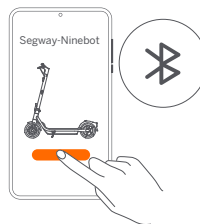


3

Trykk på «Search vehicle» og koble til KickScooteren.

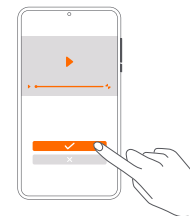

4

Følg instruksjonene for å se «Sikker kjøring-veiledningen».

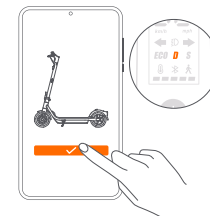


5

Trykk for å aktivere KickScooteren.

* Når KickScooteren aktiveres, er hastighetsinnstillingen som standard satt til D.

12 Kjøreveiledning

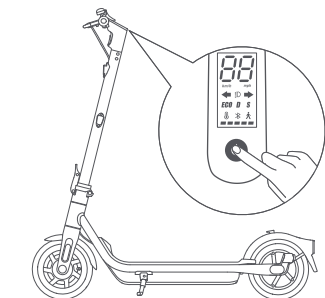

1


Slå på KickScooteren.



2


Still det med én fot på fotstøtten og skyv i gang med den andre foten, slik at du begynner å kjøre.

Merk: Av hensyn til din sikkerhet, vil ikke motoren slås på før KickScooteren når opp til 3 km/t.

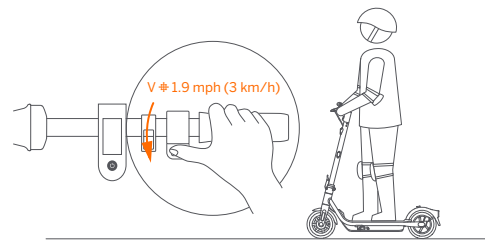


3

Plasser begge føttene på fotstøtten. Vri gasshåndtaket for å gasse opp når du er klar og står stabilt.

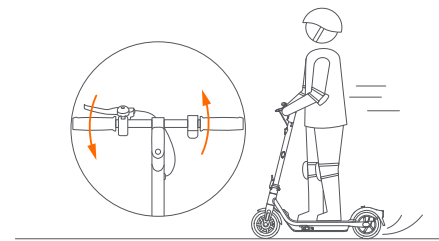


4

Senk farten ved å slippe gasshåndtaket, og ved å trykke på bremsen.

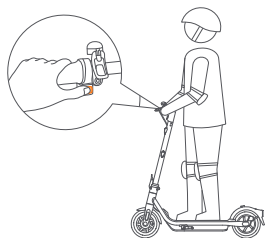


5

Trykk retningsindikatoren til høyre/venstre når du svinger til høyre/venstre.

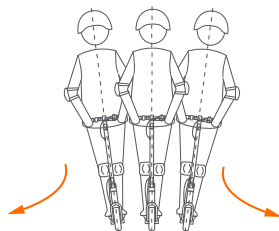

6

Skift kroppsvekt til den siden du skal svinge, og sving styret en anelse.

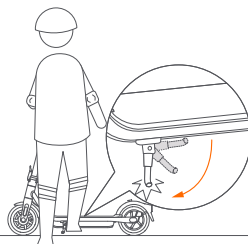


7


Slå ut støttebeinet.



ADVARSLER

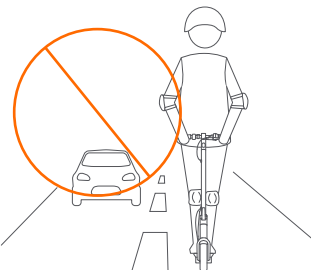


IKKE KJØR på landevei eller motorvei, med mindre lokale lover tillater det.

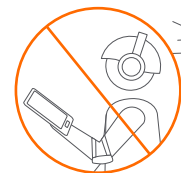

IKKE BRUK mobiltelefon eller høretelefoner når du kjører KickScooteren.


VIKTIG! Hvis sikkerhetsanvisningene ikke overholdes, kan det forårsakes alvorlig skade!

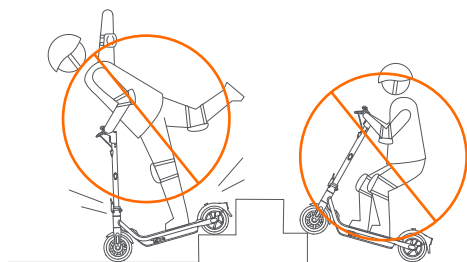

⚠ IKKE KJØR opp og ned trapper, og ikke forsøk å utføre hopp over hindringer.




⚠ IKKE KJØR KickScooteren i regnvær. IKKE KJØR gjennom vanddammer og/eller andre hindringer.

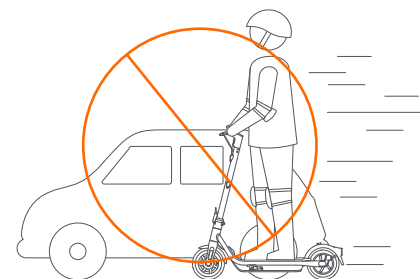


⚠ Unngå forbikjøring.




⚠ HA ALLTID to hender på styret og to føtter på fotstøtten når du kjører.

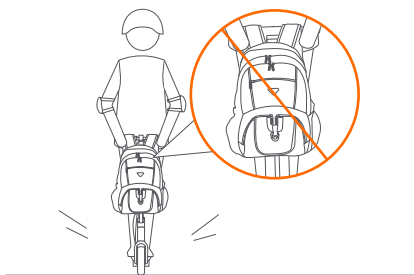


⚠ IKKE BÆR tunge ting på styret.

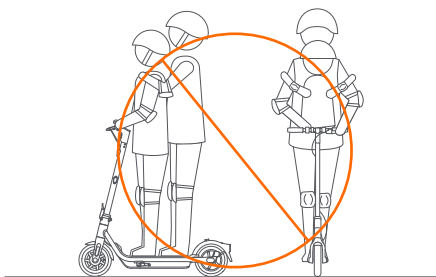

⚠ KickScooteren er kun beregnet til én fører. Ikke kjør to på den og ikke ta med passasjerer. Ikke kjør med barn på den. Ikke kjør hvis du er gravid.

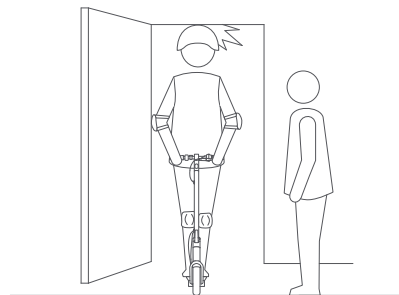

⚠ Pass på hodet når du kjører gjennom døråpninger.

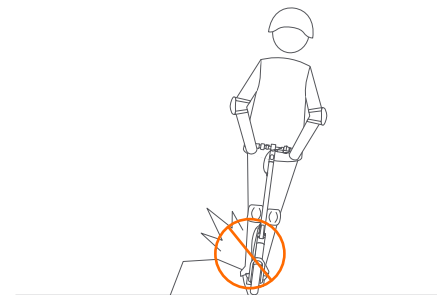

⚠ Unngå å kjøre inn i hindringer med hjulet.


Risiko for brann og elektrisk støt!




⚠ Unngå å parkere under åpen himmel/
utendørs i lengre tid.



⚠ Hold hastigheten på 5–10 km/t når du kjører
over fartshump eller andre ujevnheter.

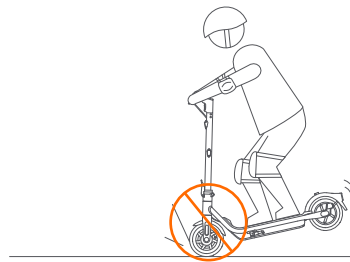


⚠ Ikke brems plutselig.

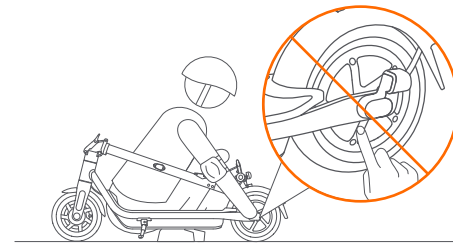


⚠ IKKE RØR ved motoren etter kjøring, da
den kan bli svært varm.



KickScooteren foldes sammen

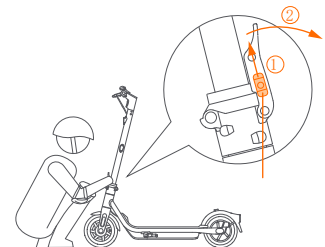


- 1 Løft sikkerhetslåsen og åpne quick release-grepet.

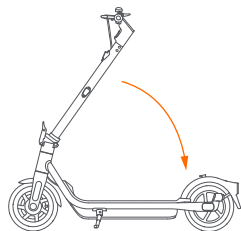


- 2 Fold ned stammen.

Sikkerhetskrok

- 3 Juster inn og fest sikkerhetskroken i spennet.

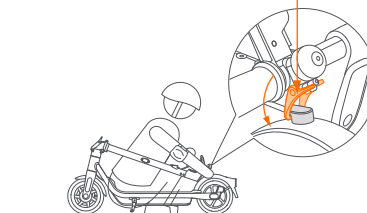


Transport

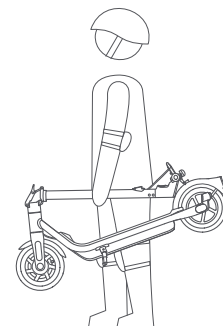

Ta tak i stammen og løft KickScooteren.




KickScooteren foldes ut

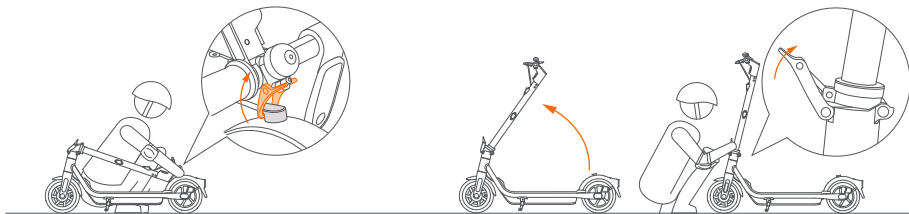

- 1 Frigjør sikkerhetskroken fra spennet.
- 2 Fold styret opp, og lukke quick release-grepet.




Ventilforlenger

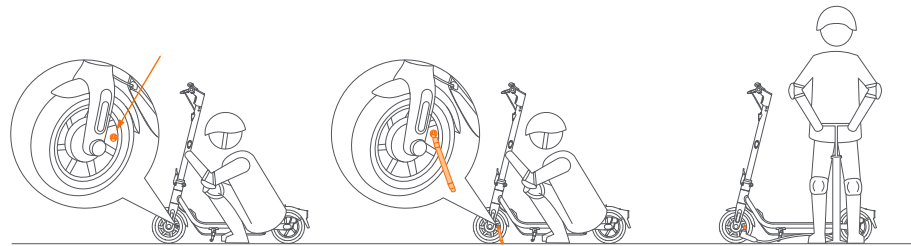

- 1 Skru av ventilhetten.
- 2 Koble ventilforlengeren til dekkventilen.
- 3 Sett på pumpen og pump luft i hjulet.



App-funksjoner

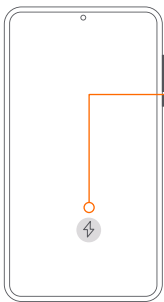

Energy Recovery

Du kan skreddersy flere funksjoner via Segway-Ninebot-appen.

13 Reklamasjonsrett og service

Det ytes 2 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdato. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem lett tilgjengelig. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

- Reklamasjonsretten dekker ikke:
- Feil og skader som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen har skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Riper og skader.
- Skader på trinnbrett/fotbrett.
- Skader på hjul/punkteringer.
- Slitasjedeler.

Batteri

- Produktet skal være tilkoblet strøm hele tiden, når det ikke er i bruk.
- Dette for å forlenge levetiden på batteriet.
- Lad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke brukes med noen form for strømomformer.
- Bruk av andre strømomformere vil øyeblikkelig gjøre garantien ugyldig.
- Bruk kun den strømforsyningen som følger med fra produsenten til å lade opp dette produktet.
- Unngå å bruke en strømforsyning med en skadet ledning eller kontakt.

* Det er 1 års garanti på batteriet.

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer etter at varen har blitt levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Forretningskjøp

Forretningskjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men til forretning eller forretningslignende formål eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere. I forbindelse med forretningskjøp ytes ingen garanti, fordi dette produktet utelukkende er beregnet til normalt bruk i frtiden.

Service

For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes den butikken produktet er kjøpt.

Registrering av reklamasjon kan også skje på witt.dk under fanen 'Service' og skjemaet 'Øvrige SDA produkter'.

Forbehold om trykkfeil.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskaader, hvis sikkerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien faller bort hvis anvisningene ikke overholdes.