

Merk at billedene i bruksanvisningen utelukkende er til illustrasjon. Bildene refererer ikke til en bestemt modell, og det faktiske produktet kan variere.

Ninebot KickScooter

Bruksanvisning

E2

Oversatt bruksanvisning fra original



XXXX
CE.04.00.0782.00-B





Innhold

Velkommen	3
Esken inneholder	3
Monteringsanvisning	4
KickScooteren aktiveres	5
App-egenskaper	6
Lading	7
Kjøreanvisning	7
Cruise-mode	9
Advarsler	10
KickScooteren foldes sammen	12
Transport	13
KickScooteren foldes ut	13
Oversikt og funksjoner	15
Display	15
Spesifikasjonene	16
Sertifiseringer	17
Varemerke og juridisk erklæring	18
Feilsøk	18
Diagram	19
Anbefalt vedlikehold	19
Viktig informasjon	21




Velkommen.

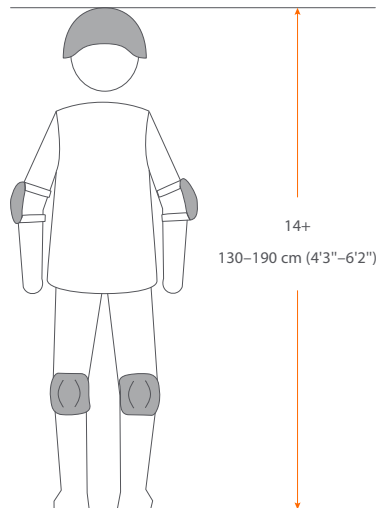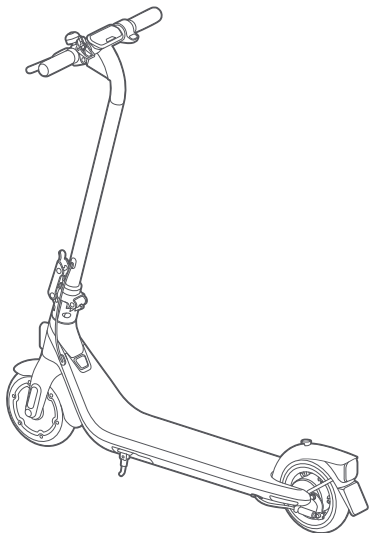


Advarsel: Bruk alltid hjelm, kne- og albuebeskyttere, når du kjører på din KickScooter.



Esken inneholder

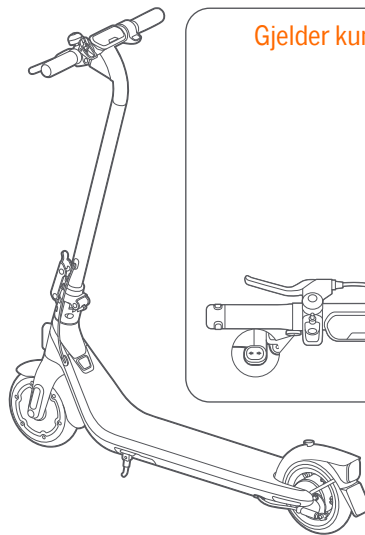



Gjelder kun for E2 D



Tilbehør



5 mm unbrakonøk-
kel




Batterilader




Monteringsanvisning

Posisjoneringsrille

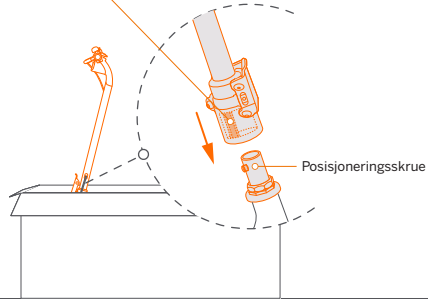


1 Juster posisjoneringsrillen med posisjoneringskruen, og dytt deretter skruen inn i rillen og fest stammen til bunden.

2 Plasser KickScooteren på bakken og slå ut støttefoten.

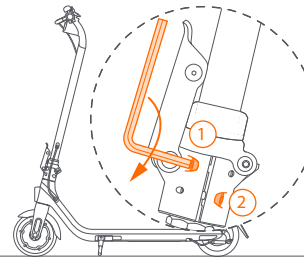

3 Stram de to skruene vekselvis flere ganger.
*Forsøk deretter å vri på styret, for å kontrollere at skruene er strammet skikkelig.

Sikkerhetslås

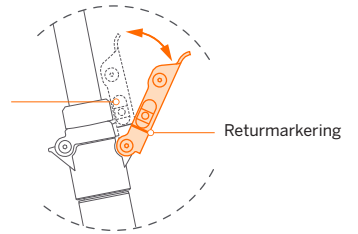

Åpne: Trykk og hold sikkerhetslåsen og før den opp til toppen. Åpne deretter quick release-grepet.

Lukk: Trykk quick release-grepet ned med et fast trykk, inntil sikkerhetslåsen når returmarkeringen.




ADVARSEL


Slå av KickScooteren før montering. Bremskabelen må ikke være viklet rundt stammen.



KickScooteren aktiveres

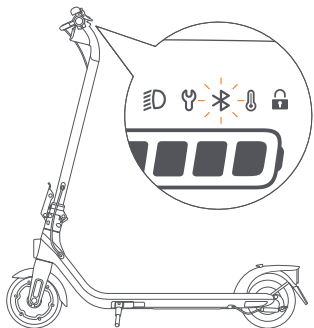


- 1 Slå på KickScooteren: Inntil KickScooteren aktiveres, piper den når den slår på, og hastigheten er begrenset til 10 km/t.





- 2 Scan QR-koden for å downloade Segway-Ninebot appen for å logge på eller registrere deg.



Ytterligere og/eller supplerende advarsler og instruksjoner for bruk av produktet er også tilgjengelig i Segway-Ninebot appen. Slik informasjon er en del av bruksanvisningen, som brukeren bør kjenne til og bruke.

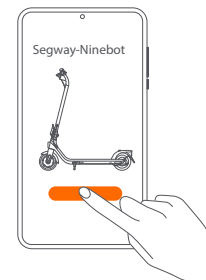


- 3 Trykk på «Search vehicle» og koble deg til din KickScooter.

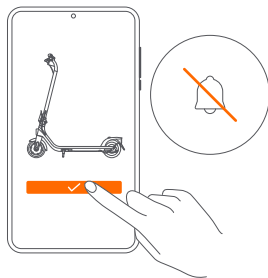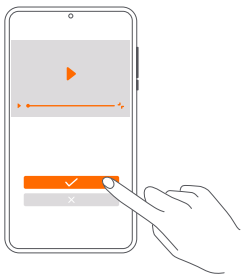

4 Følg instruksjonene og se videoen «Sikker ferdsel».


5 Trykk for å aktivere KickScooter.
* Når KickScooteren er aktivert, er hastighetsinnstillingen automatisk D (fabrikkinnstilling).

APP App-egenskaper

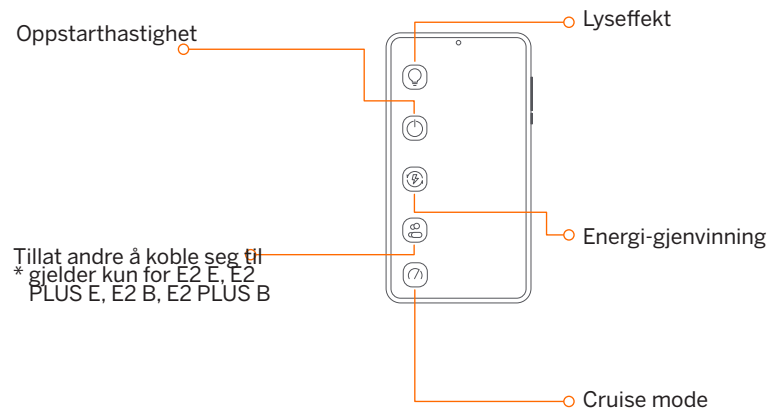

Du kan tilpasse funksjonene via Segway-Ninebot appen.

Lading

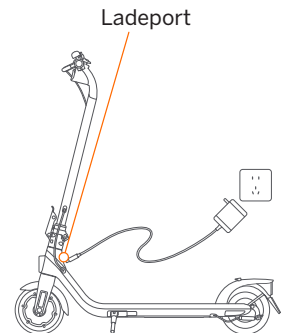

Din KickScooter er fullt ladet når LED-lyset på laderen endres fra rød (lader) til grønn (ladet).




1 Åpne port-dekslet.



2 Sett inn ladekabelen. 3 Sett dekslet i porten etter endt lading.




Kjøreanvisning

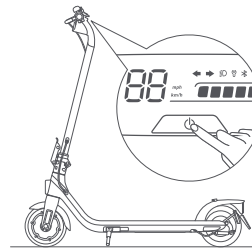


1 Slå på din KickScooter.





2 Still deg med én fot på fot-støtten og dytt i gang med den andre foten, så du begynner å kjøre.

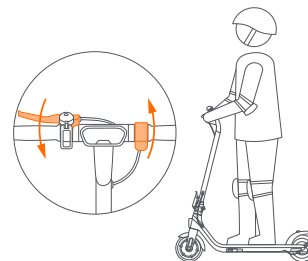


3 Senk farten ved å slippe gasshåndtaket og trykke på bremsen.

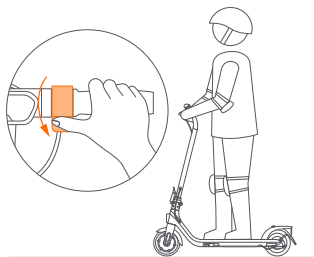


- 4 Plasser begge føtter på fot-støtten og stå stødig. Vri på gasshåndtaket for å få fart når du har balansen.
 Merk: Av hensyn til din sikkerhet vil motoren ikke slå seg på før KickScooteren når 3 km/t.

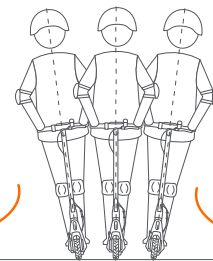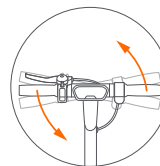

- 6 Skift kroppsvekten når du skal svinge, og vri litt på styret.

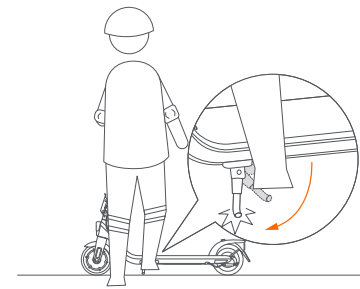


- 7 Slå ut støttefoten når du går av.

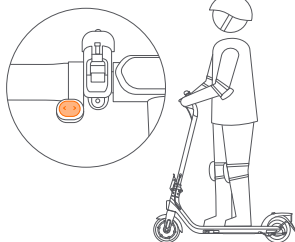

- 5 Skift indikatorkontakten til høyre/venstre, når du svinger til høyre/venstre. Skift indikatorkontakten tilbake til midtposisjonen for å slå av retningsindikatorene.
 * gjelder kun for E2 D




Cruise-mode

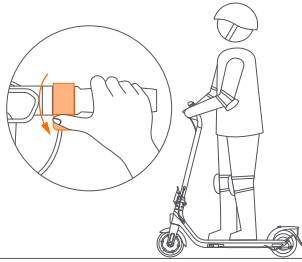

Aktiver Cruise-mode via Segway-Ninebot appen. Når hastigheten når 5 km/t, trykk og hold gasshåndtaket og hold farten i mer enn 5 sekunder.

* Det avgis et «pip», når KickScooteren går til Cruise-mode. Du kan slippe gasshåndtaket, og KickScooteren fortsetter å kjøre med den aktuelle hastigheten.

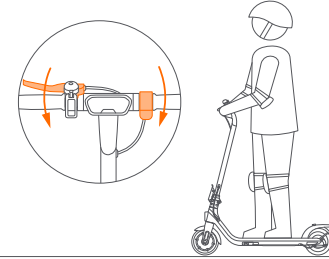


Trykk på gasshåndtaket eller klem håndbremsen for å komme ut av cruise-mode igjen.




Hvis cruise-kontrollen er tilkoblet og aktivert, vil det ikke redusere hastigheten å slippe gasshåndtaket. Trykk på gasshåndtaket for å deaktivere cruise-kontrollen eller klem håndbremsen for å stanse.


! ADVARSLER

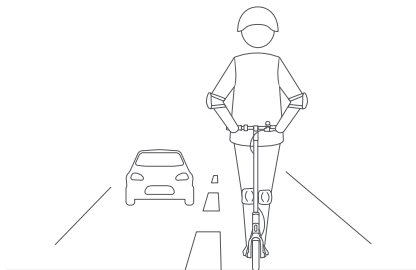

! IKKE KJØR på landeveier eller motorveier, med mindre lokale lover tillater det.

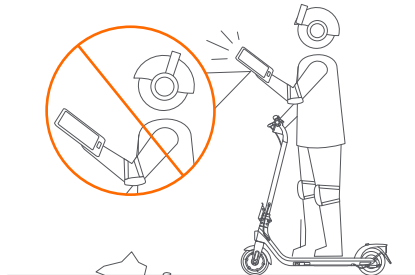


! IKKE BRUK mobiltelefon eller høretelefoner når du kjører din KickScooter.

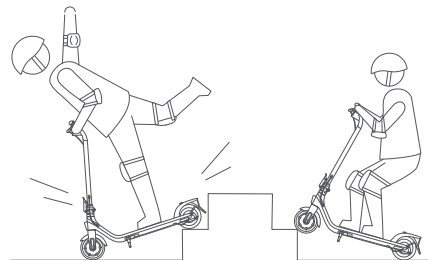

! IKKE KJØR opp- og ned trapper.
IKKE prøv på å hoppe over hindringer.




! HA ALLTID to hender på styret og to føtter på fotstøtten under fart.

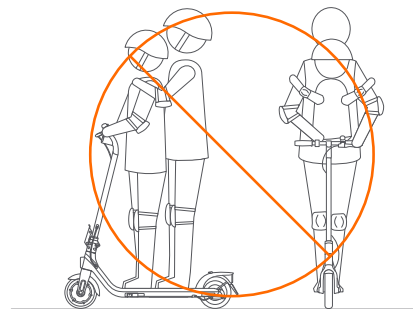

! KickScooteren er utelukkende beregnet til en sjåfør. Ikke kjør to på den og ta ikke med passasjerer. Ikke kjør med barn. Ikke kjør hvis du er gravid.



⚠ Unngå forbikjøring.

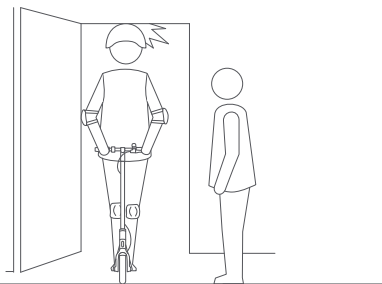


⚠ Pass på hodet når du kjører gjennom porter, dører og lignende.




⚠ Hold hastigheten på mellom 5 og 10 km/t, når du kjører over ujevnheter eller humper i veien.




⚠ IKKE KJØR KickScooteren i regnvær. IKKE KJØR gjennom sølepytter og/eller andre hindringer.

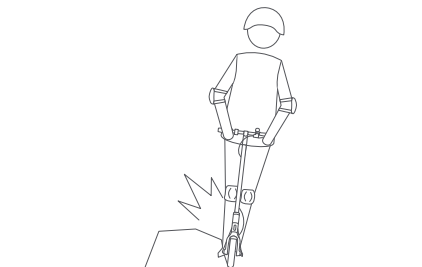


⚠ Unngå å kjøre inn i hindringer med hjulet.

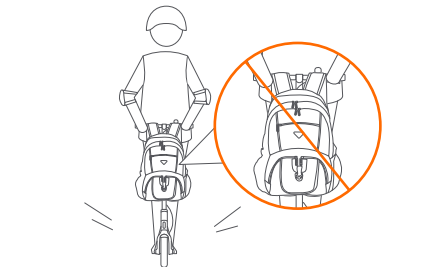


⚠ IKKE FRAKT tunge ting på styret.

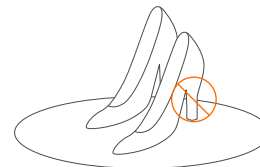

⚠ Ikke bruk sko med høye hæler når du kjører på KickScooteren.

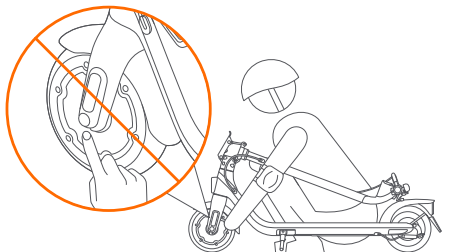

⚠ IKKE RØR motoren etter kjøring, da den kan bli svært varm.

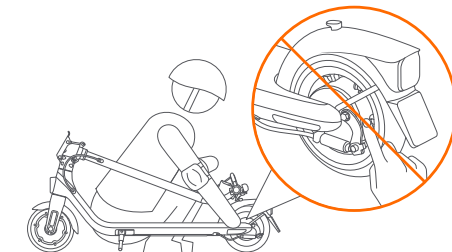


⚠ IKKE RØR bremsene etter kjøring.



⚠ Unnlat å parkere på et åpent område / utendørs i lengre tid.




KickScooteren foldes sammen

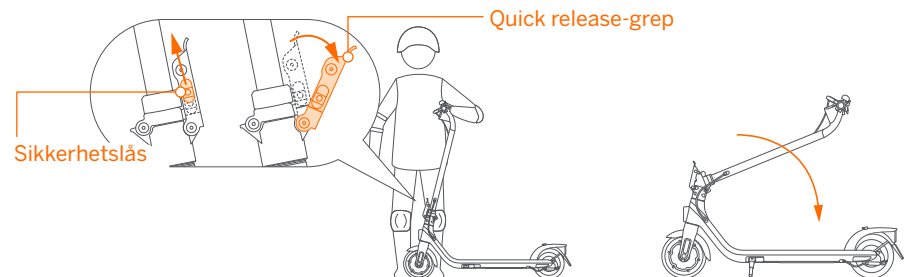

1 Løft sikkerhetslåsen, og åpne quick release-grepet.


2 Fold stammen ned.

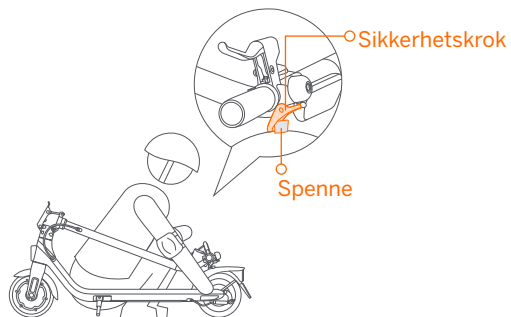



3 Juster og FEST sikkeretskroken og spennen.



Transport

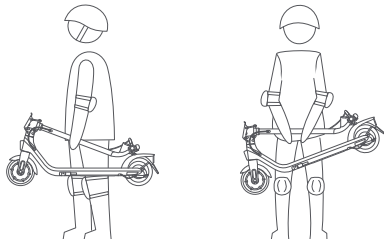


- 1 Ta tak i stammen for å løfte KickScooteren.

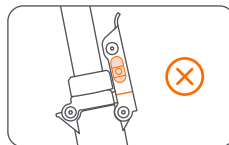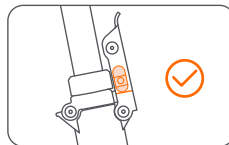


Sørg for at sikkerhetslåsen er i låst posisjon før kjøring.



KickScooteren foldes ut

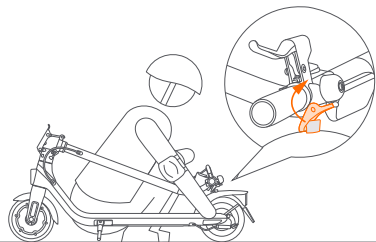

Frigjør sikkerhetskroken fra spennen.

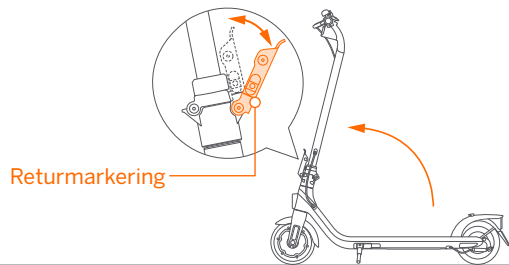

Slå opp styret og lukk quick release-grepet.
Sørg for at sikkerhetslåsen blir plassert rett ut
fra returmarkeringen.



Produsenten forbeholder seg retten til å foreta produktendringer, frigi firmware-oppdateringer samt oppdatere denne brukermanualen uten forvarsel.

Se www.segway.com eller appen for å downloade de neste oppdateringene/endingene.

Installer appen, aktiver din KickScooter og hent de nyeste oppdateringene samt sikkerhetsinstruksjoner.

Ninebot KickScooter

Produktanvisning


Illustrasjonene er utelukkende veiledende. Selve produktet samt app-grensesnittet kan variere fra det faktiske produktet.

www.segway.com


XXXX
CE.04.00.0783.00-B



Oversikt og funksjoner

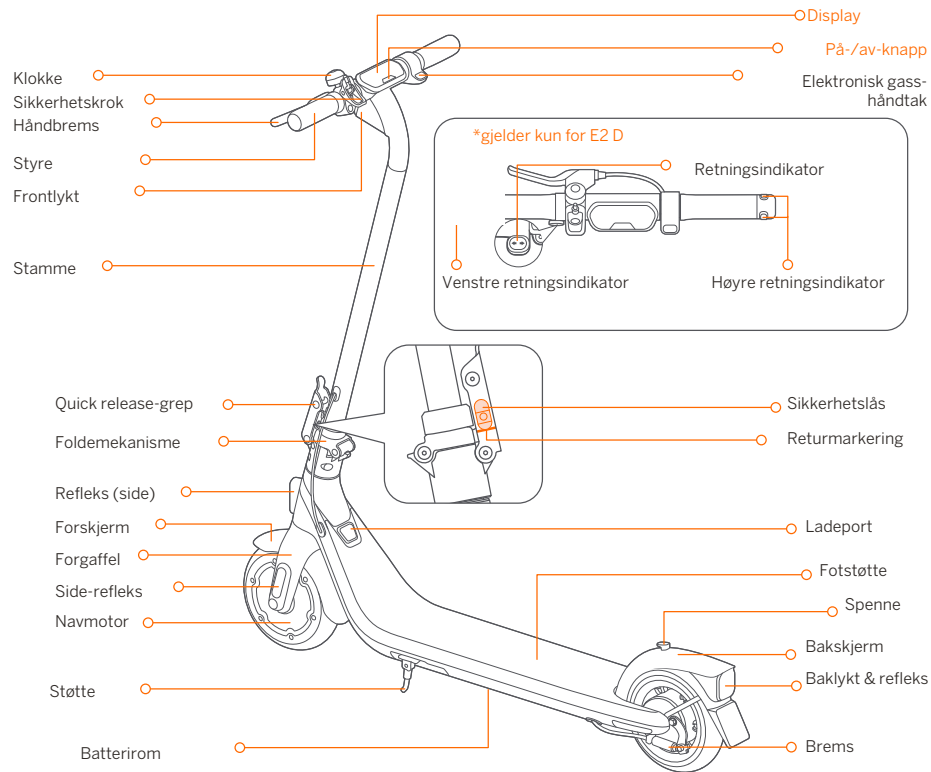

Display

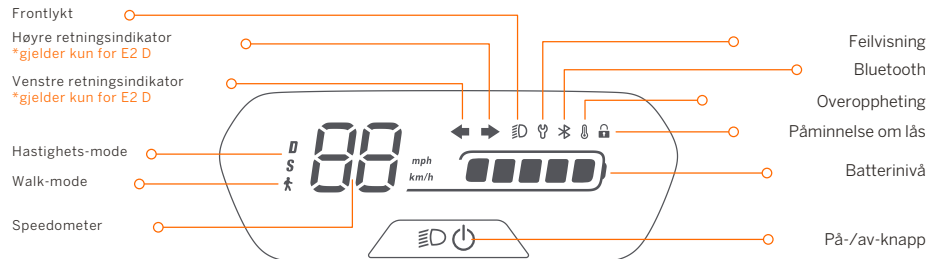

På-/av-knapp: Trykk på knappen for å slå på din KickScooter. Trykk og hold knappen nede i 2 sekunder for å slå den av. Når KickScooteren er på, trykk på knappen for å slå på front- og baklys, og trykk to ganger for å velge hastighet.

Speedometer: Viser nåværende hastighet. Viser også feilkoder.

Walk-mode: Maks. hastighet 5 km/t.

Front- og baklykter blinker, og kan ikke slukkes.

*Aktiver Segway-Ninebot-appen i menyen: Settings > Walk Mode.

Hastighets-mode: Det er to tilgjengelige innstillinger. Topp hastigheten er som følger:

Mode	Modell	E2 hastighetsbegrensning	E2 Pluss hastighetsbegrensning
D (Standard mode)		15 km/t	20 km/t
S (Sport mode)		20 km/t	25 km/t

Venstre retningsindikator: Når denne indikatoren blinker, betyr det at venstre retningsindikator er på.

Høyre retningsindikator: Når denne indikatoren blinker, betyr det at høyre retningsindikator er på.

Feil: Indikerer feil på KickScooteren.

Overoppheving: Indikerer at batteritemperaturen har nådd 55 °C eller er lavere enn 0 °C. Kjøretøyet akselererer ikke som normalt, og lades muligvis ikke. Ikke bruk den før temperaturen er falt og ligger innenfor normalområdet.

Bluetooth: Indikerer at kjøretøyet er koblet opp med mobiltelefonen.

Batterinivå: Viser batterinivået med 5 barer.

*Batterinivået er svært lavt, når den første baren lyser rød. Lad KickScooteren med det samme.

Påminnelse om lås: Når denne indikatoren lyser, betyr det at KickScooteren er låst. Hvis det registreres unormale bevegelser, vil KickScooteren avgi «bip-lyde» og baklykten vil blinke.

Spesifikasjoner

	Beskrivelse	Parametre		
Produkt	Navn	Ninebot KickScooter E2		
	Modell	E2 E	E2 B	E2 D
	Mål: L × B × H	Ca. 1070 × 445 × 1140 mm		Ca. 1070 × 473 × 1140 mm
	Mål, foldet sammen: L × B × H	Ca. 1070 × 445 × 504 mm		Ca. 1070 × 473 × 504 mm
	Nettovekt	Ca. 14,2 kg		
Fører	Belastning	90 kg		
	Anbefalt alder	14-60 år		
	Påkrevet høyde	130-190 cm		
KickScooter	Maks. hastighet	Ca. 20 km/t		
	Teoretisk rekkevidde ¹	Ca. 25 km		
	Typisk rekkevidde ²	Ca. 20 km		
	Maks. skråning	Ca. 12 %		
	Anbefalt terreng	Sykkeltier, parker, asfaltert terreng, -10–40 °C		
	Driftstemperatur	-10–40°C		
	Oppbevaringstemperatur	-10–50°C		
	IP-beskyttelse	IPX4		
	Ladetid	Ca. 7,5 timer		
Batteri	Normal spenning	21,6 V		
	Maks. ladespenning	25,2 V		
	Ladetemperatur	0–44 °C		
	Nominell kapasitet	10.200 mAh		
	Nominell effekt	220 Wh		
	Batteriets styresystem	Overoppheting, kortslutning, overstrøm samt beskyttelse mot ut- og overlading		
Motor	Nominell effekt	0,3kW, 300 W		
	Max. power	0,50 kW, 500 W		
Lader	Modell	NBW25D201D5N-EU	NBW25D201D5N-US	NBW25D201D5N-EU
	Output power	36,3 W	100-240	
	Spenning, input	V~ 50-60 Hz		
	Maks. spenning, output	25,2 V ===		
	Nominell output	24,2 V === 1,5 A		
Hjul	Hjul	8" støtabsorberende hjul		
Annet	Retningsindikatorer	N/A		Retningsindikatorer foran og bak

1) Teoretisk rekkevidde: Testet ved fullt batteri, 75 kg belastning, 25 °C, 70 % av maks hastighet på jevnt underlag.

2) Typisk rekkevidde: Testet ved full power, 75 kg belastning, 25 °C, 70 % av maks. hastighet på jevnt underlag.

*Noen av faktorene som påvirker rekkevidden, inkluderer: hastighet, antall start og stopp, omgivelsestemperatur osv.

	Beskrivelse	Parametre	
Produkt	Navn	Ninebot KickScooter E2 Plus	
	Modell	E2 PLUS E	E2 PLUS B
	Mål: L × B × H	Ca. 1070 × 445 × 1140 mm	
	Mål, foldet sammen: L × B × H	Ca. 1070 × 445 × 504 mm	
	Nettovekt	Ca. 14,4 kg	
Kører	Belastning	90 kg	
	Anbefalt alder	14-60 år	
	Påkrevet høyde	130-190 cm	
KickScooter	Maks. hastighet	Ca. 25 km/t	
	Teoretisk rekkevidde ¹	Ca. 25 km	
	Normal rekkevidde ²	Ca. 20 km	
	Maks. skråning	Ca. 12 %	
	Anbefalt terreng	Sykkeltier, parker, asfaltert terreng, -10–40 °C	
	Driftstemperatur	-10–40°C	
	Oppbevaringstemperatur	-10–50°C	
	IP-beskyttelse	IPX4	
Batteri	Ladetid	Ca. 7,5 timer	
	Normal spenning	21,6 V	
	Maks. ladespenning	25,2 V	
	Ladetemperatur	0–44 °C	
	Nominell kapasitet	10.200 mAh	
	Nominell effekt	220 Wh	
	Batteriets styresystem	Overoppheting, kortslutning, overledning samt beskyttelse mot ut- og overladning	
Motor	Nominell effekt	0,25 kW, 250 W	
	Max. power	0,45 kW, 450 W	
Lader	Modell	NBW25D201D5N-EU	NBW25D201D5N-US
	Output power	36,3 W	100-240
	Spenning, input	V~ 50-60 Hz	
	Maks. spenning, output	25,2 V ===	
Hjul	Nominell output	24,2 V === 1,5 A	
	Hjul	8" støtabsorberende hjul	

1) Teoretisk rekkevidde: Testet ved fullt batteri, 75 kg belastning, 25 °C, 70 % av maks hastighet på jevnt underlag.

2) Normal rekkevidde: Testet ved full power, 75 kg belastning, 25 °C, 70 % av maks. hastighet på jevnt underlag.

*Noen av faktorene som påvirker rekkevidden, inkluderer: hastighet, antall start og stopp, omgivelsestemperatur osv.

Sertifiseringer

Dette produktet er sertifisert til ANSI/CAN/UL-2272 av TUV Rheinland.

Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3

Batteriet er i overensstemmelse med ANSI/CAN/UL-2271.

EU-samsvarserklæring

Viktig WEEE-informasjon



Informasjon vedrørende WEEE-avhending og gjenbruk / Korrekt avhending av dette produktet.

Søppelbøtten med kryss over, symboliserer at dette produktet ikke skal kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal leveres inn spesielt. Dette gjelder for hele EU.

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet, når avfallet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke avhendes korrekt. Bruk de kommunale gjenbruksstasjonene for å minske belastningen på miljøet ved avhending av avfall av elektrisk og elektronisk utstyr og øke muligheten for gjenbruk, av dette avfallet.



Informasjon om gjenbruk av batterier for EU

Batterier og batteriemballasje er merket i overensstemmelse med det europeiske direktivet 2006/66/DC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brukte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlegger reglene for avhending og gjenbruk av brukte batterier og akkumulatorer gjeldende for hele EU. Mange ulike batterier har dette merket for å indikere at batteriet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men skal leveres inn i henhold til dette direktivet. I overensstemmelse med det europeiske direktivet 2006/66/EC og 2013/56/EU, settes merket på batterier og akkumulatorer for å vise at de skal samles inn separat fra annet avfall og gjenbrukes. Etiketten på batteriet kan inkludere et kjemisk symbol for metalltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kvikksølv, Cd = kadmiium). Brukere av batterier og akkumulatorer må ikke avhende disse som usortert kommunalt avfall. For korrekt gjenbruk skal du returnere batteriet til leverandøren eller bruke et dertil egnet innsamlingssted. Produktansvarlighet er viktig for å minimere batterienes potensielt skadelige effekt på miljø og helse på grunn av det mulige innholdet av farlige giftstoffer.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret oppført i denne delen, er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/53/EU.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret oppført i denne seksjonen, er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/53/EU.

Bekjentgjørelse for direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produktet fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive deler (kabler, ledninger, mv.) oppfyller kravene fra Direktivet 2011/65/EU og Europa-Kommisjonen 2015/863 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr («RoHS recast» eller «RoHS 2.0»).

Maskindirektivet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret oppført i denne seksjonen, er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante forpliktelser av maskindirektivet 2006/42/EC.



Segway-Ninebot EMEA

For kontakt i EU, kun regulerende emner: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland.

Overensstemmelseserklæringen kan sees på følgende adresse: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produktene E2 E, E2 B, E2 D, E2 PLUS E, E2 PLUS B er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/53/EU, Maskindirektivet 2006/42/EC og RoHS-direktivet 2011/65/EU og Europa-Kommisjonen 2015/863.

Maskindirektivet 2008 (sikkerhet)

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret anført i denne seksjonen, er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante forpliktelser av maskindirektivet 2008.



For kontakt i UK:

UKCA Experts Ltd.

Dept 302, 43 Owston Road Carcroft. Doncaster, DN6 8DA, United Kingdom

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produktene E2 B, E2 PLUS B er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante forpliktelser av EU-direktiv 2017, Maskindirektivet 2008, og RoHS-direktivet om bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 2012.

Samsvarserklæringen kan sees her: www.segway.com

Bluetooth	Frekvensområde	2.4000-2.4835 GHz
	Max. RF Power	≤ 1mW

Varemerke og juridisk erklæring

Ninebot er et registrert varemerke av Ninebot (Beijing) Technology Co. Ltd; Segway og the Rider Design er registrerte varemerker av Segway Inc., App Store og Apple Logo er registrerte varemerker av Apple Inc. Google Play og Google Play logo er varemerker av Google LLC. Bluetooth® og logo er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av et slikt merke av Segway-Ninebot er under lisens. De respektive eiere forbeholder seg retten til sine varemerker, nevnt i denne bruksanvisningen.

KickScooteren er dekket av relevante patenter. For patentinformasjon; gå til <http://www.segway.com>.

Vi har forsøkt å inkludere beskrivelser og instruksjoner for alle funksjoner for KickScooteren, da vi laget denne bruksanvisningen. På grunn av kontinuerlige forbedringer av produktet og dets funksjoner samt designendringer, kan din KickScooter imidlertid avvike noe fra den som er vist i denne bruksanvisningen. Besøk Apple app Store (iOS) eller Google Play Store (Android) for å laste ned og installere Segway-Ninebot-appen.


Merk at det er flere Segway- og Ninebot-modeller med forskjellige funksjoner, og noen av funksjonene som er nevnt her muligens ikke er relevante for ditt produkt. Produsenten forbeholder seg retten til å endre design og funksjoner på KickScooteren, produkt og dokumentasjon uten forvarsel.

© 2023 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdes.
(Segway-Ninebot-appen kan understøtte KickScooter med innebygget Bluetooth).

Feilsøk

Feilkode	Mulige årsaker	Løsning
10	Bluetooth kommunikasjonsfeil	Kontroller tilkoblingen på displayets kommunikasjonsledning og styrekabel, eller fyll ut serviceskjema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
11	Feil i motorvikling 1A	Fyll ut serviceskjema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
12	Feil i motorvikling 1B	
13	Feil i motorvikling 1C	
14	Feil ved speed-knapp	Kontroller om speed-knappen er trykket ned når du slår på KickScooteren, eller fyll ut serviceskjema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
15	Feil ved bremseknap	Kontroller om håndbremsen er klemt inn, når du slår på KickScooteren, eller fyll ut serviceskjema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
24	Feil i print	Kontroller om ledningen som er koblet til batterikabelen og kontrollen er løs, eller fyll ut serviceskjema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
26	Feil i data tekst/lesing	Fyll ut serviceskjema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
31	Feil i print	
35	S/N feil	Kontroller om KickScooterens S/N er standardinnstilling S/N.
39	Batterifeil	Kontroller batteriets driftstemperatur, eller fyll ut serviceskjema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
40	Temperaturfeil ved kontroller	Kontrollens temperatur er for høy; vennligst fyll ut et serviceskjema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
41	Temperaturfeil ved motor	Fyll ut serviceskjema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
42	Motoren er ikke kalibrert	
45	Tilkoblingsfeil i ledningsnett	
50	Motorfeil	Kontroller om ledningen mellom motor og kontrollen er løs, eller fyll ut serviceskjema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
52	Motorstopp	Kontroller om KickScooteren er overbelastet, eller fyll ut serviceskjema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx

Diagram

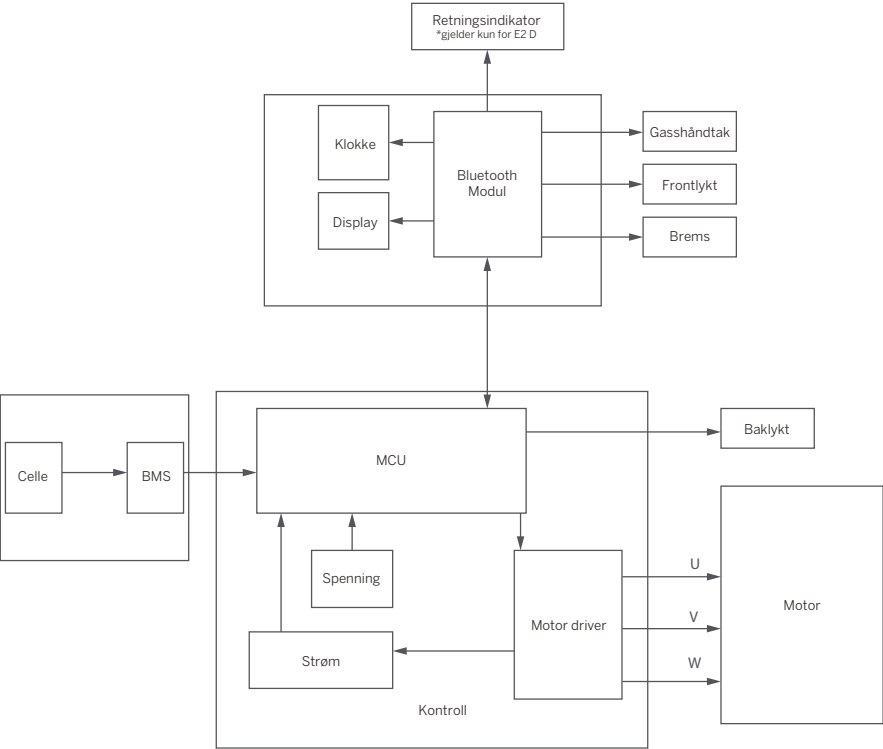

Anbefalt vedlikehold

Beskrivelse	Komponent	Metode	Hver 3. måned	Hver 6. måned eller ved 500 km	Etter 2 år eller ved 5000 km
Vedlikehold av hovedrammen	Hovedrammens deler	Bruk en bløt, fuktig klut for å tørke hovedrammen ren	✓	✓	✓
	Dekk-slitasje	Kontroller om dekkene er revnet, deformert eller betydelig slitt.		✓	✓
	Skruer øverst på stammen	Stram de seks skruene på styret og stammen.	✓	✓	✓
		Stram skruene på gasshåndtaket. Stram skruene på håndbremsen. Stram skruene øverst på stammen.		✓	✓

Beskri- velse	Komponent	Metode	Hver 3. måned	Hver 6. måned eller ved 500 km	Etter 2 år eller ved 5000 km
Kontroller funksjon	Motor	For akselerasjon eller bremsing, kontroller om motoren er stoppet eller avgir unormale lyder.		✓	✓
	Kontrollerer bakhjul	Kontroller om bakhjulet har kjørt seg fast eller rister/kjører ujevnt, eller om stammen virker ubalansert.		✓	✓
	Juster brems	1) Vri bakhjulet, som skal vri normalt. Bakhjulet skal ikke sitte fast eller avgi unormale lyder. Merk: lett støy påvirker ikke kjøresikkerheten. Men hvis bremsen bråker kraftig når du bruker den, skal du kontakte kundeservice.		✓	✓
	Frontlykt	Kontroller om frontlykten lyser klart.		✓	✓
	Retningsindikator for blinklys *gjelder kun for E2 D	Kontroller retningsindikatoren både til høyre og venstre. Kontroller om lyset blinker normalt.		✓	✓
	Display	Slå på KickScooteren og kontroller om displayet virker korrekt.		✓	✓
	Gasshåndtak	Klem og hold gasshåndtaket, og slipp det deretter. Kontroller akselerasjon og bremsing. Merk: Kontroller, om håndtaket glir tilbake i posisjon når du slipper det.		✓	✓
	Feilsøk	Etter at du har koblet til Segway-Ninebot-appen: 1) Oppdater firmware til seneste versjon. 2) Kontroller om varsler om feilsøk samt mulige årsaker vises, når KickScooter registrerer en feil.		✓	✓

Beskrivelse	Komponent	Metode	Hver 3. måned	Hver 6. måned eller ved 500 km	Etter 2 år eller ved 5000 km
Kontroller funksjon	Lading	Lad KickScooteren: 1) Kontroller om nåværende batterinivå kommer til syne på displayet. 2) Kontroller LED-indikatoren på batteriladeren. Lader: rød. Fullt ladet: grønn.		✓	✓
	Kontrollknapper	Trykk på knappen tre ganger uten at det er feil.		✓	✓
	Vri	Test begge sider, og vri vekselvis til høyre og venstre side (styrevinkelen er 60°). Det må ikke være noen form for motstand når du vrir.		✓	✓
Viktige deler	Batteri	Batteriet skal skiftes når det er ladet og utladet 500 ganger, eller når den totale kjøredistansen overskrider 10 000 km. Merk: Det anbefales å lade med 60-dages intervall ved langtidsoppbevaring.			✓
	Kontroll	Bruk utelukkende originale Segway-Ninebot-deler ved reparasjon og skifte.			
	Motor				
Funksjonelle deler	Montere bakhjul				
	Gasshåndtak og håndbrems				
	Montere forgaffel				
	Foldemekanisme				
	Bremserotor				
	Montere brems				
	Display				

Se www.segway.com eller Segway-Ninebot-appen for å laste ned de nyeste oppdateringene.
Installer appen, aktiver din KickScooter og få de nyeste oppdateringene og sikkerhetsanvisningene.

Viktig informasjon

Takk for at du valgte Ninebot KickScooter (heretter kalt: KickScooter).

For å få fullt utbytte av produktet, skal denne bruksanvisningen leses grundig.



VIKTIG: Les bruksanvisningen grundig, og oppbevar anvisningen til fremtidig bruk. For ytterligere informasjon; se www.segway.com.

ADVARSEL - For å redusere faren for skader, skal bruksanvisningen leses og følges. Oppbevares innendørs når den ikke er i bruk.

ADVARSEL - Fare for brann - Brukeren må ikke gjøre vedlikehold, modifisere eller endre KickScooter. Langvarig utsettelse for UV-stråler, regn, vær og vind kan forårsake produktskader.

- ADVARSEL:** Benytt utelukkende den medfølgende laderen til lading av batteriet. Det må ikke benyttes annen lader enn den som følger med.
- Dette kjøretøyet er en personlig, elektrisk scooter med ren elektrisk fremdrift. KickScooter er et fritids-kjøretøy. Du må øve deg for å oppnå kjøreferdigheter. Hverken Ninebot Inc. eller Segway Inc. kan holdes ansvarlige for person- og/eller produktskader oppstått på grunn av at instruksjonene i denne anvisningen ikke er blitt fulgt eller på grunn av førerens manglende erfaring.
- Ta deg tid til å lære det grunnleggende for å unngå ulykker. Som ved enhver transportform, skal du hver gang du kjører på KickScooter, huske på at du risikerer å bli skadet eller dø som følge av at du mister kontrollen, sammenstøt og/eller fall. Du kan redusere risikoen ved å følge alle instruksjonene og advarslene i denne anvisningen, men du kan ikke eliminere alle farer.
- Denne elektriske KickScooter kan brukes av barn i alderen 14 år og over samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller instruerte i bruk av produktet på en sikker måte og derved forstår de involverte farene. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.
- KickScooter inneholder små deler som kan gi kvelningsfare. Hold plast-deksler borte fra barns rekkevidde for å unngå kvelning. Hold små barn borte fra KickScooter.
- Les bruksanvisningen grundig, og kjør forsiktig og ansvarsbevisst på den elektriske KickScooter. Du bør først kjøre på den elektriske KickScooter når du har forstått, og bruker alle sikkerhetsreglene. IKKE prøv å kjøre på KickScooter hvis ikke du er i stand til å kjøre i henhold til instruksjonene i denne anvisningen. Fare for personskade og/eller død.
- La IKKE andre kjøre din KickScooter alene, med mindre han/hun har lest denne anvisningen nøye. Sikkerheten for nye førere er ditt ansvar. Hjelp nye førere til de er fortrolige med den grunnleggende betjeningen av KickScooter, og sørg for at enhver ny fører har hjelm og annet relevant beskyttelsesutstyr.
- Som med andre kjøretøy, krever høyere hastighet lenger bremselengde. Plutselig akselerasjon eller bremsing på glatte overflater kan føre til at hjulet sklir ut samt fare for kollisjon.
- Du bør alltid kjøre etter omstendighetene, oversikr og underlagets tilstand.
- Kjør ikke på steder som ikke er opplyst.
- Det må ikke utføres triks og stunt på dette kjøretøyet.

12. Kontroller regelmessig at de forskjellige boltede elementene er strammet til. Herunder spesielt hjulakslene, foldesystemet, styresystemet og bremseakslen.

13. Ved uhell eller driftstans fylles serviceskjema ut på: <https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx>

FORBEREDELSE FØR KJØRING

- Det er viktig å kontrollere at styresystemet er korrekt justert, at produktet er riktig satt sammen, foldingen er korrekt utført og ikke defekt, samt at bremsen og hjul er i god stand.
- Låsemuttere og andre fester kan med tiden bli løse, og skal derfor muligens etterstrammes.
- Benytt alltid passende sko, tøy og beskyttelsesutstyr, når du kjører. Beskyttelsesutstyret inkluderer bruk av hjelm, kne- og albuebeskyttere. Bruk en godkjent sykkel- eller skateboardhjelmer som passer til deg, og som beskytter bakhodet. Fjern eller fest løst tøy/løse gjenstander (f.eks. klær, hår, smykker osv.), da dette ellers kan henge fast i bevegelige deler.
- IKKE SLÅ AV KickScooter, før den er parkert på et jevnt underlag.
- IKKE HENG gjenstander på styret. Enhver belastning på styret påvirker KickScooterens stabilitet.
- Vi anbefaler at KickScooteren låses med passende lås (kjøpes separat).



ADVARSEL

Benytt aldri et skadet produkt. Sørg for at produktet ikke er defekt, samt alle muttere er ordentlig strammet.

HVOR KAN JEG KJØRE

- Overhold alltid gjeldende lover og regler på offentlige veier/områder.
- KickScooter er designet til å kjøres på tørre, harde overflater, fri for hindringer, støt, hull og andre farer.
- Unngå så vidt mulig svært trafikkerte områder/områder med mange mennesker. IKKE KJØR i veibanen, i nærheten av motorkjøretøy, fotgjengere, syklist, dyr, på eller nær bratte skråninger eller trinn, kantstein, i nærheten av badebasseng, gjennom sølepytter eller andre vannmasser. Vær forsiktig når du kjører i områder med trær, stolper eller gjerder. Sørg for at det er tilstrekkelig med plass til deg, så du sikkert kan passere. Vær særlig oppmerksom på fotgjengere.
- IKKE KJØR innendørs på KickScooter.
- Vær særlig oppmerksom når du kjører i mørke.
- IKKE KJØR på ramper eller bratte skråninger som overstiger maks. angitt helling (se Spesifikasjoner).
- IKKE KJØR i snø- og regnvær eller på veier som er våte, leirete, isete, eller som er glatte av en eller annen grunn. Glatte veier øker bremselengden. Av hensyn til din sikkerhet skal du kjøre langsommere og bremse tidligere for å redusere faren for å miste kontrollen og at du faller. IKKE KJØR over hindringer (herunder, men ikke begrenset til, sand, løs grus og/eller pinner). Hvis du gjør det, kan det resultere i at du mister balansen, eller trekraft og kan forårsake et fall.
- Det kan være mange «hindringer» i byen – herunder kantstein og/eller trinn. Det anbefales å unngå humper i veien. Vær ekstra oppmerksom i områder med fotgjengere – kjør forsvarlig og etter forholdene. Stopp og trill din KickScooter der dette er nødvendig.



ADVARSEL

KJØR ALDRI på KickScooteren i nærheten av vann.

UNDER KJØRING

1. Vær forsiktig og hold alltid en sikker avstand mellom deg og andre når du kjører. Vær oppmerksom og senk farten når du kjører i ukjente områder. Pass godt på deg selv og andre.
2. For å unngå distraksjoner når du kjører på din KickScooter, må du IKKE bruke mobiltelefon, kamera, høretelefoner eller utføre andre aktiviteter mens du kjører.
3. Vær oppmerksom! Hold øye med dine omgivelser. Dine øyne er ditt beste verktøy for sikkert å unngå hindringer og overflater med lite friksjon (herunder, men ikke begrenset til, våte overflater, løs sand, løs grus og is). Vær forsiktig ved overgang mellom ulike overflater.
4. IKKE KJØR på KickScooteren med kun én fot eller én hånd. Fjern IKKE hendene fra styret mens du kjører.
5. Når du nærmer deg eller krysser et veikryss, en vei, en sving etc., skal du alltid sette ned farten og bruke ringeklokken for å gjøre oppmerksom på deg selv.
6. IKKE KJØR med usikre hastigheter. Du skal alltid bruke god dømmekraft basert på dine kjøreferdigheter og omgivelser.
7. IKKE la KickScooteren bli våt. Du risikerer skade på batteriene og/eller fare for brann eller eksplosjon på grunn av vått batteri.
8. Sett alltid ned farten når du svinger. Hvis du svinger med høy hastighet, kan det gjøre at du mister kontrollen slik at du kan velte. Fare for personskaade eller død.
9. IKKE BRUK KickScooteren til annet formål enn beregnet. IKKE KJØR med bagasje, og IKKE prøv å gjøre stunt.
10. Gjør oppmerksom på deg selv når du nærmer deg fotgjengere/syklister, som ikke har sett eller hørt deg.
11. RØR ALDRI julene når disse er i bevegelse samt under kjøring.
12. For å sikre kjøresikkerhet, skal føreren ha god sikt, samt være synlig for andre i trafikken.
13. Førere skal kunne høre de lyder som er i omgivelsene rundt dem.
14. IKKE KJØR på KickScooteren hvis temperaturen på omgivelsene er utenfor driftstemperaturene (se spesifikasjoner). Den høye/lave temperaturen vil påvirke yteevnen. Fare for person- og/eller produktskade.
15. Tenn frontlykten, eller senk farten når du kjører på mørke steder.

HVEM KAN KJØRE

Produsenten anbefaler at føreren er minst 14 år. Barn under 18 år bør kun kjøre hvis de er under oppsyn av en voksen.

MENNESKER SOM IKKE BØR KJØRE PÅ KICKSCOOTEREN, INKLUDERER:

- Enhver som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
- Enhver som lider av sykdom som setter dem i fare ved anstrengende fysisk aktivitet.
- Enhver som har balanseproblemer eller motoriske utfordringer i en grad som påvirker evnen til å opprettholde balansen.
- Enhver som veier mere enn de angitte grensene (Se spesifikasjoner).
- Gravide



ADVARSEL

KickScooteren er kun beregnet til én person.

ETTER KJØRING

1. Parker alltid på en flat og stabil overflate. Kontroller stabiliteten på KickScooteren, når støttebeinet benyttes. Fare for person- og/eller produktskader, hvis produktet velter. Vær nøye med hvor du parkerer KickScooteren – still den evt. tett ved en mur, fremfor midt i et åpent område.
2. Lad KickScooteren kjøles ned før lading. Ikke lad din KickScooter hvis den, laderen eller stikkkontakten er våt.
3. Som med annet elektrisk utstyr bør du bruke overspenningsvern når du lader, for å beskytte din KickScooter fra skader forårsaket av spenning- og strømnivå. Bruk kun Segway-laderen; ikke lad fra andre produkter.
4. IKKE rør bremsesystemet. Fare for personskaade grunnet skarpe kanter. Bremsen kan bli varm under bruk. IKKE rør etter bruk.
5. For å hindre uønsket bruk av KickScooteren skal bakhjulet låses med en passende lås, når den er parkert.
6. Husk å slå av din KickScooter, og ta kablen ut før du folder den sammen, montering av tilbehør eller rengjøring.

ØVRIGE SIKKERHETSANVISNINGER

1. For best kjøreeopplevelse anbefales regelmessig vedlikehold av produktet.
2. Hvis KickScooteren avgir unormal lyd eller feilmelding, skal du straks stoppe med å kjøre og IKKE bruke KickScooter, før årsaken til unormal lyd/feilmelding er identifisert og korrigert. Kontakt evt. butikken hvor produktet er kjøpt.
3. Det A-vektede emisjons-lydtryknivå er lavere enn 70 dB(A). De mekaniske vibrasjonene overført av KickScooter, er mindre enn 2,5 m/s². Måleavvik: 1,5 m/s².
4. Bruken av KickScooteren resulterer i overføring av vibrasjoner gjennom førerens kropp.
5. Fjern eventuelle skarpe kanter forårsaket av bruk.
6. ADVARSEL! Under bruk utsettes KickScooteren for store belastninger og slitasje. De forskjellige materialene og komponentene reagerer forskjellig på belastning/slitasje. Hvis den forventede levetiden for en komponent er overskredet, kan den plutselig gå i stykker. Fare for person- og/eller produktskade. Sprekker, riper og misfarging i de områdene som er utsatt for store belastninger/slitasje, indikerer at komponenten har overskredet sin levetid og skal skiftes.
7. Benytt utelukkende originale dele og tilbehør.
8. EN 17128:2020, Klasse II (PLEV).

Data og parametre for Ninebot KickScootere varierer iht. ulike modeller. De kan endres uten forutgående varsel. Gå til www.segway.com for oppdaterte opplysninger.

Andre relevante opplysninger kan tilføyes etter produsentens skjønn.

Eventuelle andre verdifulle opplysninger er spesifisert av produsenten.

I noen land gjelder særlige regler for f.eks.: alder, hastighets-begrensning, tilsiktet bruk, dedikerte områder eller transport av batterier.

- Regelmessig vedlikehold
- Sørg for at alle deler er ordentlig fastspente, og at det ikke er noen deler med skader.
- Kontroller status for batterinivå, belysning, display, etc. og sørg for at de fungerer normalt.
- Kontroller om for- og bakbremsene fungerer normalt. Sørg for at bremsene fungerer korrekt.
- Sørg for at styret er stabilt, styresystemet er korrekt justert, og forhjulene og bakhjulene ikke rister eller er løse.
- Sørg for at refleksene ikke er skadet eller skitne.
- Sørg for at foldesystemet er korrekt festet og ikke defekt.
-

FORSIKTIG

- Få utelukkende en aut. fagperson til å skifte defekte deler/slitedeler. Kontakt evt. butikken hvor du kjøpte produktet, hvis du har spørsmål.
- Sørg for at KickScooteren er slått av før vedlikehold, den skal settes sammen eller ved utskifting av deler.
- Ved installasjon av deler, skal du sørge for å bruke korrekt og tilstrekkelig kraft, inntil delene er sikkert festet. Hvis installasjonen er for løs eller for stram, fungerer KickScooteren muligvis ikke korrekt. Fare for person- og/eller produktskade.
- Forsøk aldri å gjøre endringer/modifiseringer på din KickScooter, inkl. men ikke begrenset til styrerøret, rammen, foldemekanismen og bremsene. Endringer/modifiseringer på din KickScooter kan påvirke driften og yteevnen. Fare for person- og/eller produktskade. Garantien opphører, hvis det er gjort uautoriserte endringer/modifiseringer, samt ved bruk av uoriginale deler.

RENGJØRING

Bruk en bløt, våt klut til å tørke av rammen. Inntørket jord kan skrubbes av med en fuktig, bløt børste og deretter rengjøres rammen med en bløt, våt klut.



ADVARSEL

- Sørg for at KickScooteren er SLÅTT AV, at ladesøpslet er trukket ut, og at gummi-dekslet på ladeporten er godt skrudd fast før rengjøring; ellers risikerer du å skade elektriske komponenter.
- Vask ikke din KickScooter med alkohol, bensin, aceton eller andre etsende løsningsmidler, da disse kan skade din KickScooters utseende samt indre konstruksjon.
- Rengjør IKKE din KickScooter med en høytrykksspyler eller vannslange. Unngå å få vann i ladeporten. Hvis din KickScooter har vært utsatt for kraftig regn, skal du oppbevare den utendørs, borte fra bygninger og mennesker, men beskyttet med elementene, inntil den er tørr.

OPPBEVARING

- Oppbevar din KickScooter på et kjølig, tørt sted. La den ikke stå ute lenge, og sørg for at oppbevaringstemperaturen ikke overskrider +50 °C eller kommer under -20 °C. Lad IKKE KickScooteren, hvis den har vært oppbevart ved en temperatur lavere enn 0 °C. Vent til temperaturen er min. +10 °C.

ADVARSEL

- Hvis KickScooteren settes ut for sollys og ekstreme temperaturer (både kulde og varme) vil det slite mere på plast-delene samt muligvis redusere batteriets levetid.

VEDLIKEHOLD AV BATTERIER

ADVARSEL

1. Benytt utelukkende originale batterier.
2. Oppbevar eller lad IKKE batteriet ved temperaturer utenfor de angitte grensene (se spesifikasjoner).
3. Forsøk IKKE å åpne, punktere eller ødelegge batteriet. Rør IKKE ved batterikontaktene.
4. Hold batterikontaktene borte fra metallgjenstander for å hindre kortslutning. Fare for brann. Merk: disse delene må utelukkende skiftes av en aut. fagperson.
5. Lad eller bruk IKKE batteriet hvis det er skadet eller fuktig/vått.
6. La IKKE batteriet komme i nærheten av flammer/brann.
7. Kast IKKE batteriet sammen med alminnelig husholdningsavfall. Det skal avleveres på nærmeste gjenbruksstasjon. Se dine lokale lover og bestemmelser vedrørende gjenbruk og/eller avhending av batterier.
8. Lad batteriet etter hver tur, og unngå å la batteriet bli helt utladet. Vennligst led bruksanvisningen før du lader batteriet.

Merk

1. Når KickScooteren er slått av, vil den fremdeles bruke batteri. Hvis KickScooteren ikke er i bruk i lengre tid, anbefales det å lade batteriet 50 % eller over, før oppbevaring. Det anbefales å lade batteriet en gang hver måned eller hver annen måned, da det ellers kan gå ut over batteriets yteevne pga. overlading. Elektronikken inne i batteriet registrerer lade- og utladingforholdene for batteriet; ødeleggelse forårsaket av overoppheting/overlading eller ved bruk av batteriet ved lave temperaturer blir ikke dekket av garantien.
2. Et velholdt batteri har høy kapasitet selv etter mange kilometers kjøring. Batteriets kapasitet og rekkevidde er best ved stuetemperatur (25 °C), i motsetning til bruk av batteriet ved temperaturer under 0 °C som kan redusere rekkevidden og kapasiteten. Typisk vil batteriets rekkevidde bli påvirket av temperaturen. Lav temperatur vil redusere rekkevidden.



ADVARSEL

- Lad IKKE batteriet hvis laderen eller porten er fuktig/våt.
- Bruk IKKE batteriet hvis det er skadet eller er blitt utsatt for vann/fukt. Sørg for at ladeporten er tildekket når produktet ikke lades.
- Lad IKKE utendørs.
- Sørg for at KickScooteren er slått av under lading.
- Laderen fungerer ikke på ikke-ladbare batterier.
- Under lading skal KickScooteren være plassert på et godt ventilert sted.
- Ladekabelen kan ikke skiftes. Hvis denne skades, skal hele laderen skiftes.

Symbolforklaring

	ADVARSEL
	Varm overflate! Ikke rør en overflate, markert med dette symbol.
	Miljøvennlig brukstid: 10 år
	Miljøvennlig brukstid: 5 år
	CE-sertifisering
	Bluetooth-funksjon
	CSA-sertifisering
	Energisertifisering for batterilading
	UL-sertifisering
	Gjenbruk av batterier
	PSE-sertifisering i Japan
	Kina obligatorisk sertifisering
	Klasse II utstyr
	Korea-sertifisering
	Radio Equipment Conformity Certification in Japan
	Overensstemmelse med radioutstyr Sertifisering i Singapore
	NCC-sertifisering i Taiwan
	ETA-godkjenning
	Elektriske produkter må ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Lever inn produktet på din lokale gjenbruksstasjon.
	Separat innsamling av alle typer batterier og akkumulatorer.
	UL-sertifisering
	Sikkerhetsmerke i Singapore
	Sertifisering i Mexico
	PSE-sertifisering i Japan
	IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67
	Intertek sertifiseringsmyndighet

	Federal Communications Commission USA
	Russisk godkjenning
	PSE-sertifisering fra TUV
	Sertifisering i Australia
	GOST-sertifisering i Russland
	Sertifisering i Ukraina
	Likestrøm
	Vekselstrøm
	Utelukkende til innendørs bruk
	TUV-sertifiseringsmyndighet
	Må ikke utsettes for fukt
	SGS-sertifiseringsmyndighet
	UL-energi-sertifisering
	Sikring
	UK-sertifisering
	SMPS (Switch Mode-strømforsyning)
	Hold tør
	Avtakbar forsynings-enhet
	Les bruksanvisningen grundig gjennom før produktet tas i bruk, for å redusere produkt-eller personskader.
	Advarsel! Pinch Point
	BIS-godkjenning i India
	SMPS med en kortslutningssikker sikkerhets-isoleringstransformator (tilkoblet eller ikke-tilkoble)
	BMSI-sertifisering i Taiwan
	TUV-sertifiseringsmyndighet
	SGS-sertifiseringsmyndighet

Kontakt

Ved produktfeil skal et serviceskjema fylles ut: <https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx>

Skandinavia:

Witt A/S.

Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark

Øvrige spørsmål: info@witt.dk

Europa, Midtøsten og Afrika:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland

www.segway.com

Ha serienummeret på din KickScooter klart når du kontakter Segway.

Du finner serienummeret på undersiden av din KickScooter eller i appen under 'More Settings' – Basic Information.