

Merk at bildene i bruksanvisningen utelukkende er til illustrasjon.
Bildene refererer ikke til en bestemt modell, og det faktiske produktet kan variere.

Ninebot KickScooter

Bruksanvisning NO

C2

Oversatt bruksanvisning fra original



XXXX
CE.04.00.0782.00-B




Innhold

BRUKSANVISNING	1
Velkommen	3
Esken inneholder	3
Monteringsanvisning	4
KickScooteren aktiveres	5
App-funksjoner	7
Kjøreanvisning	8
Lading	11
Advarsler	13
KickScooteren foldes sammen	15
Transport	16
KickScooteren foldes ut	16
PRODUKTANVISNING	18
Oversikt og funksjoner	19
Display & På/Av	20
Spesifikasjoner	20
Sertifiseringer	21
VIKTIG INFORMASJON	23
Kjøresikkerhet	24
Advarsler	24
Forberedelser før kjøring	25
Rengjøring og vedlikehold	25
Varemerke og juridisk erklæring	26
Kontakt	27
Reklamasjon og Service	28





Velkommen.

C2

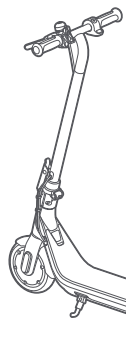


C2 Pro

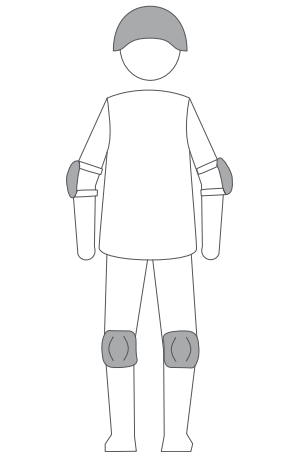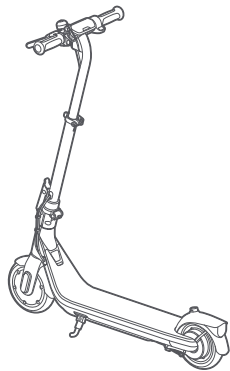

Advarsel: Bruk alltid hjelm, kne- og albuebeskyttere, når du kjører på din KickScooter.



Esken inneholder

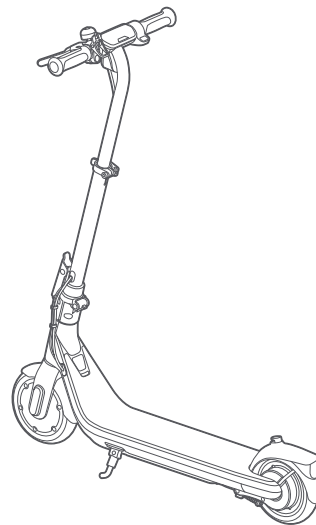

Bruksanvisning

Viktig
informasjon

Produktveiled-
ning


Begrenset
garanti

Tilbehør




5 mm
unbrakonøkkel

C2



C2 Pro



Batterilader




Monteringsanvisning



Slå av KickScooteren før montering. Bremskabelen må ikke være viklet rundt stammen.

Montering må kun utføres av en voksen!

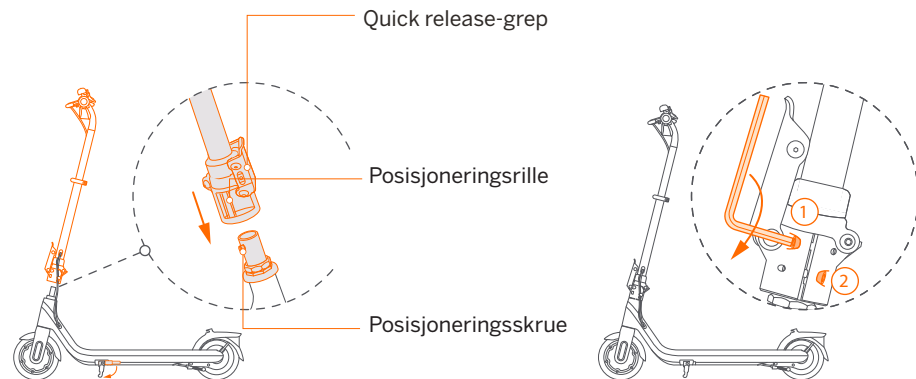


1 Juster posisjoneringsrillen med posisjoneringsskrue, og dytt deretter skruen inn i rillen og fest stammen til bunden. Plasser KickScooteren på bakken og slå ut støttefoten.

2 Stram de to skruene vekselvis flere ganger.
* Forsøk deretter å vri på styret, for å kontrollere at skruene er strammet skikkelig.

C2 Pro

Justerbar høyde på stammen:
885/960/1035 mm

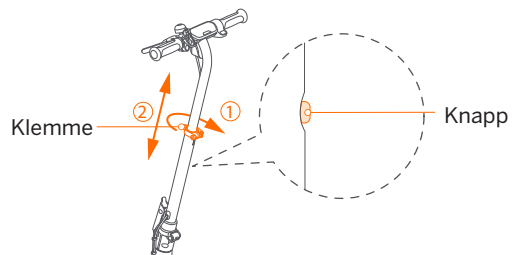

Åpne klemmen, trykk på den fjærbelastede knappen og juster stammen til passende høyde. Sørg for at den fjærbelastede knappen spretter ut, og lukk derefter klemmen.

C2



C2 Pro




Scan QR-koden for at se videoveiledningen.



KickScooteren aktiveres

C2 Pro

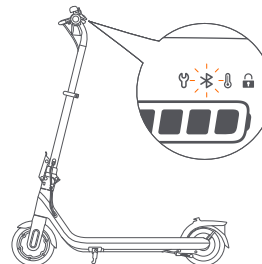


- 1 En aktivert KickScooter vil «pipe» kontinuerlig når den slås på, og hastigheten er begrenset til 10 km/t.




- 2 Scan QR-koden for å laste ned Segway-Ninebot appen for å logge inn eller registrere deg.




Ytterligere og/eller supplerende advarsler og instruksjoner for bruk av produktet er også tilgjengelig i Segway-Ninebot appen. Slik informasjon er en del av bruksanvisningen, som brukeren bør kjenne til og bruke.

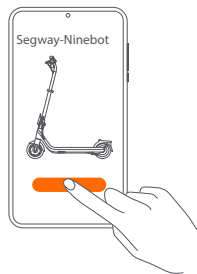

- Trykk på «Search vehicle» og koble deg til din KickScooter.

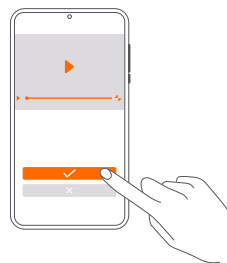

- Følg instruksjonene og se videoen «Sikker ferdsel».

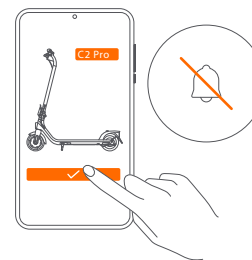

- Trykk for å aktivere KickScooteren.

APP App-funksjoner

C2 Pro



Segway-Ninebot App



Lyseffekt
Tilpass lyseffektene
til de forskjellige
hastighet-modene.



Tillat andre å koble
seg til



Starthastighet
Still inn starthastigheten via
Segway-Ninebot appen.



Begrenset hastighet
for barn



Lyd
Du kan tilpasse
flere funksjoner via
Segway-Ninebot
appen.



Forbind Bluetooth-høytaleren (ikke via appen)

C2 Pro



Koble Bluetooth- høytaleren til din mobilenhet.


Trinn:

- 1) Aktiver Bluetooth på din telefon.
- 2) Søk etter enhetens navn: C2 Pro AUD XXXX (XXXX er et standard firesifret nummer).
- 3) Pair og koble til.


* Bluetooth-navnet på høytaleren kan redigeres under Innstillinger på din telefon.



Kjøreanvisning

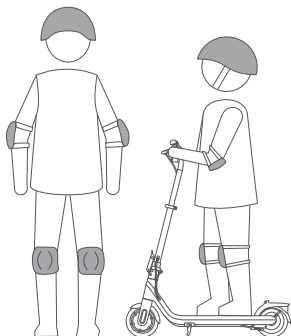


Advarsel: Bruk alltid hjelm, kne- og albuebeskyttere, når du kjører på din KickScooter. For å minimere risikoen for skader, er voksenoppsyn påkrevet.

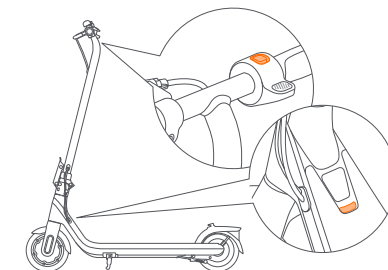


1 C2

Slå på KickScooteren.
* Kontroller indikatorlyset før du kjører.
Sett KickScooteren lading, hvis
indikatoren lyser rødt.

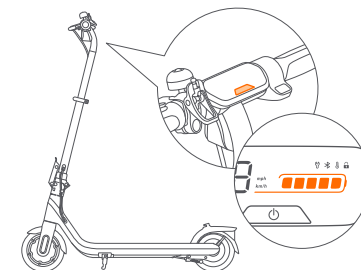

C2 Pro

Slå på KickScooteren.
* Kontroller batterinivået før du kjører.
Lad batteriet hvis batterinivået er lavt.

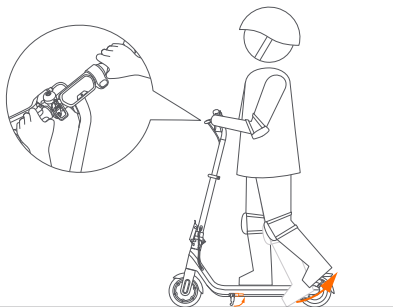

- 2 Still deg med én fot på fot-støtten og dytt i gang med den andre foten, så du begynner å kjøre.



- 3 Plasser begge føtter på fotstøtten og stå stødig.



ADVARSEL!



Vær oppmerksom og unngå plutselig akselerasjon eller nedbremsing, da det medfører fare for å miste balansen, å miste veigrepet og velt.

4 Akselerasjon

Når KickScooteren er i E-mode: fortsett å rulle for å få fart. Trykk og hold gasshåndtaket nede for å akselerere i D/S-mode.



*Gjelder for C2: Indikatoren viser aktuell hastighets-mode (D-mode; blinker langsomt; S-mode; blinker raskt; E-mode; alltid på)Gjelder for C2 Pro: Aktuell hastighets-mode vises på displayet.


Nedbremsing

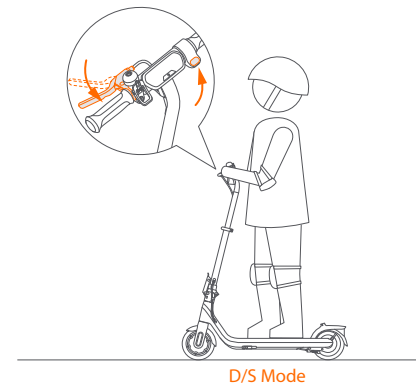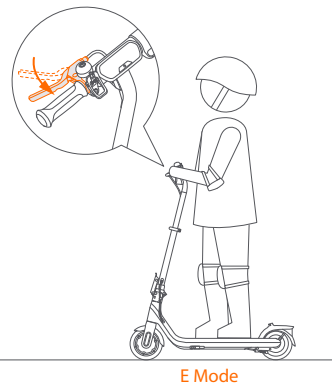

Når KickScooteren er i E-mode: klem håndbremsen

Når KickScooteren er i D/S-mode: slipp gasshåndtaket og klem håndbremsen for å senke farten.

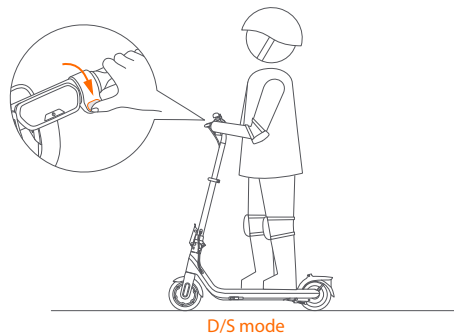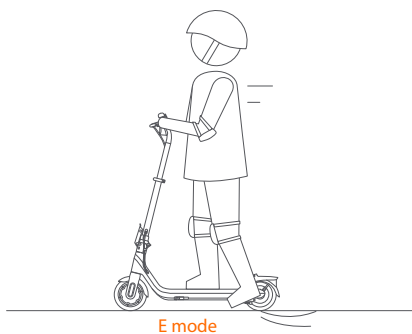

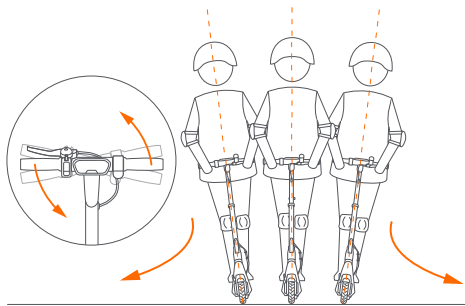

- 5 Skift kroppsvekt når du skal svinge, og vri styret litt.



Ikke vri styret med stor kraft når du kjører.



- 6 Gå ned med én fot ad gangen når du skal ned fra KickScooteren. Slå ut støttebenet.




Forhold deg rolig og hopp ikke ned fra KickScooteren når du skal av.




Lading


ADVARSEL!

Tillat kun barn over 8 år å bruke batteriladeren. Gi grundige instruksjoner, så barnet er ordentlig forberedt for å bruke laderen på en sikker måte. Forklar barnet omhyggelig at den ikke er et leketøy, og at barnet ikke får leke med laderen.

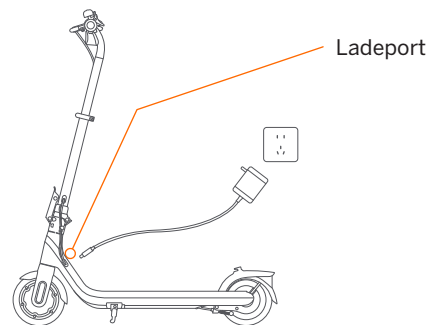


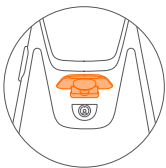

1 Åpne dekslet.

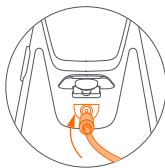

2 Sett inn ladekabelen og koble til en stikkontakt.

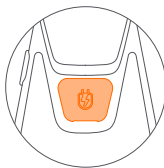

3 Lukk dekslet i porten etter endt ladning.




ADVARSEL!


- Bruk kun den originale laderen. Ved bruk av uoriginale ladere er det fare for brann.
- Ikke lad KickScooteren hvis laderen eller stikkontakten er våt.
- Stopp øyeblikkelig ladingen og kontakt service, hvis du oppdager unormal lukt, lyd eller at noe ser merkelig ut i displayet.
- Hold KickScooteren unna brennbare og eksplosive materialer under ladning, og plasser KickScooteren ute av barns rekkevidde.
- Ta ladekabelen ut av stikkontakten når KickScooteren ikke er til lading.
- Ikke forsøk å lade ikke-ladbare batterier pga fare for eksplosjon.
- Lad kun batteriet i henhold til gjeldende lover og regler!




ADVARSLER

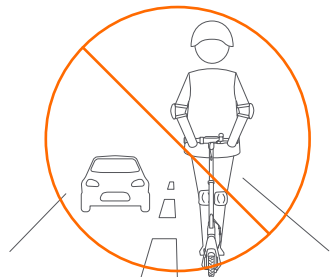

IKKE KJØR på landeveier eller motorveier, med mindre lokale lover tillater det.

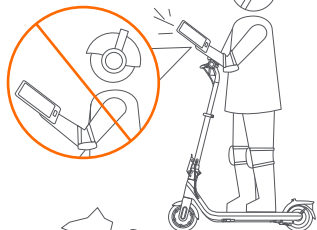


IKKE BRUK mobiltelefon eller høretelefoner, når du kjører på din KickScooter.

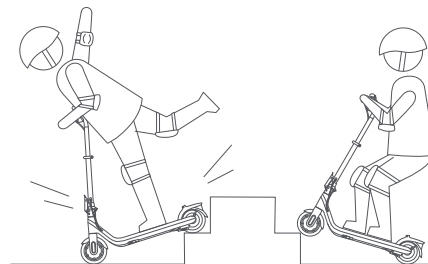


IKKE KJØR opp- og ned trapper. IKKE prøv på å hoppe over hindringer.




HA ALLTID to hender på styret og to føtter på fotstøtten under fart.

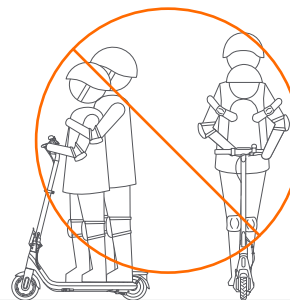

KickScooteren er utelukkende beregnet til en sjåfør. Ikke kjør to på den og ta ikke med passasjerer. Ikke kjør med barn. Ikke kjør hvis du er gravid.

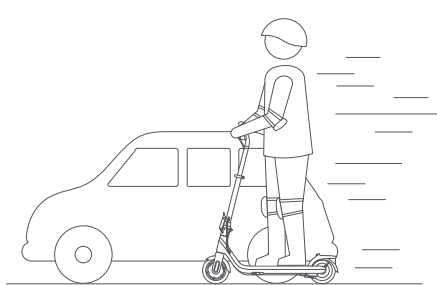

⚠ Unngå forbikjøring.

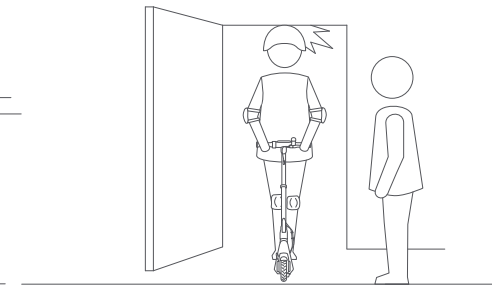


⚠ Pass på hodet når du kjører gjennom porter, dører og lignende.




⚠ Hold hastigheten på mellom 5 og 10 km/t, når du kjører over ujevnheter eller humper i veien.




⚠ IKKE KJØR på KickScooteren i regnvær. IKKE KJØR gjennom sølepytter og/eller andre hindringer.

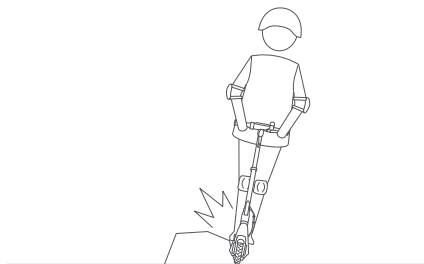


⚠ Unngå å kjøre inn i hindringer med hjulet.

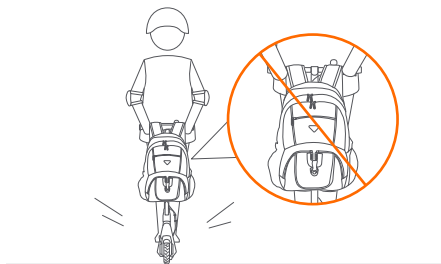


⚠ IKKE FRAKT tunge ting på styret.

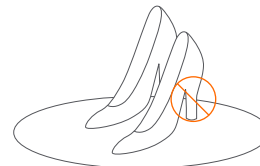

⚠ IKKE bruk høye hæler når du kjører på KickScooteren.

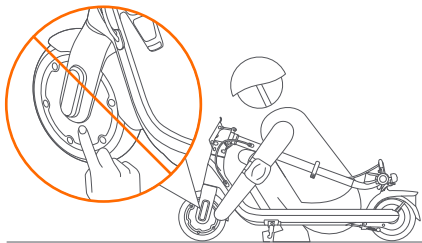

⚠ IKKE RØR motoren etter kjøring, da den kan bli svært varm.

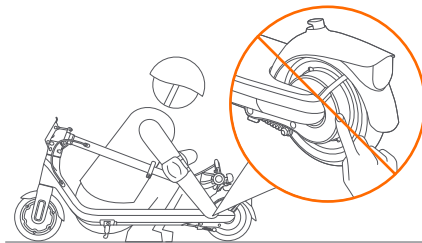

⚠ IKKE RØR bremsene etter kjøring.



⚠ Unnlat å parkere på et åpent område / utendørs i lengre tid.




KickScooteren foldes sammen

Merk: Vennligst juster stammen til justeringsmulighet nummer to (960 mm), når du folder sammen KickScooteren




1 Løft sikkerhetslåsen, og åpne quick release-grepet.


2 Fold stammen ned.


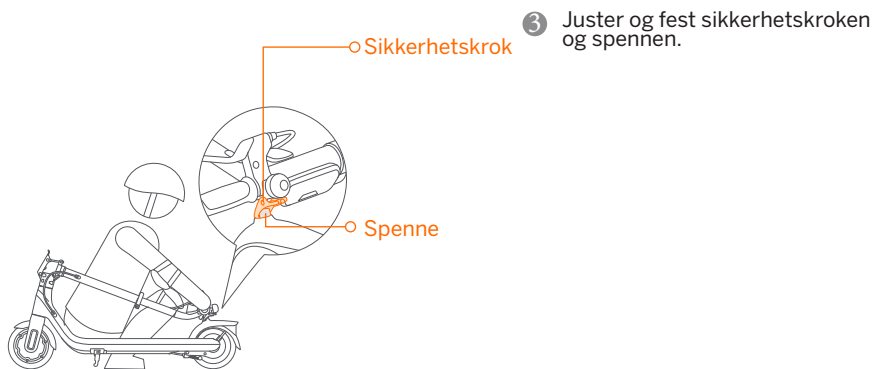


KickScooteren foldes ut

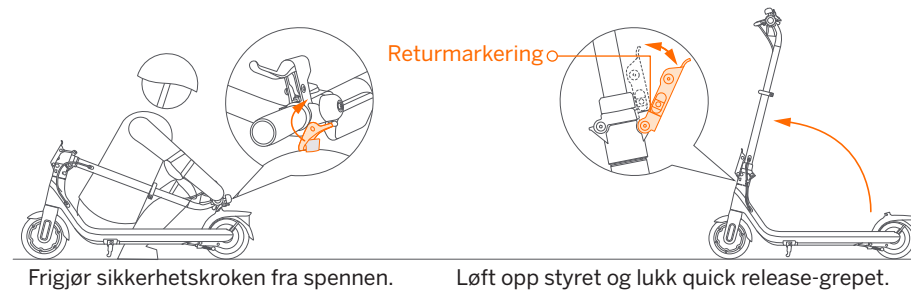

Transport

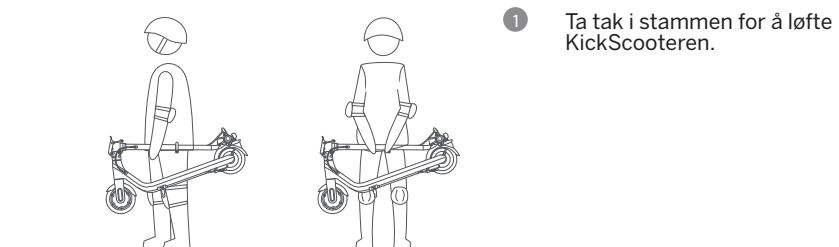

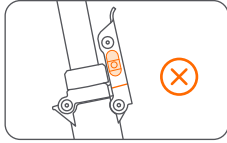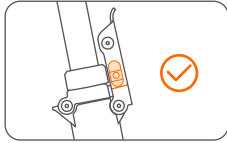

Sørg for at sikkerhetslåsen er i låst posisjon før kjøring.



Produsenten forbeholder seg retten til å foreta produktendringer, frigi firmware-oppdateringer samt oppdatere denne brukermanualen uten forvarsel.

Se www.segway.com eller appen for å downloade de neste oppdateringene/endingene.

Installer appen, aktiver din KickScooter og hent de nyeste oppdateringene samt sikkerhetsinstruksjoner.

Ninebot eKickScooter


Produktanvisning

Illustrasjonene er utelukkende veiledende. Selve produktet samt app-grensesnittet kan variere fra det faktiske produktet.




Oversikt og funksjoner

C2

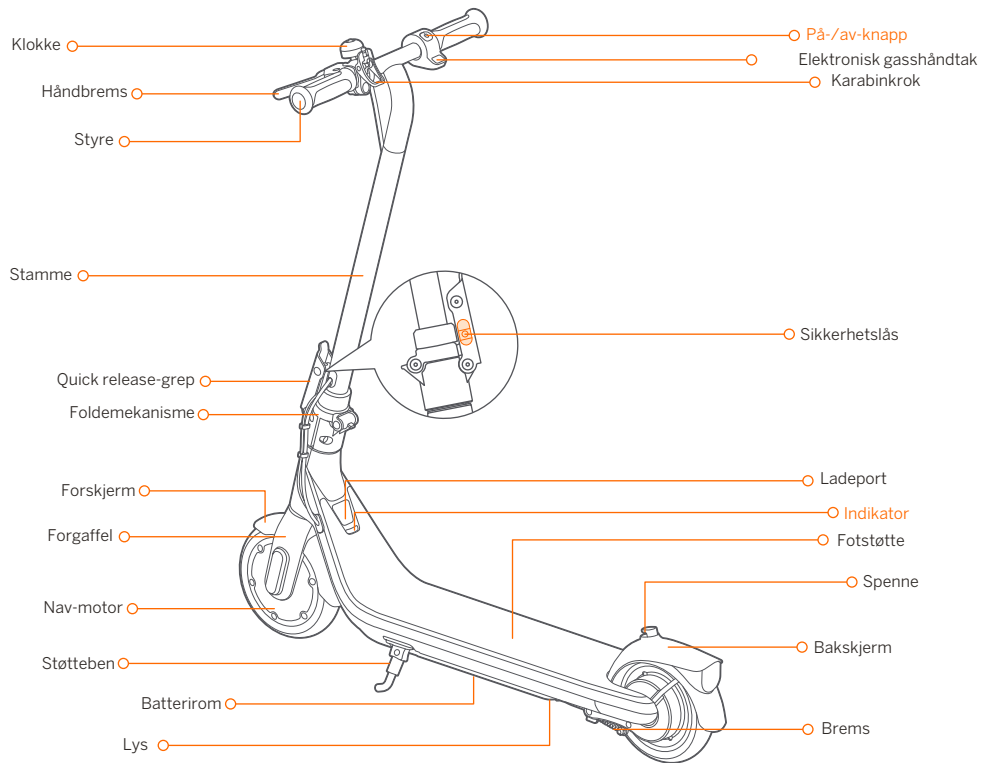


C2 Pro

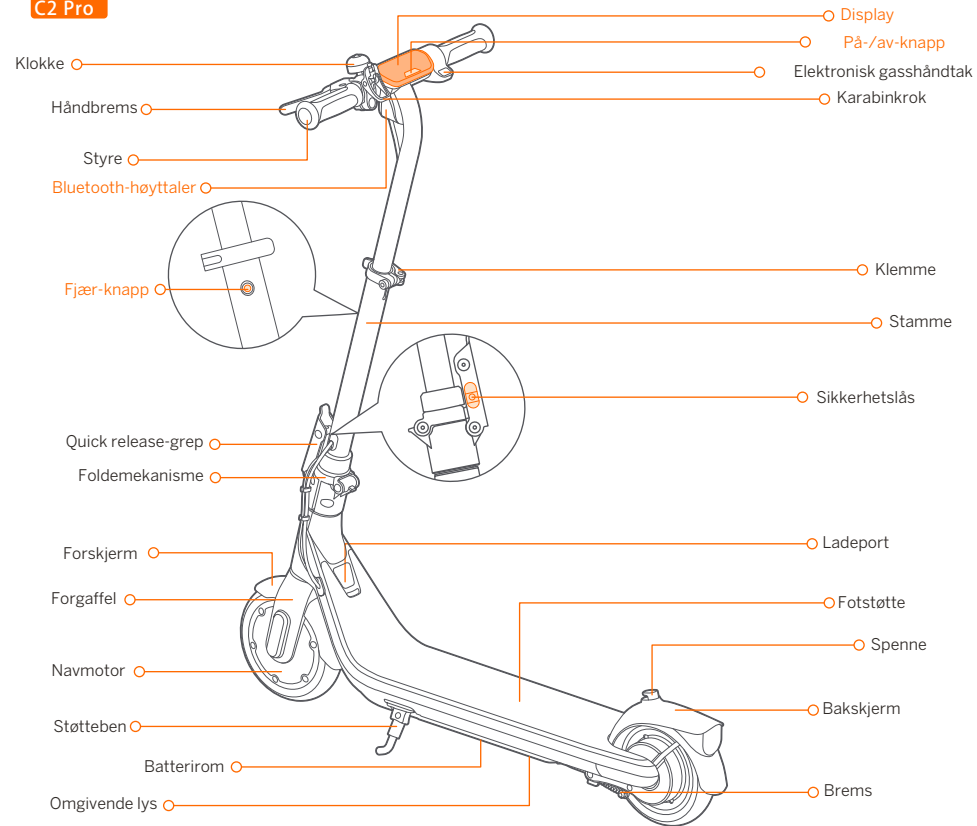

C2 Pro

Display & På-/Av

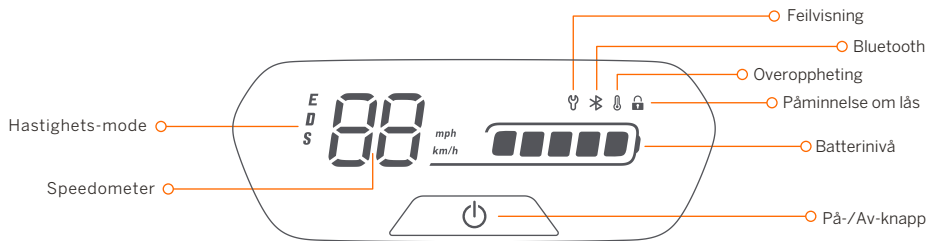

På-/Av-knapp: Trykk på knappen for å slå på din KickScooter. Trykk og hold knappen nede i 2 sekunder for å slå den av. Når KickScooteren er på, trykk på knappen for å slå på for- og baklys, og trykk to ganger for å velge hastighet.

Speedometer: Viser nåværende hastighet. Viser også feilkoder.

Hastighets-mode: Det er tre tilgjengelige innstillinger. Topp hastigheten er som følger:

Mode	C2/C2 Pro (hastighetsbegrensning)	Indikator (gjelder kun for C2)
D (Standard mode)	12 km/t	Blinker langsomt
S (Sport mode)	16 km/t	Blinker raskt
E (Power-assist mode)	16 km/t	Alltid på

Feilvisning: Indikerer feil på KickScooteren.

Bluetooth: Indikerer at KickScooteren har opprettet forbindelse med mobilenheten.

Overoppheting: Indikerer at batteritemperaturen har nådd 55 °C eller er lavere enn 0 °C. Kjøretøyet akselererer ikke som normalt, og lades muligens ikke. Ikke bruk den før temperaturen er falt og ligger innenfor normalområdet.

Batterinivå: Viser batterinivået med 5 bærer.

* Batterinivået er svært lavt når den første baren lyser rød. Lad KickScooteren med det samme.

Spesifikasjoner

	Beskrivelse	Parametre	
Produkt	Navn	Ninebot eKickScooter C2	Ninebot eKickScooter C2 Pro
	Modell	051403E	051404E
	Mål: L × B × H	Ca. 910 × 400 × 960 mm	Ca. 910 × 400 × (885/960/1035) mm
	Mål, foldet sammen: L × B × H	Ca. 910 × 400 × 500 mm	
	Nettvekt	Ca. 10,4 kg	Ca. 10,7 kg
Fører	Belastning	50 kg	
	Anbefalt alder	6+ år	
	Påkrevet høyde	120-160 cm	115-170 cm
KickScooter	Maks. hastighet	Ca. 16 km/t	
	Teoretisk rekkevidde ¹	Ca. 11 km	Ca. 17 km
	Kjøretid ²	Ca. 56 min.	
	Maks. skråning	Ca. 5 %	
	Anbefalt terreng	Fortrinnsvis små veier, asfaltert terreng	
	Driftstemperatur	-10–40 °C	
	Oppbevaringstemperatur	-10–50 °C	
	IP-beskyttelse	IPX4	
Batteri	Ladetid	Ca. 3,5 timer	Ca. 4 timer
	Normal spenning	21,6 V	
	Maks. ladespenning	25,2 V	
	Ladetemperatur	0–45 °C	
	Nominell energi	54 Wh	108 Wh
	Nominell kapasitet	2500 mAh	5000 mAh
	Batteriets styresystem	Overoppheting, kortslutning, overledning samt beskyttelse mot ut- og overlading	
Motor	Nominel effekt	130 W	150 W
	Max. power	160 W	260 W
Oplader	Modell	NBW25D201D0D	NBW25D201D5N-EU
	Output power	24,2 W	100-240 36,3 W
	Spenning, input	V- 50-60 Hz	
	Maks. spenning, output	25,2 V ===	
Hjul	Nominell output	24,2 V === 1 A	24,2 1,5 A
	Hjul	7" støtabsorberende hjul	---

¹) Teoretisk rekkevidde: Testet ved fullt batteri, 75 kg belastning, 25 °C, 70 % av maks hastighet på jevnt underlag.

²) Normal rekkevidde: Testet ved full power, 75 kg belastning, 25 °C, 70 % av maks. hastighet på jevnt underlag.

*Noen av faktorene som påvirker rekkevidden, inkluderer: hastighet, antall start og stopp, omgivelsestemperatur osv.

Sertifiseringer

Dette produktet er sertifisert til ANSI/CAN/UL-2272 av TUV Rheinland.

Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3

Batteriet er i overensstemmelse med ANSI/CAN/UL-2271.

EU-samsvarserklæring

Viktig WEEE-informasjon



Informasjon vedrørende WEEE-avhending og gjenbruk / Korrekt avhending av dette produktet.

Søppelbøtten med kryss over, symboliserer at dette produktet ikke skal kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal leveres inn spesielt. Dette gjelder for hele EU.

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet, når avfallet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke avhendes korrekt. Bruk de kommunale gjenbrukstasjonene for å minske belastningen på miljøet ved avhending av avfall av elektrisk og elektronisk utstyr og øke muligheten for gjenbruk, av dette avfallet.



Informasjon om gjenbruk av batterier for EU

Batterier og batteriemballasje er merket i overensstemmelse med det europeiske direktivet 2006/66/DC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brukte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlegger reglene for avhending og gjenbruk av brukte batterier og akkumulatorer gjeldende for hele EU. Mange ulike batterier har dette merket for å indikere at batteriet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men skal leveres inn i henhold til dette direktivet.

I overensstemmelse med det europeiske direktivet 2006/66/EC og 2013/56/EU, settes merket på batterier og akkumulatorer for å vise at de skal samles inn separat fra annet avfall og gjenbrukes. Etiketten på batteriet kan inkludere et kjemisk symbol for metalltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kvikksølv, Cd = kadmiu). Brukere av batterier og akkumulatorer må ikke avhende disse som usortert kommunalt avfall. For korrekt gjenbruk skal du returnere batteriet til leverandøren eller bruke et dertil egnet innsamlingssted. Produktansvarlighet er viktig for å minimere batterienes potensielt skadelige effekt på miljø og helse på grunn av det mulige innholdet av farlige giftstoffer.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret oppført i denne delen, er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/53/EU.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret oppført i denne seksjonen, er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/53/EU.

Bekjentgjørelse for direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produktet fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive deler (kabler, ledninger, mv.) oppfyller kravene fra Direktivet 2011/65/EU og Europa-Kommisjonen 2015/863 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr («RoHS recast» eller «RoHS 2.0»).

Maskindirektivet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret oppført i denne seksjonen, er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante forpliktelser av maskindirektivet 2006/42/EC.



Segway-Ninebot EMEA

For kontakt i EU, kun regulerende emner: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland.

Overensstemmelseserklæringen kan sees på følgende adresse: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produktet 051404E er i overensstemmelse med de essensielle krav og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/53/EU, Maskindirektivet 2006/42/EC og RoHS-direktivet 2011/65/EU og Europa-Kommisjonen 2015/863.

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produktet 051403E er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/53/EU, Maskindirektivet 2006/42/EC og RoHS-direktivet 2011/65/EU og Europa-Kommisjonen 2015/863.

Maskindirektivet 2008 (sikkerhet)

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret anført i denne seksjonen, er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante forpliktelser av maskindirektivet 2008.

Direktiv om sikkerhetskrav til leketøy

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at utstyr anført i denne seksjon er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante forpliktelser om krav til leketøy; direktiv 2009/48/EC.



For kontakt i UK:
UKCA Experts Ltd.
Dept 302, 43 Owston Road Carcroft. Doncaster, DN6 8DA, United Kingdom

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produktene 051404E er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante forpliktelser av EU-direktiv 2017, Maskindirektivet 2008, Elektromagnetisk kompatibilitet 2016, EU-direktiv om radioutstyr 2017, Rådets direktiv om sikkerhetskrav til leketøy 2011 og RoHS-direktivet om bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 2012.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd erklærer at produktet 051403E er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante forpliktelser av EU-direktiv 2017, Maskindirektivet 2008, Elektromagnetisk kompatibilitet 2016, EU-direktiv om radioutstyr 2017, Rådets direktiv om sikkerhetskrav til leketøy 2011 og RoHS-direktivet om bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 2012.

Samsvarserklæringen kan ses her: <https://eu-en.segway.com/instruction-manuals>

Bluetooth	Frekvensområde	2.4000-2.4835 GHz
	Max. RF Power	≤ 1mW

Ninebot eKickScooter

Viktig informasjon



Les bruksanvisningen nøye, så du forstår monteringen og bruken av kjøretøyet, før du tillater barn å kjøre. Spar på bruksanvisningen. Den hører sammen med KickScooteren.

Kjøresikkerhet

- 1) KickScooteren er et fritidskjøretøy. Du må øve deg for å oppnå kjøreferdigheter. Ta deg tid til å lære det grunnleggende for å unngå ulykker.
 - 2) Hverken Ninebot Inc. eller Segway Inc. kan holdes ansvarlige for person- og/eller produktskader oppstått på grunn av at instruksjonene i denne anvisningen ikke er fulgt eller grunnet førerens mangel på erfaring.
 - 3) Som ved enhver transportform, må du huske på at du risikerer å bli skadet eller dø som følge av tap av kontroll, sammenstøt og/eller velt hver gang du kjører på KickScooteren. Du kan redusere risikoen ved følge alle instruksjonene og advarslene i denne anvisningen, men du kan ikke eliminere alle farer. Bruk sunn fornuft og les alle ADVARSLER grundig.
 - 4) KickScooteren inneholder små deler som kan utgjøre kvelningsfare. Hold plast-deksler borte fra barns rekkevidde, for å unngå kvelning. Hold små barn under 6 år borte fra KickScooteren. Barn skal alltid være under oppsyn av en voksen. La ikke barn røre ved plast-coveret som utgjør kvelningsfare.
- IKKE LA NOEN kjøre KickScooteren på egen hånd, med mindre han/hun, og de voksne som holder oppsyn, har lest bruksanvisningen grundig.
- 5) Sikkerheten for nye førere er ditt ansvar. Hjelp nye førere inntil de er fortrolige med den grunnleggende betjeningen av KickScooteren, og sørg for at enhver ny fører bruker hjelm og annet relevant beskyttelsesutstyr.



ADVARSEL

Det skal alltid brukes sikkerhetsutstyr. Ikke bruk KickScooteren i trafikken. Max. 50 kg.

Dette leketøyet er uegnet til bruk av barn under 6 år, pga. maks. hastigheten.

Kjør aldri to på kjøretøyet.

HVOR KAN JEG KJØRE

1. Overhold alltid gjeldende lover og regler på offentlige veier/områder.
2. KickScooteren er designet til å kjøres på tørre, harde overflater, fri for hindringer, støt, hull og andre farer.
3. Unngå så vidt mulig svært trafikkerte områder/områder med mange mennesker. IKKE KJØR i veibanen, i nærheten av motorkjøretøy, fotgjengere, syklist, dyr, på eller nær bratte skråninger eller trinn, kantstein, i nærheten av badebasseng, gjennom sølepytter eller andre vannmasser. Vær forsiktig når du kjører i områder med trær, stolper eller gjerder. Sørg for at det er tilstrekkelig med plass til deg, så du sikkert kan passere. Vær særlig oppmerksom på fotgjengere.
4. IKKE KJØR innendørs på KickScooteren.
5. Vær særlig oppmerksom når du kjører i mørke.
6. IKKE KJØR på ramper eller bratte skråninger som overstiger maks. angitt helling (se Spesifikasjoner).

7. IKKE KJØR i snø- og regnvær eller på veier som er våte, leirete, isete, eller som er glatte av en eller annen grunn. Glatte veier øker bremselengden. Av hensyn til din sikkerhet skal du kjøre langsommere og bremse tidligere for å redusere faren for å miste kontrollen og at du faller. IKKE KJØR over hindringer (herunder, men ikke begrenset til, sand, løs grus og/eller pinner). Hvis du gjør det, kan det resultere i at du mister balansen, eller trekraft og kan forårsake et fall.
8. Det kan være mange «hindringer» i byen – herunder kantstein og/eller trinn. Det anbefales å unngå humper i veien. Vær ekstra oppmerksom i områder med fotgjengere – kjør forsvarlig og etter forholdene. Stopp og trill din KickScooter der dette er nødvendig.

ADVARSEL! Hvis KickScooteren avgir en unormal lyd, eller det lyder en alarm; stopp øyeblikkelig kjøringen! HOLD HENDENE på styret, og IKKE KJØR med én hånd eller fot. IKKE BRUK mobiltelefon eller høretelefoner under kjøring. IKKE VRI på gasshåndtaket når du trekker KickScooteren.

MENNESKER SOM IKKE BØR KJØRE PÅ KICKSCOOTEREN, INKLUDERER:

- Enhver som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
- Enhver som lider av sykdom som setter dem i fare ved anstrengende fysisk aktivitet.
- Enhver som har balanseproblemer eller motoriske utfordringer i en grad som påvirker evnen til å opprettholde balansen.
- Enhver som veier mere enn de angitte grensene (Se spesifikasjoner).
- Gravide

SIKKER KJØRING:

- Parker alltid på en flat og stabil overflate. Kontroller stabiliteten på KickScooteren, når støttebenet benyttes. Fare for person- og/eller produktskader, hvis produktet velter. Vær nøye med hvor du parkerer KickScooteren – still den evt. tett på en mur, fremfor midt i et åpent område.
- Ikke kjør på KickScooteren hvis temperaturen på omgivelsene overstiger driftstemperaturen (se Spesifikasjoner), da lave/høye temperaturer kan forringe kjøretøyet yteevne og føre til uhell.
- Det anbefales å utføre jevnlig vedlikehold på KickScooteren (Se Vedlikehold).
- Les bruksanvisningen før lading av batteriet.

ADVARSEL!

- Benytt utelukkende originale batterier. Bruk kun den originale laderen.
- Tillat aldri barn å røre ved noen deler av kjøretøyet, som har fordypninger, f.eks. foldemekanismen, støtdemper, hjul, bremsesystem, etc. Rør ikke ved bremsen etter kjøring, for å unngå brannskader.



FORBEREDELSE FØR KJØRING:

- ✓ Det er viktig å kontrollere at styresystemet er korrekt justert, at produktet er riktig satt sammen, foldningen er korrekt utført og ikke defekt, samt at bremsen og hjul er i god stand. Låsemuttere og andre fester kan med tiden bli løse, og skal derfor muligens etterstrammes.
- ✓ Kontroller at bremsen virker korrekt. Der skal være positiv bremsevirkning, når du klemmer håndbremsen.
- ✓ Batteri: Hvis batterinivået er lavt (indikatoren lyser rød); vennligst lad batteriet helt, for å sikre sikker kjøring. Bruk alltid hjelm og sikkerhetsutstyr, som f.eks. kne- og albuebeskyttere.
- ✓ Bruk alltid passende sko og klær (treningstøy og joggesko anbefales). Kjør aldri barfot eller i sandaler. Sett opp håret ditt hvis det er langt, for å sikre at du ser godt.
- ✓ Første gang du kjører, må du ikke kjøre på steder hvor du risikerer å møte fotgjengere, barn, kjæledyr, andre kjøretøy, sykler eller andre hindringer og potensielle farer.
- ✓ Kontroller og overhold de lokale trafikreglene for scootere.
FORSIKTIG: Stopp øyeblikkelig kjøringen og kontakt service hvis du har noen bekymringer i forhold til produktet og/eller det er tegn på noe unormalt.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring bør utføres regelmessig av en voksen. Bruk en bløt, våt klut for å tørke ren hovedrammen/basen. Fastgrodd jord kan skrubbes av med en tannbørste med tannpasta og deretter rengjøres med en bløt, våt klut.

For å hindre blokkering av hjul, hjullager eller bremsen, skal disse områdene rengjøres og kontrolleres (fremhevet med grått nedenfor) for smuss og andre fremmedlegemer.

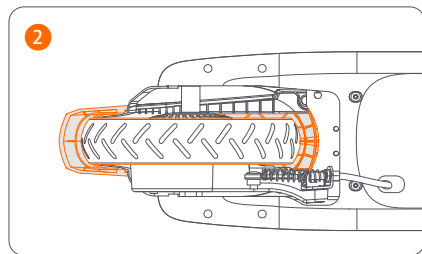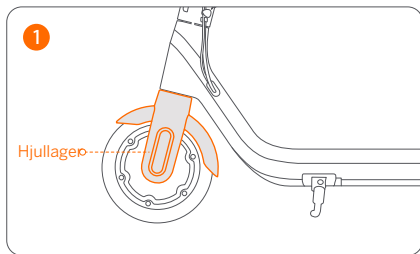

Fjern først evt. fremmedlegemer, og tørk deretter av med en bløt, våt klut. Smør begge sider av lageret med smøreolje eller maskinolje. Hvis problemet fortsetter, bes du kontakte butikken hvor du kjøpte KickScooteren.

FORSIKTIG: Ikke kjør på sølete, støvede, gresskledd eller glatte veier, for å unngå opphopning av fremmedlegemer.

Ikke vask din KickScooter med alkohol, bensin, aceton eller andre etsende løsemidler, da disse kan skade kjøretøyet utseende samt indre konstruksjon. Vask ikke kjøretøyet med høytrykksspyler eller vannslange.



ADVARSEL!

- Sørg for at KickScooteren er SLÅTT AV, at ladestøpslet er trukket ut, og at gummidekslet på ladeporten er godt skrudd fast før rengjøring; ellers risikerer du å skade elektriske komponenter.
- Ikke avhend produktet på en søppelfylling eller til forbrenning, eller ved å kaste det sammen med husholdningsavfall. Det kan oppstå alvorlige skader pga. elektriske komponenter og batteriet. Alle kommuner har etablert innsamlingsordninger, hvor kassert elektrisk og elektronisk utstyr samt bærbare batterier gratis kan avleveres på gjenbruksstasjoner og andre innsamlingssteder eller leveres direkte fra husholdningene. Nærmere informasjon kan fås hos kommunen.

OPPBEVARING

- Sørg for at KickScooteren er slått av og fullt ladet før oppbevaring, for å unngå utlading, som kan forårsake permanent skade. Lad KickScooteren hver 30. dag ved langtidsoppbevaring.
- Oppbevar din KickScooter på et kjølig, tørt sted. Hvis KickScooteren utsettes for sollys og ekstreme temperaturer (både kalde og varme), vil det fremskynde aldringsprosessen på produktet samt muligens redusere batteriets levetid. Hvis oppbevaringstemperaturen er lavere end 0 °C, skal batteriet ikke lades før det er plassert et varmere sted, helst ved en temperatur over 10 °C.



ADVARSEL!

- Langvarig disponering for UV-stråler, regn, vær og vind kan skade de innvendige komponentene.
- Oppbevares KickScooteren innendørs, når den ikke er i bruk.
- Hold KickScooteren borte fra ild!

BATTERIER

Et velholdt batteri har høy kapasitet selv etter mange kilometers kjøring. **VIKTIG:** Lad batteriet etter hver kjøretur og unngå at batteriet går helt tomt for strøm. Batteriets kapasitet og rekkevidde er best ved romtemperatur (22 °C). Elektronikken inne i batteriet registrerer opp- og utladeforhold for batteriet. Ødelegelser forårsaket av overoppleting/ overlading eller ved bruk av batteriet ved lave temperaturer blir ikke dekket av garantien.

ADVARSEL

- Overhold de lokale lover og regler vedrørende gjenbruk av batterier og/eller avhending. Kontakt din lokale gjenbruksstasjon for mere informasjon.
- Batteriet kan ikke skiftes. Ikke punkter batteriet. Ikke prøv å skifte eller avmontere batteriet. Hold batteriet borte fra metall for å forhindre kortslutning.
- Fare for brann og elektrisk støt. Brukeren får ikke selv utføre service på noen av delene.
- Ikke oppbevar eller lad batteriene ved temperaturer utenfor de opplyste grensene (se spesifikasjoner).
- Lad aldri på steder der det ikke er lov å lade.

BATTERILADER

Undersøk regelmessig laderen for skader på ledning, støpsel og andre deler. Stopp øyeblikkelig bruken, inntil produktet er blitt reparert eller skiftet ut, hvis noe er ødelagt.




ADVARSEL!


Fare for elektrisk støt. Ikke demonter batteriet og rør ikke ved metallkontaktene. Lad KUN lithium-ion-batterier!

Justering av bremsekabel

Kabelen kan justeres, hvis bremsen er for løs eller stram.

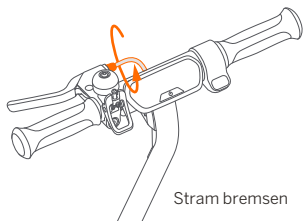

Stram bremsen

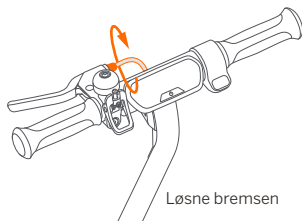

Løsne bremsen

ØVRIG:

- Før du løfter, flytter eller på andent vis transporterer KickScooteren, skal du slå den av og folde den sammen. Håndten der forsiktig og aldri uværent. Ikke kast den ned og utsett den ikke for trykk. Hold KickScooteren borte fra ild og vann.
- De tilhørende dekkene til KickScooteren skal monteres av en profesjonell. Det er komplisert å afmontere KickScooterens dekk, og feil montering kan føre til ustabil drift og feilfunksjon.

Ved uhell eller hvari skal du kontakte butikken hvor produktet er kjøpt, hvis produktet fremdeles er i garantitiden. Hvis det ikke er det, kan du kontakte enhver spesialisert reparatør etter eget valg. Du kan be om en liste over autoriserte reparatører fra kundeservice på www.segway.com.

Der er arbeidet med å forenkle formuleringen i bruksanvisningen. Hvis en handling virker for komplisert, anbefales det å kontakte butikken hvor produktet er kjøpt eller en spesialisert reparatør.

MERK: FORSIKRING

DIN FORSIKRING GIR MULIGENS IKKE DEKNING FOR ULYKKER SOM INKLUDERER BRUKEN AV DENNE KICKSCOOTEREN. KONTAKT DITT FORSIKRINGSSKAP FOR YTTERLIGERE INFORMASJONS.

Varemerke og lovfestet erklæring

Ninebot og Ninebot eKickScooter er et registrert varemerke av Ninebot (Beijing) teknologi Co., Ltd; Segway og the Rider Design er registrerte varemerker av Segway Inc.; Apple Store er registrert varemerke av Apple Inc, registrert i U.S. og andre land. Bluetooth er et registrert varemerke av BLUETOOTH SIG, INC. og enhver bruk av disse varemerker av Segway-Ninebot er under lisens. De respektive eiere forbeholder seg rettighetene til deres varemerke som er nevnt i denne bruksanvisningen.

Vi har forsøkt å inkludere beskrivelser og instruksjoner for alle funksjoner for Ninebot eKickScooteren da vi laget denne bruksanvisningen. På grunn av konstante forbedringer av produktet og dets funksjoner, samt designendringer, kan din KickScooter avvike noe fra den som er vist i denne bruksanvisningen. Besøk www.segway.com for å downloade nyeste oppdateringer og dokumentasjoner.

Merk at det er flere Segway- og Ninebot-modeller med forskjellige funksjoner, og noen av funksjonene som er nevnt her muligens ikke er relevante for ditt produkt. Produsenten forbeholder seg retten til å endre design og funksjoner på KickScooteren, produkt og dokumentasjon uten forvarsel.

© 2023 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdes.

VIKTIG: Brukeren skal lese HELE bruksanvisningen og forstå den fullt ut (særlig delene som relaterer til advarsler) samt overholde instruksjonene som er nevnt, før du kjører denne KickScooteren.

1. Segway-parterne som er nevnt ovenfor og nedenfor, er produsent («Ninebot») Segway-Ninebot EMEA. («Segway») og deres tilknyttede selskap (herunder, men ikke begrenset til deres moderselskap, datterselskap, tilknyttede selskap, forgjenger, etterfølgende selskap, administratorer, etterfølgere, representanter, embedsmenn, direktører, ledere, ansatte, medlemmer, aksjonærer og agenter, advokater, forsikringsselskap).
2. Denne KickScooteren kan være farlig for en bruker, andre personer og gjenstander i nærheten. Brukeren påtar seg alle farer og tap i forbindelse med produktet (spesielt dem som relaterer til og/eller oppstår som følge av overtreddelse av sikkerhetsanvisningene). Slike farer omfatter, men er ikke begrenset til, tap av kontroll, svikt av produktet og/eller sammenstøt. Konsekvensene for en slik hendelse kan være alvorlige, herunder men ikke begrenset til person- og/eller produktskade, dødsfall og/eller skader på eiendom. Segway/distributøren er ikke ansvarlig for krav, ansvar og tap relatert til slike konsekvenser, hvis det skyldes brukerens feil.
3. Brukeren har muligens ikke den nødvendige og tilstrekkelige erfaringen og ferdigheter for å kjøre på KickScooteren, særlig i komplekse miljøer og/eller uønskede vei- og/eller trafikkforhold. En slik fare kan økes, hvis brukeren har fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettelse eller uførhet, eller en bruker er påvirket av alkohol, stoff eller lignende. En slik risiko økes ytterligere hvis brukeren ikke er tilstrekkelig fortrolig med KickScooterens funksjoner og yteevne. Derfor skal brukeren, særlig nye brukere, lære og øve seg på hvordan man kjører denne KickScooter korrekt og sikkert. Erfaring kommer med øvelse vil normalt sette en bruker i stand å kjøre og betjene KickScooteren bedre med tiden.

4. KickScooterens deler og komponenter er utsatt for slitasje. Mange faktorer, slik som miljø, veiforhold og/eller kjøreadferd kan påvirke hvor fort de slites. Slitasje kan forårsake uventede og/eller plutselige feil i KickScooteren, hvilket bl.a. kan forårsake alvorlige personskader eller død. Brukeren må regelmessig, alt etter omstendighetene, inspisere og vedlikeholde KickScooteren. Brukeren skal dessuten foreta en rimelig undersøkelse/inspeksjon av KickScooteren, før den tas i bruk. Før KickScooteren tas i bruk, skal brukeren kontrollere og undersøke dekkenes yteevne, batterinivå og alle funksjonelle deler. Avvik, misfarging eller fargeendring på materialet (særlig i et område som utsettes for høy belastning), ripser, revner, løse festeelementer og/eller manglende deler (slik som skruer, bolter og/eller muttere). Dette er klare indikasjoner på at det er usikkert å kjøre på KickScooteren.
5. Da det er umulig å forutsi og/eller forutse alle scenarier, forhold og/eller omstendigheter, som hvordan en KickScooter-bruker utsettes for risiko og farer, utgjør bruksanvisningen ikke en komplett liste over sikker kjøring på KickScooteren og/eller, hvordan man unngår farer relatert til KickScooteren. Ut over å følge anvisningene, skal brukeren også kjøre og/eller bruke KickScooteren ansvarlig, med forsiktighet og utvise god dømmekraft. Brukeren bør alltid være en ansvarlig fører, utvise forsiktighet, holde riktig hastighet og unngå all farlig kjøreadferd, såvel som trafikk- og/eller veiforhold ved kjøring på KickScooteren. F.eks. skal du unngå å kjøre for raskt, overbelaste og/eller unngå å gjøre stunt av enhver art. Ikke prøv å røre dekkene med dine hender eller føtter, mens du kjører. KickScooteren er kun til én rytter.
6. Brukeren skal kontrollere og overholde de lokale lover og regler for kjøretøyet. Det er utelukkende brukerens ansvar at han/hun kjører, bruker og/eller avhender kjøretøyet i overensstemmelse med loven. Lover og regler kan variere etter land og område. Lover og regler kan omfatte, men er ikke begrenset til:
- a. Bruk av hjelm kan være lovpålagt.
 - b. Din KickScooter kan muligvis ikke kjøre på motorvei, hovedvei og/eller landevei.
 - c. Kontakt de lokale myndighetene for ytterligere informasjon om krav vedrørende KickScooter fra dine lokale myndigheter.
7. Kontroller om din KickScooter og dens tilbehør er i orden/ikke defekt/skadet når du mottar din nye KickScooter.
8. Alle komponenter i Segway KickScooter skal installeres korrekt i henhold til bruksanvisningen. Feil installasjon kan føre til tap av kontroll, kollisjoner og velt. KickScooter kan inneholde avtakbare komponenter og små deler. Oppbevar det utilgjengelig for barn for å unngå kvelningsfare.

9. KickScooter skal avhendes i henhold til gjeldende lover og regler. Det kan oppstå alvorlig fare/ personskade på grunn av de elektriske komponentene og batteriet, hvis det avhendes feil. For opplysninger om batteri og elektrisk avfall, bes du kontakte din lokale myndighet eller butikken hvor du kjøpte KickScooter. Ikke bruk uoriginalt tilbehør, og demonter/modifiser aldri KickScooter uten tillatelse. Alle skader og tap som oppstår på grunn av dette er ditt eget ansvar.
10. SEGWAY forbeholder seg retten til å foreta produktendringer, frigi firmware-oppdateringer samt oppdatere denne bruksanvisningen uten forvarsel. Forbedringer og endringer på denne bruksanvisningen på grunn av skrivefeil, unøyaktigheter i aktuelle opplysninger og/eller forbedringer av programmer og/eller utstyr, kan foretas av SEGWAY til enhver tid og uten forvarsel. Slike forbedringer vil bli ivarettatt i nye utgaver av denne bruksanvisningen. Alle illustrasjoner er utelukkende til illustrasjonsformål og avbilder ikke nødvendigvis det faktiske produktet. Faktiske produkter og funksjoner kan variere. På grunn av produktoppdatering, kan det være noen avvik i farge, utseende og andre aspekter mellom produktet anført i denne bruksanvisningen og produktet du har kjøpt. Vennligst se det faktiske produktet.
11. Dette dokumentet skal betraktes som en permanent del av din KickScooter og bør forbli sammen med kjøretøyet ved evt. videresalg.

Tusen takk for at du valgte en Ninebot KickScooter.

Kontakt

Ved produktfeil skal et serviceskjema fylles ut: <https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx>

Skandinavia:
Witt A/S.
Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark
Øvrige spørsmål: info@witt.dk

Europa, Midtøsten og Afrika:
Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland
www.segway.com

Ha serienummeret på din KickScooter klart når du kontakter Segway.
Du finner serienummeret på undersiden af din KickScooter eller i appen under 'More Settings' – Basic Information.

Reklamasjonsrett og service

Det ytes 2 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdato. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem lett tilgjengelig. Det gjør det lettere for service-montøren å finne de riktige reservedelene.

- Reklamasjonsretten dekker ikke:
- Feil og skader som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen har skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Riper og skader.
- Skader på trinnbrett/fotbrett.
- Skader på hjul/punkteringer.
- Slitasjedeler.

Batteri

- Produktet skal være tilkoblet strøm hele tiden, når det ikke er i bruk.
- Dette for å forlenge levetiden på batteriet.
- Lad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke brukes med noen form for strømomformer.
- Bruk av andre strømomformere vil øyeblikkelig gjøre garantien ugyldig.
- Bruk kun den strømforsyningen som følger med fra produsenten til å lade opp dette produktet.
- Ungå å bruke en strømforsyning med en skadet ledning eller kontakt.

* Det er 1 års garanti på batteriet.

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer etter at varen har blitt levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Forretningskjøp

Forretningskjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men til forretning eller forretningslignende formål eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere. I forbindelse med forretningskjøp ytes ingen garanti, fordi dette produktet utelukkende er beregnet til normalt bruk i fritiden.

Service

For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes den butikken produktet er kjøpt. Registrering av reklamasjon kan også skje på witt.dk under fanen 'Service' og skjemaet 'Øvrige SDA produkter'. Forbehold om trykkfeil.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien faller bort hvis anvisningene ikke overholdes.