

Brugsanvisning DK

Køle-/fryseskab KF260NF (s. 3-25)

Bruksanvisning SE

Kyl-/frysskåp KF260NF (s. 27-49)

Bruksanvisning NO

Kjøle-/fryseskab KF260NF (s. 51-73)

Käyttöohjeet FI

Jääkaappipakastin KF260NF (s. 75-97)



Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	76
Asennus.....	79
Saranoiden muuttaminen	81
Oven avaus.....	85
Suoristus.....	85
Puhdistus ennen käyttöä	85
Ennen ensimmäistä käyttökertaa	86
Sisäpuoliset varusteet	86
Katsaus kaappiin	87
Käyttö	88
Käyttöpaneeli	88
Lämpötilan asettaminen	89
Kaapin äänet	90
Hyviä neuvoja säilytykseen	90
Polttimen vaihtaminen	91
Puhdistus.....	92
Sulatus.....	93
Kunnossapito	94
Ongelmaratkaisu.....	95
Laitteen hävittäminen	96
Takuu	97

Turvallisuusohjeet

Kaapin käyttöalue

Käyttötarkoitus

Kaappi sopii vain elintarvikkeiden jäähdtykseen kotitalouksissa tai kotitalouden kaltaisissa ympäristöissä.

Mitkään muut käyttötavat eivät ole sallittuja.

Todennäköinen väärä käyttö

Seuraavat käyttötavat ovat nimenomaisesti kiellettyjä

- Lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 2007/47/EY mukaan lääkkeiden, veriplasman, laboratoriovalmisteiden tai vastaavien aineiden ja tuotteiden varastointi ja jäähdtyys.
- Käyttö räjähdysalttiilla alueilla
- Käyttö liikkuvalla alustalla, kuten laivoissa, junissa tai lentokoneissa
- Elävien eläinten säilytys

Kaapin väärä käyttö voi johtaa siinä säilytettävien tuotteiden vahingoittumiseen tai pilaantumiseen.

Ilmastoluokat

Kaappi on ilmastoluokkansa mukaisesti tarkoitettu käytettäväksi tietyssä rajatussa ympäristön lämpötilassa. Ilmastoluokka, johon kaappisi kuuluu, on painettu tyyppikilpeen.

Huomautus:

Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, on ilmoitettua ympäristön lämpötilaa noudatettava.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
SN	10 °C - 32 °C
N	16 °C - 32 °C
ST	16 °C - 38 °C
T	16 °C - 43 °C

Säästä sähköä

- Huolehdi aina hyvästä ilmanvaihdosta ja tuuletuksesta. Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja tai -ritilöitä.
- Pidä ilmanvaihtoaukot aina vapaina.
- Älä sijoita kaappia suoraan auringonvaloon äläkä liedon, lämmityslaitteen tai vastaavan viereen.
- Energiankulutus riippuu sijoituspaikan olosuhteista, esim. ympäristön lämpötilasta. Jos lämpötila poikkeaa normaalista 25 °C asteesta, sähkönkulutus voi muuttua.
- Pidä ovea auki mahdollisimman lyhyesti.
- Mitä matalammaksi kaapin lämpötila on säädetty, sitä suurempi on sähkönkulutus.
- Aseta elintarvikkeet kaappiin lajiteltuina.
- Säilytä kaikki elintarvikkeet hyvin pakattuina ja peitettyinä. Vältä jään muodostumista.
- Ota elintarvikkeet ulos vain välttämättömäksi ajaksi niin, etteivät ne ehdi lämmetä liikaa.
- Lämpimien ruokien laittaminen kylmälaitteeseen: Jäähdytä ne ensin huoneenlämpöiseksi.
- Sulata pakasteet jääkaapissa.

Yleiset turvallisuusohjeet:

Käyttäjään kohdistuvat vaarat:

- Tämä laite on tarkoitettu 8-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille sekä henkilöille, joilla on fyysinen, aistitoiminnollinen tai henkinen vamma, tai joilta puuttuu riittävä kokemus ja tieto, vain jos heille opettaa laitteen käytön henkilö, joka vastaa heidän turvallisuudestaan ja valvoo aluksi käyttöä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai hoitaa laitetta ilman valvontaa.
- Irrota laite sähköverkosta tarttuen aina pistokkeeseen. Älä vedä johdosta.
- Vikatapauksessa pistoke irrotetaan tai sulake kytketään pois päältä.
- Virtajohtoa ei saa vahingoittaa. Laitetta ei saa käyttää viallisella johdolla.
- Kaapin korjaukset ja huollon saa tehdä vain asiakaspalvelu tai muu tähän koulutettu ammattilainen.
- Laitteen saa asentaa, kytkeä ja hävittää vain käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä nämä ohjeet huolellisesti ja anna ne edelleen mahdolliselle seuraavalle omistajalle

Tulipalon vaara:

- Kaapin sisältämä kylmäaine R 600a on ympäristöystävällistä mutta palavaa. Vuotanut kylmäaine voi syttyä.
- Älä vahingoita jäähdytyspiirin putkistoa.
- Älä käsittele avotulta tai kipinälähteitä laitteen sisällä.
- Älä käytä laitteen sisällä sähkölaitteita (esim. höyrypesurit, lämmittimet ja jäätelökoneet).
- Jos jäähdytysneste vuotaa: Avotulta tai kipinälähteitä ei saa olla lähellä. Varmista huoneen hyvä ilmanvaihto. Ota yhteys asiakaspalveluun.
- Älä säilytä laitteessa räjähteitä tai palavia ponnekaasuja kuten butaania, propaania, pentaania jne. sisältäviä spraypurkkeja. Tällaiset suihkepurkit voit tunnistaa niihin painetuista tuoteselosteista tai liekkisymbolista. Sähkökomponentit saattavat sytyttää mahdollisesti vuotavat kaasut.
- Pidä kynttilät, lamput ja muut esineet, joissa on liekkejä, kaukana laitteesta, jotta se ei syty palamaan.
- Alkoholia sisältävät juomat ja astiat on säilytettävä suljettuina. Sähkökomponentit saattavat sytyttää mahdollisesti vuotavan alkoholin.

Putoamisen tai kaatumisen vaara:

- Sockelia, laatikoita, ovia yms. ei saa käyttää askelmana, eikä niistä saa ottaa tukea. Tämä koskee erityisesti lapsia.

Ruokamyrkytyksen vaara!

- Älä syö elintarvikkeita, joita on säilytetty liian pitkään.

Paleltumisen, tunnottomuuden ja kivun vaara:

- Vältä jatkuvaa ihokontaktia kylmiin pintoihin tai jäähdytettyihin / pakastettuihin tuotteisiin tai käytä suojavarusteita esim. käsineitä. Jäätelöä ja erityisesti mehujäätä tai jääpaloja ei saa syödä suoraan pakastimesta eikä liian kylmänä.

Puristuksiin joutumisen vaara:

- Älä koske saranoihin, kun ovea avataan tai suljetaan. Sormet voivat joutua puristuksiin.

Asennus

VAROVASTI

Väärän kuljetuksen aiheuttama loukkaantumisen ja vahingon vaara!

- Kuljeta laite pakattuna.
- Kuljeta laite pystyssä.
- Älä kuljeta laitetta yksin.

Laitteen sijoitus



VAROITUS

Kosteuden aiheuttama tulipalon vaara!

Kun jännitteelliset osat tai virtajohto kostuvat, voi syntyä oikosulku.

- Laite on suunniteltu käytettäväksi suljetussa tilassa. Laitetta ei saa käyttää ulkona, kosteassa ympäristössä tai paikoissa, jossa se altistuu roiskevedelle.



VAROITUS

Oikosulun aiheuttama tulipalon vaara!

Kun tämän tai toisen laitteen virtajohto tai pistoke koskee laitteen takaseinää, virtajohto tai pistoke voi vaurioitua laitteen tärinän seurauksena niin, että siitä seuraa oikosulku.

- Sijoita laite niin, ettei mikään pistoke tai virtajohto koske siihen.
- Älä liitä tätä äläkä mitään muutakaan laitetta pistorasiaan, joka on laitteen takana.



VAROITUS

Kylmäaineen aiheuttama tulipalon vaara!

Laitteen sisältämä kylmäaine R 600a on ympäristöystävällistä, mutta helposti syttyvää.

Ulos vuotava kylmäaine voi syttyä palamaan.

- Jäähdytyspiirin putkistoa ei saa vahingoittaa.



VAROITUS

Tulipalon ja vahingon vaara!

- Lämpöä tuottavia laitteita, kuten esim. mikroaaltouunia, leivänpaahdinta tms. ei saa asettaa laitteen päälle!



VAROITUS

Tukkeutuneiden ilmankiertoaukkojen aiheuttama tulipalon ja vahingon vaara!

- Pidä ilmankiertoaukot aina vapaina. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta (vähintään 200 cm² ilmatilaa kaapin päällä).

TÄRKEÄÄ


Kondensoitumisen aiheuttama vaurioitumisvaara!

- Älä sijoita laitetta toisen kylmälaitteen viereen.
- Jos laite on vaurioitunut, ota välittömästi – ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon – yhteys myymälään, josta laite on ostettu.
- Sijoituspaikan lattian on oltava vaakasuorassa ja tasainen.
- Laitetta ei saa sijoittaa suoraan auringonvaloon eikä uunin, patterin tai vastaavien laitteiden viereen.
- Noudata ilmastoluokan lämpötilamäärittystä. Laitetta ei ole suunniteltu kestäämään matalia lämpötiloja. Älä siis sijoita laitetta ulos tai autotalliin.
- Asenna laite aina takaseinä seinää vasten.
- Laitetta saa siirtää vain tyhjänä.
- Älä siirrä laitetta ilman apua.
- Mitä enemmän laitteessa on kylmäainetta R 600a, sitä suurempi huoneen tulee olla. Jos huone on liian pieni, voi vuotojen sattuessa syntyä palavaa kaasuilmasesta. Standardin EN 378 mukaisesti, kutakin 11 grammaa kohden R600a-kylmäainetta on tilaa oltava vähintään 1 m³.
- Tyyppikilvessä ilmoitetaan laitteen kylmäaineen määrä.
- Irrota suojakalvot kaapin ulkopuolelta.


Saranoinnin muuttaminen

Työkalut saranoinnin muuttamiseen			
	Ristipäämeisseli		Meisseli Talttapäinen meisseli
	5/16\" hylsyavain		Teippiä


1. Poista kaapista kaikki ruokatavarat ja laita ne viileään paikkaan säilöön.
Kiinnitä ovi teipeillä.

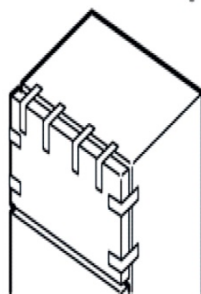


2. Irrota ylimmät suojalevyt ja sarana

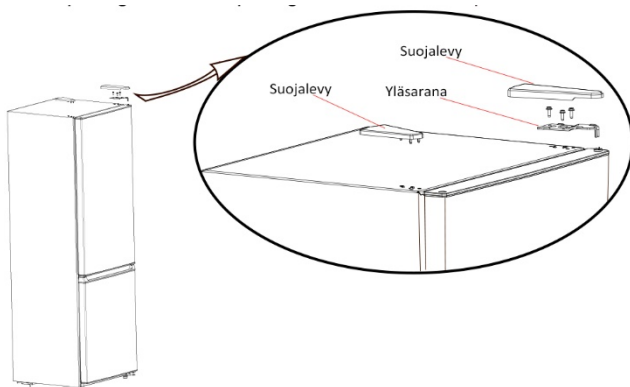


3. Irrota jääkaapin ovi yhdessä keskisaranan ja peitetulppien kanssa. Ole varovainen oven kanssa, ja aseta se pehmeälle alustalle.

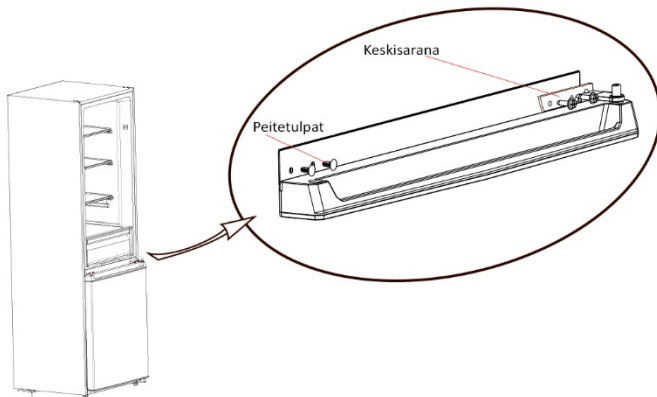


4. Irrota pakastimen ovi yhdessä alasaranan ja peitetulppien kanssa. Ole varovainen oven kanssa, ja aseta se pehmeälle alustalle.

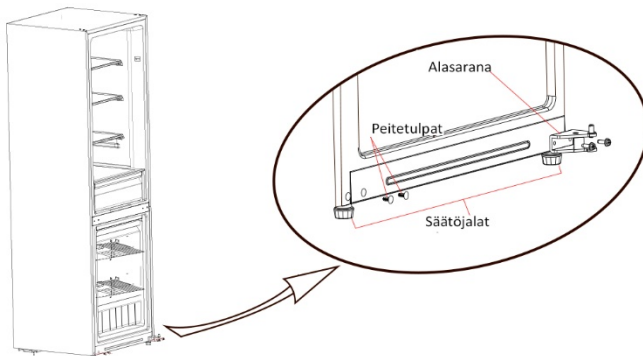


5. Asenna alasarana vastakkaiselle puolelle. Irrota sarana pakastimen ovesta ja asenna se vastakkaiselle puolelle. Irrota holkki ja peitetulpat ja asenna ne toiselle puolelle.

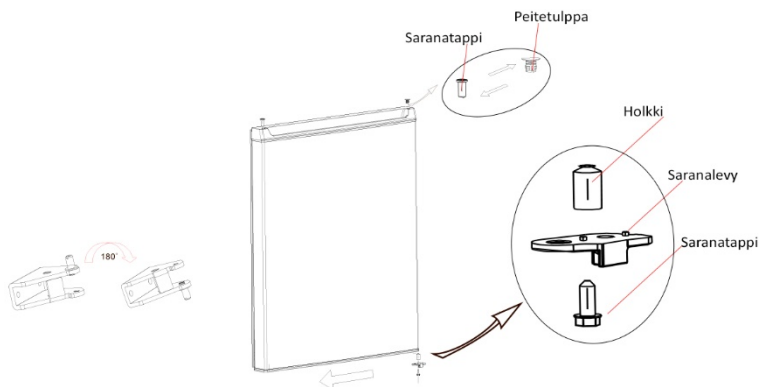

6. Aseta pakastimen ovi alasaranalle. Asenna sitten keskisarana ja peitetulpat.

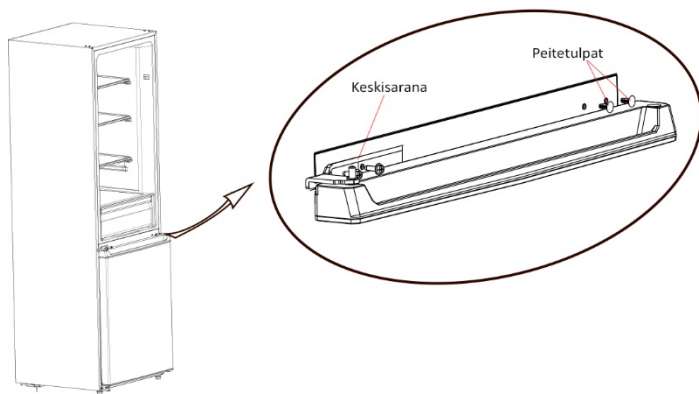


7. Irrota saranalevy ja holkki jääkaapin oven alareunasta, ja asenna ne vastakkaiselle puolelle. Aseta jääkaapin ovi keskisaranalle, ja kiinnitä sen jälkeen yläsarana. Paina ylimmät suojalevyt paikoilleen.

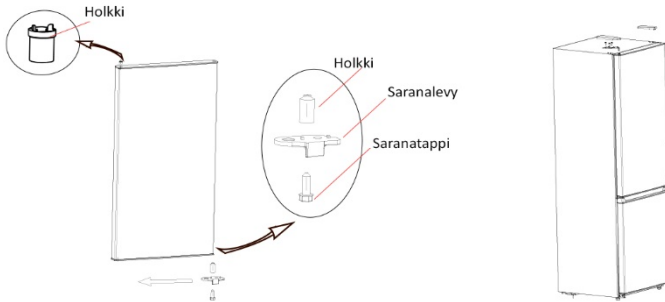

**Yllä olevat kuvat ovat vain viitteellisiä ja voivat poiketa jonkin verran fyysisestä laitteesta.*


Oven avaus

Varmista, että oven avaamiseen jää hyvin tilaa mittojen L x S: $\geq 820 \times 1070$ mm ja kuvan mukaisesti.

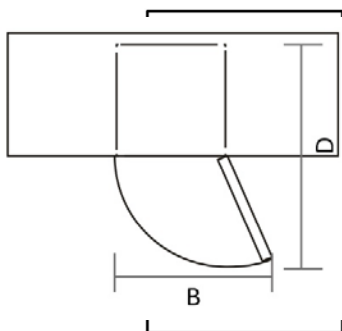

Suoristus

Suoristus tehdään kaapin edessä olevien säätöjalkojen avulla. Kaapin on seistävä vaakasuorassa, muuten ovet eivät mene tiiviisti kiinni. Katso, että jalat ovat lattiaa vasten, ennen kuin otat kaapin käyttöön. Kiristä tai löysää jalkoja tarpeen mukaan kääntämällä niitä myötä- tai löysätessäsi vastapäivään.

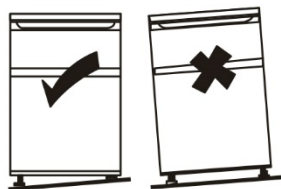

Puhdistus ennen käyttöä

Pyyhi kaappi sisä- ja ulkopuolelta haalealla vedellä. Katso, että käytät pehmeää sientä tai liinaa. Hyllyt ja vihanneslaatikko pestään kuumalla vedellä ja pesuaineella. Huomaa: Osien on oltava täysin kuivat, ennen kuin ne asetetaan takaisin kaappiin. Lisätietoja on kohdassa "Puhdistus".

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Kytkentätiedot: 220~240 V / 50 Hz.
- Sijoituspaikan virta ja jännite vastaavat tyyppikilvessä ilmoitettuja tietoja.
- Pistorasia on maadoitettu ja kiinnitetty sähkömääräysten mukaisesti.
- Sulakkeen teho on 10 - 16 ampeeria.
- Pistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi.

Asentamisen jälkeen kaappi käynnistetään. Odota, että kaapin lämpötila on ehtinyt laskea riittävästi, ennen kuin laitat sinne elintarvikkeita.



TÄRKEÄÄ!

- Tarkista, että pistoke sopii pistorasiaan.



TÄRKEÄÄ!

- Odota asennuksen jälkeen kaksi tuntia, ennen kuin käynnistät kaapin. Näin varmistat, että kylmäaine ehtii tasaantua.

Sisäpuoliset varusteet


Mallista riippuen kaappi on varustettu joko muovi- tai lasihyllyin. Jääkaapin alaosassa, heti vihannekselaatikon päällä on aina pidettävä yhtä suurista lasihyllyistä.



HUOMAUTUS

Voit poistaa hyllyjä tai laatikoita tarpeen mukaan hyödyntääksesi kaapin tilat optimaalisesti.

Katsaus kaappiin

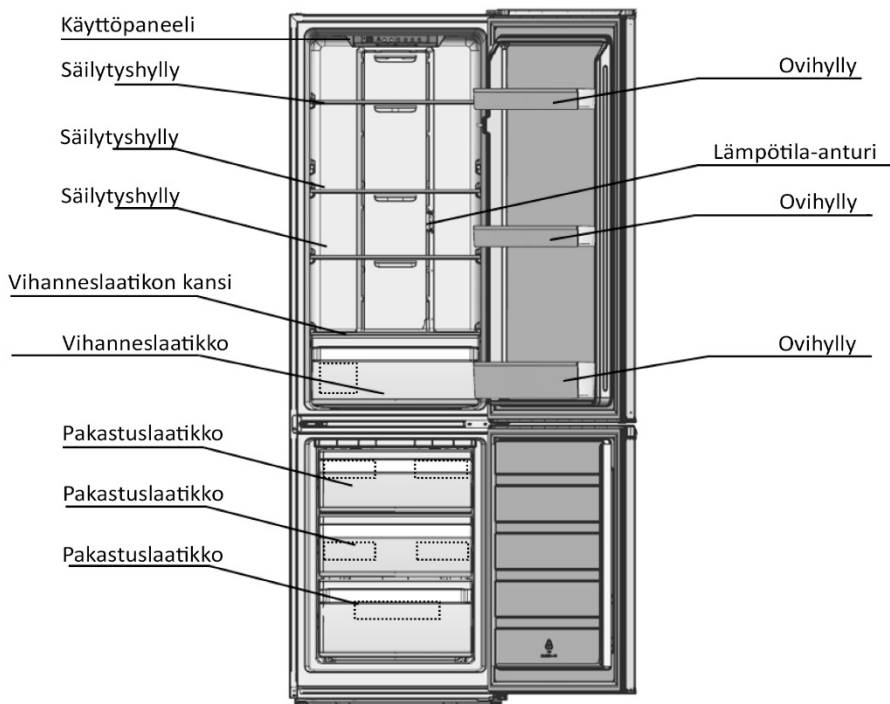


**Katkoviivat kuvaavat ilmanottoa ja ilmanpoistoa.*

*** Kuva on vain viitteellinen ja voi poiketa jonkin verran fyysisestä laitteesta.*

Käyttö

Käyttöpaneeli

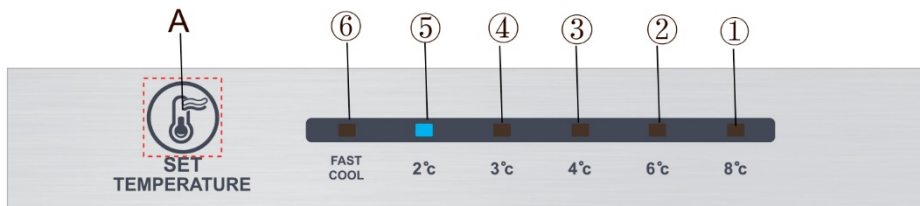

A – Lämpötilan säätö, jääkaappi.

Näyttö

1. Asetus 1: Lämpötila säädetään +8 °C asteeseen.
2. Asetus 2: Lämpötila säädetään +6 °C asteeseen.
3. Asetus 3: Lämpötila säädetään +4 °C asteeseen.
4. Asetus 4: Lämpötila säädetään +3 °C asteeseen.
5. Asetus 5: Lämpötila säädetään +2 °C asteeseen.
6. Asetus 6: Fast Cool/ Pikajäähdytys

Kun kaappi käynnistetään, näkyvät FAST COOL, "2", "3", "4", "5", "6", "8" ja SET-painike palaa noin 3 sekuntia. Sen jälkeen näkyy asetettu lämpötila.

Jääkaapin lämpötilan asetus

Lämpötilaa muutetaan painamalla ”SET”, kunnes haluttu asetus on saavutettu. Valinta vahvistetaan 15 sekunnin kuluttua.

Fast Cool / Pikajäähdytys

Pikajäähdytys valitaan painamalla SET”, kunnes Fast Cool palaa näytöllä. Pikajäähdytyksen aikana jääkaapin lämpötila laskee +2 °C asteeseen. Toiminto sammutetaan automaattisesti 150 minuutin kuluttua.

Pakastimen lämpötilan asetus




HUOMAUTUS

Pakastimen lämpötilaa säädetään automaattisesti, kun jääkaapin lämpötilaa säädetään.

- Kun valitaan asetus 1, pakastimen lämpötilaksi tulee noin - 16 °C
- Kun valitaan asetus 5, pakastimen lämpötilaksi tulee noin - 24 °C

Tavallisesti, ympäristön lämpötilan ollessa normaali, ei ole tarpeen muuttaa pakastimen lämpötilaa. Sen voi kuitenkin tehdä termostaatilla, joka on sijoitettu vihannekselaatikon taakse.

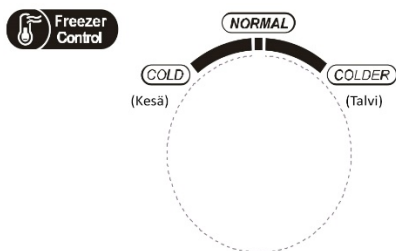

Pakastimen lämpötilaa voi säätää asetuksien ”Cold – Normal – Colder” välillä.



Suosittellemme asetusta "Normal".

Pakastimen lämpötilaa muutetaan vain:

- Kun ympäristön lämpötila on yli +35 °C, valitaan asetus "Cold".
- Kun ympäristön lämpötila on alle +10 °C valitaan asetus "Colder".

Kaapin äänet

Kaappi tuottaa erilaisia ääniä, eikä sitä voi välttää. Äänet ovat yleensä aivan normaaleja, eikä niillä ole merkitystä. Mutta suosittellemme tietysti, että tarkkaillet kaappia ja sen normaalia toimintaa. Tavanomaiset äänet tulevat mm. kylmäaineesta ja kompressorista.

Hyviä neuvoja elintarvikkeiden säilytykseen

Jääkaappi

Huomautus: Sähkönkulutus kasvaa ja jäähdytysteho heikkenee, kun ilmanvaihto on riittämätön.

- Pidä aina ilmanvaihtoaukot vapaina.
- Oven yläosassa säilytetään voita, munia ja säilykkeitä.
- Käytä pakkaamiseen uudelleen käytettäviä muovi-, metalli-, alumiini- ja lasiastioita sekä alumiinifoliota.
- Jääkaapin alaosan etupuolta käytetään tuotteille vain tilapäisesti, esim. kun jääkaappia järjestellään tai sieltä poistetaan tuotteita. Älä kuitenkaan jätä eteen mitään tavaroita, koska ne voivat työntyä taaemmaksi tai kaatua, kun ovi suljetaan.
- Älä säilytä ruokia liian lähellekäin niin, että ilma ei pääse kiertämään.
- Varmista, etteivät pullot pääse kaatumaan.
- Kaapin sisälämpötila riippuu seuraavista tekijöistä:
 - Kuinka usein ovea avataan
 - Ympäristön lämpötilasta
 - Säilytettävien elintarvikkeiden laadusta, lämpötilasta ja määrästä.

Elintarvikkeiden pakastaminen

- Pakastuskapasiteetti vuorokautta kohden on merkitty kaapin tyyppikilpeen.



Varovasti

Lasinsirujen aiheuttama loukkaantumisvaara!

Juomia sisältävät pullot ja tölkit voivat pakastettaessa räjähtää. Tämä koskee erityisesti hiilihappopitoisia juomia.

- Juomia sisältäviä pulloja ja tölkkejä ei saa pakastaa!

Jotta elintarvikkeet jäätyisivät nopeasti läpikotaisin, ei seuraavia pakkausmääriä saa ylittää:

- Hedelmät ja kasvikset: korkeintaan 1kg.
- Liha: korkeintaan 2,5kg.

Elintarvikkeet pakataan annoksittain pakastepusseihin tai uudelleen käytettäviin muovi-, metalli- tai alumiiniastioihin.

Pakasteiden sulatus

- jääkaapissa
- huoneenlämmössä
- mikroaaltouunissa
- leivinuunissa tai kiertoilmauunissa

Sulatettuja elintarvikkeita saa pakastaa uudestaan vain poikkeustapauksissa.

Polttimon vaihtaminen



VAROVASTI!

Polttimon saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu ammattilainen.

Henkilö- ja/tai tuotevahingon vaara. Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa henkilö- ja/tai tuotevahingoista, jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu. Siinä tapauksessa myös takuu raukeaa.

Puhdistus



VAROITUS

Kuuman höyryn aiheuttama loukkaantumisen ja vahingon vaara!

Kuuma höyry voi aiheuttaa palovammoja ja vahingoittaa pintoja.

- Älä käytä höyrypesureita!

TÄRKEÄÄ

- Väärin tehty puhdistus vahingoittaa laitetta!
- Älä käytä pesuainetiivisteitä.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
- Älä käytä vahvoja hankaavia puhdistusaineita äläkä hiekkaa, klooria tai happoa sisältäviä pesuaineita.
- Älä käytä kemiallisia liuottimia.
- Älä vahingoita tai irrota tyyppikilpeä. Siinä on tärkeää tietoa asiakaspalvelulle.
- Katso, etteivät johdot tai muut osat repeydy, rikkoudu tai vahingoitu.
- Älä anna pesuveden päästä sulatusveden kouruun, ilmanvaihtoritilään tai sähköisiin osiin.
- Käytä pehmeitä puhdistusliinoja ja yleispesuainetta, jonka pH-arvo on neutraali.
- Laitteen sisäosissa saa käyttää vain elintarvikkeille vaarattomia puhdistus- ja hoitotuotteita.
- Tyhjennä laite.
- Irrota pistoke pistorasiasta.

Kaapin takana oleva ilmanvaihtoritilä varmistaa, että kaappi toimii ongelmitta optimaalisella ilmanvaihdolla ja tuuletuksella.

- Imuroi ilmanvaihtoritilä puhtaaksi säännöllisesti.

Pyyhi kaapin sisä- ja ulkopinnat haalealla vedellä. Katso, että käytät pehmeää liinaa tai sientä. Hyllyt ja vihanneslaatikko pestään kuumalla vedellä ja astianpesuaineella. Huomautus: Osien pitää olla täysin kuivia, ennen kuin ne laitetaan takaisin kaappiin.

Puhdistuksen jälkeen:

- Pyyhi laite ja varusteet kuiviksi.
- Kytke laite takaisin sähköverkkoon ja käynnistä se.
- Käynnistä Fast Cool / pikajäähdytys.
- Kun lämpötila on riittävän matala:
 - Laita elintarvikkeet takaisin kaappiin.

HUOMAUTUS

Laitteen ulkopinnalle voi muodostua kondenssia, jos ympäröivä lämpötila muuttuu. Kuivaa kosteus pois. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys huoltoon.

Sulatus

FrostFree-järjestelmä sulattaa laitteen automaattisesti.

Jääkaappi:

Sulamisvesi höyrystyy kompressorin lämmössä.

- Puhdista tyhjennysaukko säännöllisin väliajoin, jotta sulamisvesi pääsee valumaan pois.

Pakastin:

Kosteus laskeutuu jäähdytyspinnoille, josta se säännöllisesti sulatetaan ja haihdutetaan.

- Laitetta ei tarvitse sulattaa manuaalisesti.

Kunnossapito

Laitteen siirtäminen

Tartu laitteen sivuihin tai pohjaan, kun sitä siirretään. Et missään tapauksessa saa siirtäessäsi laitetta saa pitää kiinni sen yläosasta.

Huolto

Kokeile ensin, pystytkö korjaamaan vian itse (Katso kappaleesta ”Ongelmaratkaisu”).

Ota yhteys huoltoon, jos et pysty korjaamaan vikaa itse (katso alemmaa).



VAROITUS

Väärin tehdyn korjauksen aiheuttama loukkaantumisvaara!

- Vain valtuutettu huoltomme saa tehdä sellaiset laitteen ja virtajohdon korjaukset ja huollot, joita ei nimenomaisesti ole käyttöoppaassa mainittu.

Tarvitessasi huoltoa tai varaosia Suomessa, soita ystävällisesti alla olevaan numeroon, josta sinut ohjataan lähimpään huoltoliikkeeseen.

Soita numeroon 093 157 9150

Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan

- Katkaise virta kaapista.
- Puhdista kaappi ja sen varusteet.
- Jätä ovi raolleen, jotta kaappiin ei pääse muodostumaan hajua.

Ongelmaratkaisu

Laite on suunniteltu ja valmistettu niin, että se toimii luotettavasti ja saavuttaa pitkän käyttöiän. Jos toiminnassa kuitenkin ilmenee vikaa, tarkista, johtuuko toimintahäiriö virheellisestä käytöstä. Siinä tapauksessa myös takuuaikana huollosta aiheutuneet kustannukset peritään asiakkaalta. Seuraavat vikatoiminnot voit ratkaista itse:

Ongelma	Mahdollinen syy
Laite ei toimi	• Laitetta ei ole käynnistetty. • Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa. • Pistorasian sulake ei ole kunnossa.
Laitteesta lähtee hajua	• Hajua päästävät ruoat on pakattava. • Laitteessa olevat ruokatavarat ovat liian vanhoja. • Laite on puhdistettava sisältä.
Kompressorikäy pitkään ilman taukoja	• On normaalia, että kompressorikäy pidempään kesäisin, kun ympäristön lämpötila on korkeampi. • Älä ylitä ilmoitettuja enimmäismääriä pakastaessasi. • Älä laita laitteeseen lämpimiä ruokia. • Ovea on avattu usein
Sisävalo ei toimi	• Laite ei ole toiminnassa. • Valo on rikki.
Ovet eivät sulkeudu tiiviisti	• Laite on liian täysi. • Tarkista, että laite seisoo täysin suorassa.
Laite pitää kovaa ääntä	• Tarkista, että laite seisoo täysin suorassa. • Tarkista, että laitteen varusteet on asetettu oikein.
Laite lämpenee	• On aivan normaalia, että laite muodostaa lämpöä – erityisesti kesäisin.
Kondenssia ulkopinnalla	• Laitteen ulkopuolelle voi muodostua kondenssia – erityisesti, kun ilmankosteus on korkea. Pyyhi ulkopuoli kuivaksi pehmeällä liinalla.
Huriseva ääni	• Tämä on aivan normaali ääni ja lähtee kompressorista, erityisesti silloin, kun se käynnistyy tai pysähtyy.

Laitteen hävittäminen

Laite sisältää vielä arvokkaita materiaaleja, eikä sitä ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava lähimpään kierrätyspisteeseen. Vanhat kodinkoneet tulee hävittää ammattitaidolla ja asianmukaisesti paikallisia säädöksiä ja lakeja noudattaen.



Loppuun käytetyn laitteen jäähdytyspiiriä ei saa vahingoittaa kuljetuksen aikana, jotta siinä oleva kylmäaine (tiedot tyyppikilvessä) ja öljy eivät pääse vuotamaan kontrolloimattomasti.

- Tee laitteesta käyttökelvoton.
- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa virtajohto poikki.

Takuu

Uudelle tuotteellenne myönnetään 2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheiden varalle dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa materiaalit, työ kustannukset ja kuljetukset. Teidän pitää huoltopyynnön yhteydessä ilmoittaa tuotteenne nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät tyyppikilvestä. Kirjoittakaa tiedot tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat helposti käsillä. Ne auttavat huoltoasentajaa löytämään oikeat varaosat.

Takuu ei kata:

Vikoja ja vahinkoja, jotka eivät johdu valmistus- tai materiaalivirheistä.
Jos laitteessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.
Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu.
Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan.
Jos ammattitaidoton on asentanut tuotteen tai korjannut sitä.

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan tuotteen toimituksessa myyjältä asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Jos asiakas on vastannut tuotteen kuljetuksesta itse, tavarantoimittaja ei ota mitään vastuuta mahdollista kuljetusvaurioista. Mahdollisesta kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi tai viimeistään 24 tunnin kuluessa tavarantoimituksesta. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään.

Aiheettomat huoltokäynnit

Jos kutsutte huoltoasentajan ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse, esimerkiksi noudattamalla tämän käyttöohjeen neuvoja tai vaihtamalla sähkökaapin sulakkeen, on teidän itse maksettava huoltokäynti.

Osto yrityskäyttöön

Yrityskäytöllä tarkoitetaan jokaista laiteostoa, jossa laitetta ei hankita käytettäväksi yksityisessä kotitaloudessa, vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala jne.) tai vuokraukseen tai muuten niin, että sillä on useita käyttäjiä. Yrityskäyttöön ostetulle laitteelle ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen.

