

Brukermanual

ninebot[®] KickScooter **MAX**

Innhold

- 1 Kjøresikkerhet
- 2 Emballasje
- 3 Oversikt
- 4 Montering av din KickScooter
- 5 Første kjøretur
- 6 Lading
- 7 Kjøreveiledning
- 8 Advarsler
- 9 Slå sammen og transporter
- 10 Vedlikehold
- 11 Spesifikasjoner
- 12 Autorisasjoner
- 13 Varemerke og juridisk erklæring
- 14 Kontakt
- 15 Garanti og service

Takk for at du valgte Ninebot KickScooter Max!

Takk for at du valgte Ninebot KickScooter (heretter referert til som KickScooter)!

Din KickScooter er et moteriktig transportmiddel med mobilapp, som gjør det mulig å opprette forbindelse med andre kjørere.

Nyt turen og opprett forbindelse med kjørere over hele verden!



1 Kjøresikkerhet

1. KickScooteren er et fritidskjøretøy. Du må øve deg for å oppnå kjøreferdigheter. Hverken Ninebot Inc. eller Segway Inc. er ansvarlige for skader eller skade forårsaket ved å unnlate å følge instruksjonene i denne manualen eller ved kjørerens mangel på erfaring.
2. Du kan redusere faren, ved å følge alle instruksjonene og advarslene i denne manualen, men du kan ikke eliminere alle farer. Husk på at hver gang du kjører på KickScooteren, risikerer du skade forårsaket av tap av kontrollen, kollisjoner og feil. Overhold alltid regler og reglementer, når du befinner deg i det offentlige rom. Som med alle andre kjøretøy, krever raskere fart økt bremselengde. Plutselig oppbremsing på overflater med dårlig veigrep, kan føre til hjulskrens eller fall. Vær forsiktig, og hold alltid en sikker avstand mellom deg og andre mennesker eller kjøretøy, når du kjører. Vær oppmerksom og senk farten, når du befinner deg på ukjente områder.
3. Bruk alltid hjelm, når du kjører. Bruk en godkjent sykkel- eller skateboardhjelme, som passer godt med hakeremmen, og som gir beskyttelse til ditt bakhode.
4. Kjør ikke din første tur i et område, hvor du sannsynligvis møter barn, fotgjengere, kjæledyr, sykler eller andre hindringer og potensielle farer.
5. Respekter fotgjengere ved alltid tydelig å signalere retningen din. Kjør forbi på venstre side, når det er mulig. Hold til høyre og senk farten, når du nærmer deg en fotgjenger forfra. Gjør oppmerksom på deg selv og senk farten til gå-hastighet, når du passerer fotgjengere bakfra. Overhold lokal trafikklovgivning og regler.
6. På steder hvor det ikke gjelder særlige regler, overhold da denne manualens gjeldende retningslinjer for sikkerhet. Hverken Ninebot Inc. eller Segway Inc. er ansvarlige for eiendomsskade, personskade/død, ulykker eller rettsstridigheter forårsaket pga. manglende overholdelse av sikkerhetsinstruksjonene.
7. Tillat ingen å kjøre på din KickScooter på egen hånd, med mindre de omhyggelig har lest denne manualen og fulgt Ny Kjører Tutorial i appen. Sikkerheten for nye kjøpere er ditt ansvar. Hjelp nye kjøpere, inntil de føler seg komfortable med basisbetjening av KickScooteren. Sørg for at alle nye kjøpere bruker hjelm og annet beskyttelsesutstyr.
8. Før du kjører, kontroller at det ikke er løse beslag og ødelagte deler. Hvis KickScooteren avgir en unormal lyd eller avgir alarm; stopp øyeblikkelig kjøreturen. Diagnostiser din KickScooter via Ninebot by Segway appen og ring til din distributør for service.
9. Vær oppmerksom! Se både langt forover og rett foran din KickScooter – dine øyne er ditt beste redskap til sikkert å unngå hindringer og overflater med dårlig veigrep (inklusive, men ikke begrenset til, våt jord/asfalt, løs sand eller grus og is).

10. Les og følg alle avsnitt og sikkerhet og advarsler i denne manualen, for å redusere fare for skader. Kjør ikke for raskt. Du bør under ingen omstendigheter kjøre på veier med motorkjøretøy. Produsenten anbefaler kjørere som er mellom 14-60 år gamle. Følg alltid disse sikkerhetsinstrukser:
- A. Mennesker, som ikke bør kjøre på KickScooteren, inkluderer:
 - i. Enhver som er under innflytelse av alkohol eller stoffer
 - ii. Enhver som lider av sykdom, som bringer dem i fare ved anstrengende fysisk aktivitet.
 - iii. Enhver som har balanseproblemer eller motoriske utfordringer i en grad som påvirker evnen til å opprettholde balansen.
 - iv. Enhver som veier mer enn de angitte grensene (Se spesifikasjoner).
 - v. Gravide
 - B. Kjørere under 18 år bør være under oppsyn av en voksen.
 - C. Overhold lokal lovgivning og reglement, når du benytter dette produktet. Kjør ikke steder hvor det er forbudt.
 - D. Sikker kjøring forutsetter at du har klart utsyn foran deg, og at du selv er synlig for andre.
 - E. Kjør ikke i snø, regn eller på veier som er våte, mudrede, isglatte eller glatte av en eller annen grunn. Kjør ikke over hindringer (sand, løs grus eller grener). Dette kan resultere i tap av balanse eller trekraft og kan forårsake fall.
11. Ikke lad din KickScooter hvis den, laderen eller stikkkontakten er våt.
12. Som med annet elektrisk utstyr, bruk et lyn-vern, når du lader, for å beskytte din KickScooter fra skader forårsaket av spennings- og strømnivå. Bruk kun Segway-laderen; ikke ladere fra andre produkter.
13. Bruk kun Ninebot eller Segway godkjente deler og tilbehør. Foreta ikke endringer på din KickScooter. Endringer på din KickScooter kan forstyrre driften, resultere i alvorlig skade og/eller ødeleggelse og vil ugyldiggjøre garantien.

2 Emballasje

Samlet Kickscooter



Skriftlig materiale



Tilbehør

Unbrakonøkkel



Strømkabel



Ventilforlenger




Batterilader
(Selges separat)

M5 skruer med flatt hode x 6




Kontroller at de ovenstående komponentene er inkludert, når du pakker opp din KickScooter. Kontakt din nærmeste forhandler, hvis det mangler noe (se kontakter i bruksanvisningen). Når du har bekreftet at alle komponenter er inkludert og i god stand, kan du montere din nye KickScooter. Sørg for å spare kasser og emballasje, dersom det skulle bli nødvendig å frakte din KickScooter. Husk å slå av din KickScooter og trekk støpslet ut før montering, installering av tilbehør samt rengjøring av basen.

3 Oversikt

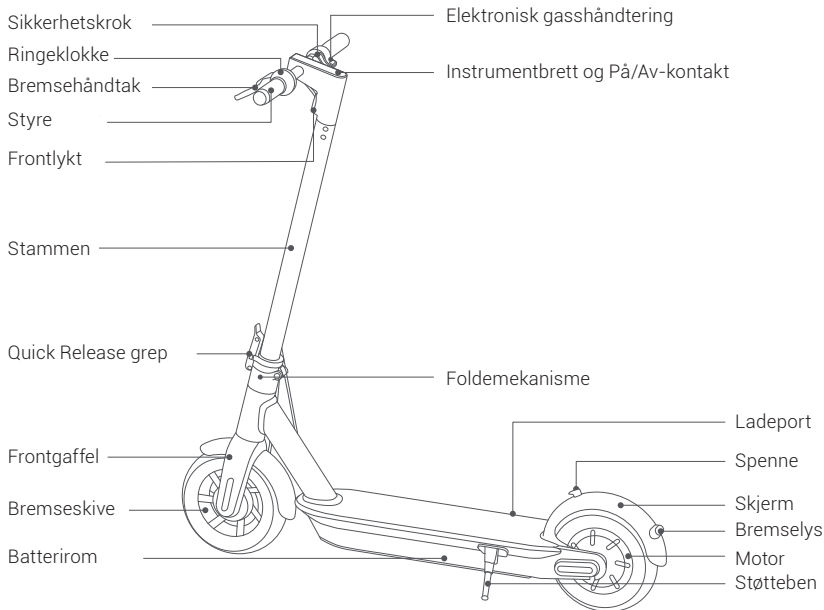


Instrumentbrett og På/Av-kontakt

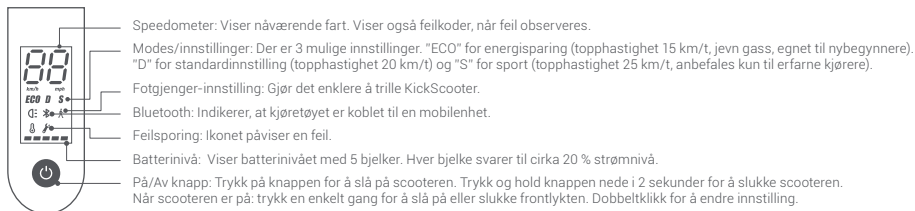


4 Montering av din KickScooter


1. Brett ut basen og lås den fast. Slå så støttebeina ut for å støtte scooteren.

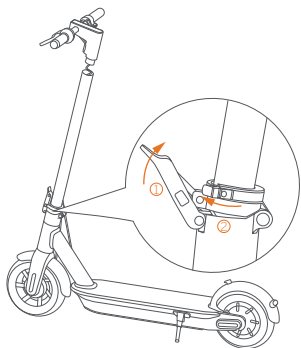


2. Koble ledningene inne i styret og basen grundig sammen. Plasser styret på basen. Vær oppmerksom på å vri styret riktig vei.

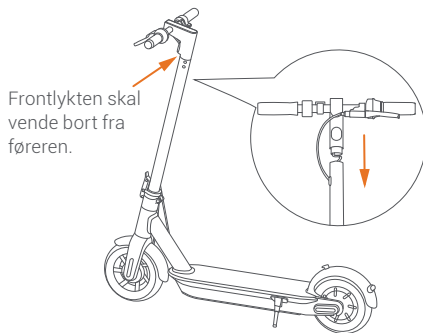

3. Installer seks skruer (tre på hver side) med den unbrakonøgle, der fulgte med.

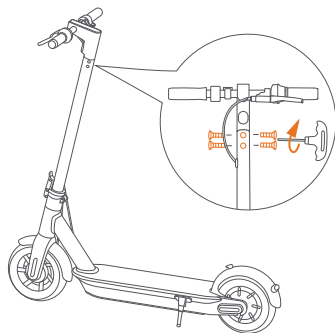

4. Kontroller om din KickScooter slår seg på og av, som den skal.

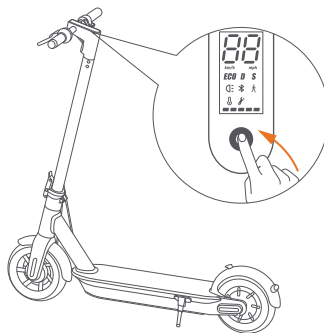

5 Første kjøretur




Der er sikkerhetsfare forbundet med å lære å kjøre på KickScooter. Du må lese sikkerhetsinstruksjonene via appen, før din første kjøretur.

Av hensyn til din sikkerhet, er din nye KickScooter ikke aktivert og vil innimellom pipe, etter at den er slått på.


Inntil den er aktivert, vil KickScooteren holde en meget lav fart og er enda ikke fullt funksjonell. Installer appen på din mobilenhet (med Bluetooth 4.0 eller over), opprett kobling til KickScooteren med Bluetooth og følg app-instruksene for å aktivere din KickScooter og nyt så godt av dens maksimale ytelse.

Segway-Ninebot App Scan QR-koden for at downloade appen (iOS 8.0 eller over, Android™ 4.3 eller over).


- 1 Installer appen og registrer/login.

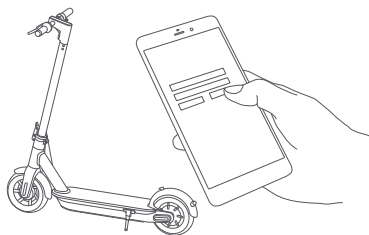

Start KickScooteren. Et blinkende Bluetooth-ikon indikerer, at KickScooteren venter på å opprette forbindelse.

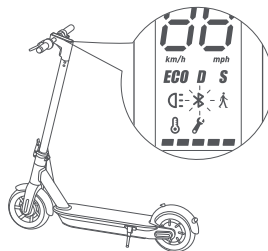


- 3 Trykk "Søk enhet" for å opprette kobling til din KickScooter. KickScooteren vil pipe, når kobling er etablert. Bluetooth-ikonet stopper å blinke.

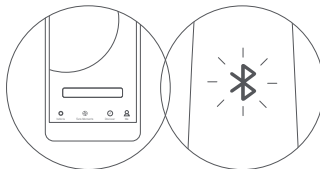

- 4 Følg app-instruksene for å aktivere KickScooteren, og lær hvordan du kjører sikkert. Du kan nå begynne å bruke din KickScooter, sjekke status med appen og interagere med andre brukere. God fornøyelse!

6 Lading

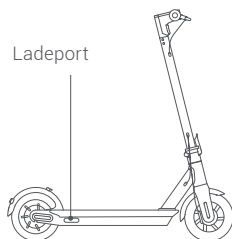

Ladetips



Åpne ladedekslet.



Sett inn
ladestøpslet.



Lukk ladedekslet,
når du er ferdig
med å lade.

⚠ ADVARSEL

Ikke koble til laderen, hvis ladeporten eller ladestøpslet er våte.


Ikke lad eller bruk batteriet hvis det er skadet eller er blitt utsatt for vann/fukt.

Lukk ladedekslet, når du ikke lader.


7 Kjøreveiledning




Bruk en godkjent hjelm og annet beskyttelsesutstyr for å minimere fare for skader.

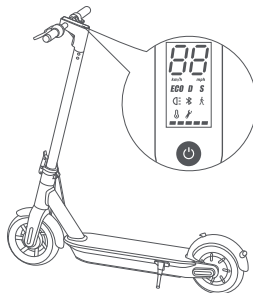


1. Slå på Scooteren og kontroller lyset på indikatoren for strømnivå. Lad scooteren, hvis batteriet mangler strøm.

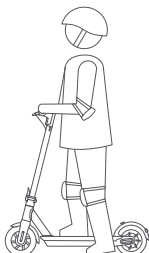


2. Still deg med en fot på fotstøtten og dytt i gang med den andre foten, så du begynner å rulle.

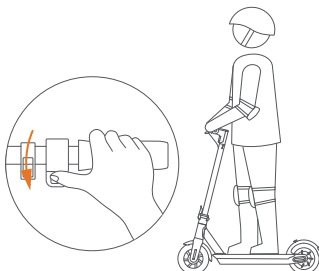

3. Plasser din andre fot på fotstøtten for å holde begge føtter stabile. Vri på det høyre gasshåndtaket for å få fart, når du har balansen.
Merk: Av hensyn til din sikkerhet vil motoren ikke aktiveres, før scooteren når opp på 3 km/t

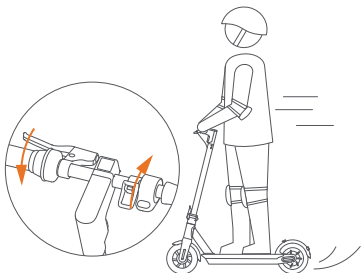

4. Senk farten ved å slippe gasshåndtaket; beveg håndbremsens gir-skifter hurtig og trakk samtidig fotbremsen ned for å utløse mekanisk bremsing for å gjøre en hard oppbremsing.

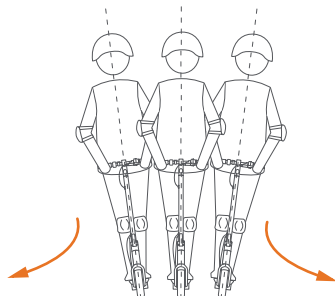

5. Skift kroppsvekt, når du skal svinge, og vri samtidig håndtaket litt.

⚠ ADVARSEL

Ved hard oppbremsing risikerer du alvorlig skade på grunn av dårlig veigrep og fall. Hold en moderat hastighet og ta høyde for potensiell fare.

8 Advarsler

⚠ ADVARSEL


Det kan medføre alvorlig skade, hvis ikke følgende instruksjoner overholdes.




⚠ KJØR IKKE scooteren i regnvær. Oppbevar KickScooter innendørs, når den ikke er i bruk.





⚠ KJØR IKKE over veiump, dørterskler eller andre forhøyninger ved HØY HASTIGHET.

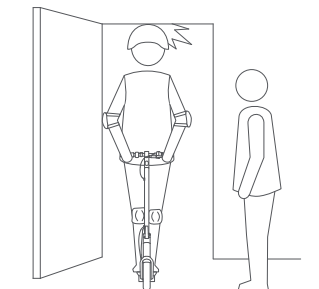


⚠ Pass på hodet ditt, når du kjører gjennom døråpninger.

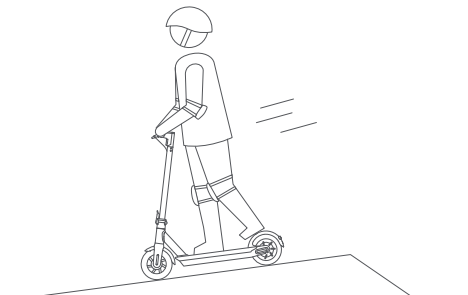

⚠ Pass på farten, når du kjører nedoverbakke. Bruk begge bremses samtidig, når du kjører ved høy hastighet.

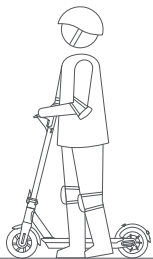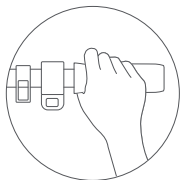


PRES IKKE gasshåndtaket ned, når du trekker scooteren.

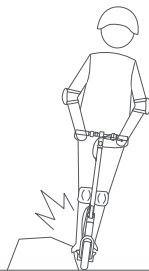


Unngå å kjøre inn i hindringer med hjulet.




BÆR IKKE tunge ting på sykkelstyret.

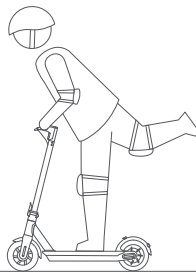

KJØR IKKE på scooteren med kun en fot.

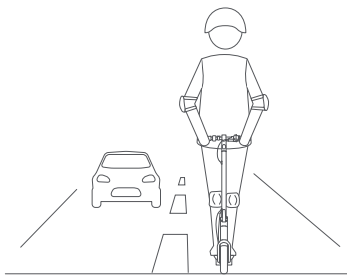


 KJØR IKKE på motorveier eller landeveier.

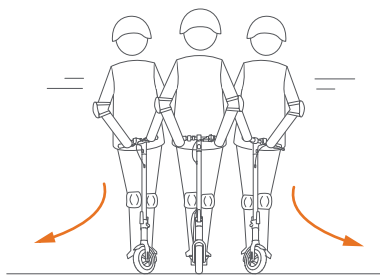


 VRI IKKE håndtaket voldsomt rundt, mens du kjører med høy hastighet.



 KJØR IKKE gjennom vannpytter eller andre oppsamlinger med vann.

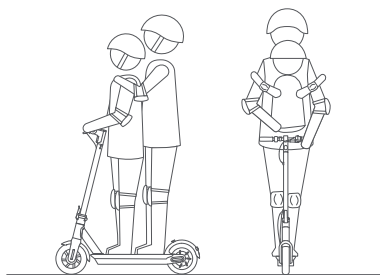


 KickScooteren er kun for en enkelt kjører. Ikke kjør to på den og ta ikke med passasjerer. Ikke kjør med et barn. Ikke kjør hvis du er gravid.

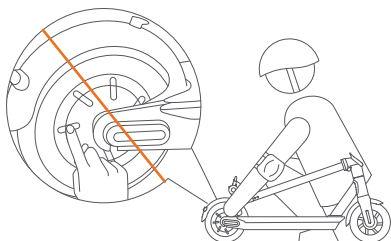

⚠ IKKE RØR ved nav-motoren etter kjøring, da den kan bli varm.



⚠ IKKE FJERN hendene dine fra styret mens du kjører. Kjør ikke med kun én hånd på styret.

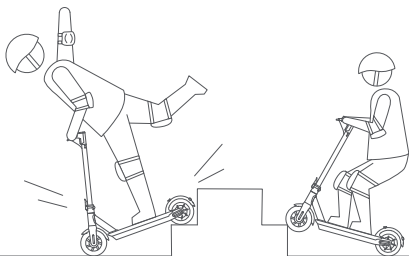

⚠ KJØR IKKE opp og ned trapper og gjør ikke hopp over hindringer.




⚠ Bruk ikke mobiltelefon eller hodetelefoner, når du kjører på Kickscooter.

⚠ ADVARSEL

Hold alltid begge hender på styret, ellers risikerer du å forårsake alvorlig skade pga. balansenetap og fall.


9 Folde sammen og transport

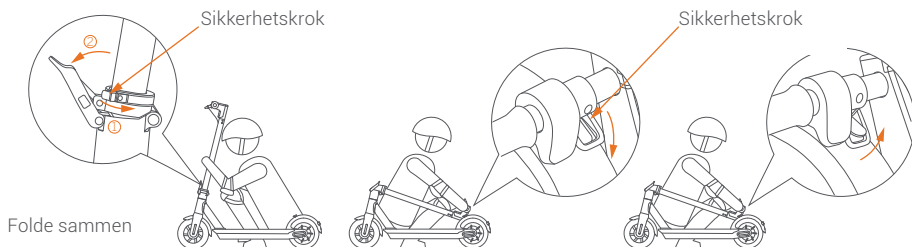

Slå av din KickScooter. Vri sikkerhetskroken mot klokken og åpne Quick Release håndtaket.

Rett beslag til kroken på bakskjermen og klikk dem sammen.

Frigjør beslaget på bakskjermen. Fold nå ut stammen, lukk Quick Release-håndtaket og vri sikkerhetskroken med klokken.

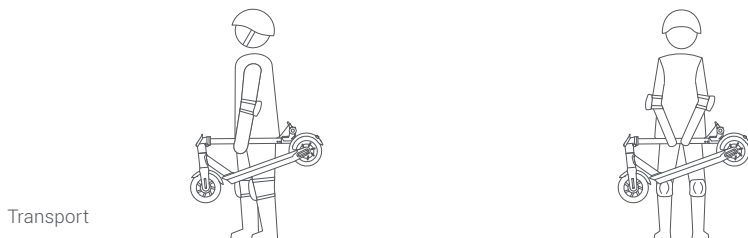

Når din KickScooter er foldet sammen, kan du enkelt bære den ved å holde fast i stammen.

10 Vedlikehold

Rengjøring og oppbevaring

Bruk en bløt, våt klut for å tørke av basen. Inntørrket jord kan skrubbes av med en fuktig, bløt børste og så rengjøres med en bløt, våt klut. Riper på plastdeler kan poleres med fint sandpapir. Start forsiktig med vått slipepapir korning 400 og avslutt med korning 800-1200 avhengig av det ønskede resultatet.

MERK

Vask ikke din KickScooter i alkohol, bensin, aceton eller andre etsende løsemidler, da disse kan skade din KickScooters utseende samt indre konstruksjon. Vask ikke din KickScooter med en høytrykksspyler eller vannslange.

⚠ ADVARSEL

Sørg for at KickScooteren er SLÅTT AV, at ladestøpslet er trukket ut, og at gummidekslet på ladeporten er godt skrudd fast før rengjøring; ellers risikerer du å skade elektriske komponenter.

Oppbevar din KickScooter på et kjølig, tørt sted. La den ikke stå utendørs over lengere tid. Hvis KickScooteren settes ut i sollys og ekstreme temperaturer (både kalde og varme) vil det fremskynde aldringsprosessen på plastdelene samt muligvis redusere batteriets levetid.

Vedlikehold av batterier

Oppbevar eller lad ikke batteriene ved temperaturer utenfor de opplyste grensene (se spesifikasjoner). Punkter ikke batteriet. Overhold de lokale lover og reguleringer vedr. gjenbruk av batterier og/eller bortskaffelse.

Et velholdt batteri har en høy kapasitet selv etter mange kilometers kjøring. VIKTIG: Lad batteriet etter hver kjøretur og unngå at batteriet kjøres helt tomt for strøm. Batteriets kapasitet og rekkevidde er best ved stuetemperatur (22 °C), i motsetning til bruk av batteriet ved temperaturer under 0 °C, som kan forminske rekkevidde og kapasitet. Typisk vil rekkevidden ved -20 °C halveres i forhold til ved 22°C ved bruk av samme batteri. Batteriets rekkevidde vil økes, når temperaturen stiger. Få mere informasjon i appen.

MERK

Typisk vil et fullt oppladet batteri kreve lading igjen etter 120-180 dager i standby-mode. Husk å lade batteriet etter hver bruk. La ikke batteriet utlades fullstendig, da dette kan skade batteriet permanent. Elektronikken inne i batteriet registrerer opp- og utladingsforhold for batteriet; ødeleggelser forårsaket av overoppheting/overlading eller ved bruk av batteriet ved lave temperaturer, blir ikke dekket av garantien.

⚠ ADVARSEL

Forsøk ikke å skille ta ut batteriet. Rør ikke ved ladekontaktpunktene. Ikke demonter eller perforer batteriet. Hold batteriets kontakter borte fra metallobjekter for å unngå kortslutning. Der er fare for brann. Ingen reservedeler. Lad eller bruk ikke batteriet, hvis det er skadet eller er blitt utsatt for vann/fukt.

⚠ ADVARSEL

Ikke kjør på Scooteren, når omgivelsenes temperatur avviker fra kjøretøyets driftstemperatur (se spesifikasjoner). Høye/lave temperaturer vil begrense kjøretøyets maksytelse. Det er fare for person- eller produktskade, hvis kjøretøyet velter.

11 Spesifikasjoner

	Type	G30
Dimensjoner	Utfoldet lengde x bredde x høyde	102 x 43 x 113 cm
	Sammenfoldet lengde x bredde x høyde	113 x 43 x 32 cm
Vekt	Netto	Cirka 18 kg
Kjører	Totalvekt	25-120 kg
	Anbefalt alder	+15 år
	Påkrevet høyde	120-200 cm
Parametere	Maks. hastighet	25 km/t
	Normal rekkevidde	65 km
	Maks. skråning	20%
	Anbefalt terreng	Asfalt/fortau, hindringer <1 cm; hull < 3 cm
	Driftstemperatur	-10 – 40°
	Oppbevaringstemperatur	-20 – 50°
Batteri	IP-klassifisering	IPX5
	Nominell spenning	36 VDC
	Maks. ladespenning	42 VDC
	Ladetemperatur	0 – 40 °C
	Nominell kapasitet	551 Wh
Motor	Batteriets styresystem	Overoppheting; kortslutning; beskyttelse mot overstrøm og overlading
	Antall batterier	1
	Nominell power	350 W
Oplader	Maks. power	700 W
	Nominell power output	121 W
	Nominell spenning input	100 – 240 V
	Nominell spenning output	42 VDC
	Nominell strøm	2,9 A
Egenskaber	Ladetid	6 t
	Støttemper	Front og bakende
	Bremselys	LED baklykter
	Kjøreinstillinger	Eco / Drive / Sport / Fotgjenger

(1) Typisk rekkevidde: Testet ved full power, 75 kg, 25 °C, 18 km/t på fortau.

12 Autorisasjoner

FCC-overensstemmelseserklæring for USA

Denne anordning overholder del 15 i FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhet må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enhet skal akseptere enhver mottatt interferens, herunder interferens som kan forårsake uønsket drift.

Merk:

Dette utstyret er blitt testet og funnet å overholde grensene for digitalt utstyr i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grenser er gitt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Det er likevel ingen garanti for, at interferens ikke oppstår i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens med radio- eller tv-mottak, som kan bestemmes ved å slå av og på utstyret, anbefales det brukeren å forsøke å rette forstyrrelsen ved hjelp av en eller flere av følgende foranstaltninger:

- Omdiriger eller flytt mottakeren.
- Test avstanden mellom utstyret og mottageren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen kurs, enn det mottageren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for at få hjelp.

Denne anordning overholder FCC-strålingseksponeringsgrenser fastsatt for et ukontrollert miljø.

IC-overensstemmelseserklæring for Canada

Denne enhet retter seg etter Industry Canada IC-lisensfrie RSS-standard (s). Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhet må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enhet skal akseptere enhver mottatt interferens, herunder interferens som kan forårsake uønsket drift.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Hverken Segway Inc. eller Ninebot kan holdes ansvarlige for endringer eller modifikasjoner, som ikke er godkjent av Segway Inc. eller Ninebot. Modifikasjoner, som ikke er uttrykkelig godkjent, kan medføre inndragelse av brukerens rett til å bruke utstyret.

Ninebot KickScooter Max (model G30)
FCC ID: 2ALS8-NB9676
IC: 22636-NB9676

Viktig WEEE informasjon



Informasjon vedr. WEEE bortskaffelse og gjenbruk / Korrekt bortskaffelse av dette produktet.

Den overkrssede søppelkassen symboliserer, at dette produktet ikke må bortskaffes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal håndteres spesielt. Dette gjelder for hele EU.

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for helsen og for miljøet, når avfallet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Brukere skal benytte de kommunale innsamlingsstedene for å minske den miljømessige belastningen i forbindelse med bortskaffelse av avfall av elektrisk og elektronisk utstyr og øke mulighetene for resirkulering, gjenbruk og nyttegjøring av dette avfallet.

Informasjon vedr. gjenbruk av batterier



Batterier og batteriemballasje er merket i overensstemmelse med det europeiske direktivet 2006/66/DC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brukte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastsetter reglene for bortskaffelse og gjenbruk av brukte batterier og akkumulatorer gjeldende for hele EU. Mange forskjellige batterier har dette merket for dermed å indikere at batteriet ikke skal kastes med vanlig husholdningsavfall, men skal leveres tilbake i henhold til direktivet.

I overensstemmelse med det europeiske direktivet 2006/66/EC og 2013/56/EU, settes merkeseddel på batterier og akkumulatorer for å indikere, at de skal samles inn separat fra annet avfall og gjenbrukes. Etiketten på batteriet kan inkludere et kjemisk symbol for metalltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kvikksølv, Cd = cadmium). Brukere av batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffe disse som usortert kommunalt avfall. For korrekt gjenbruk skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et dertil egnet innsamlingssted. Produktansvarlighet er viktig for å minimere batterienes potensielle skadelige effekt på miljø og helse, på grunn av det potensielle innholdet av farlige giftstoffer.

Før korrekt bortskaffelse av elektrisk og elektronisk utstyr (EEE), må brukeren sørge for å ta batteriene ut først, så disse kan bortskaffes korrekt separat.

Begrensning av direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produktet fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., inklusive deler (kabler, ledninger etc.), møter kravene fra direktiv 2011/65/EU vedr. restriksjoner av bruk av visse farlige stoffene i elektronikk og elektronisk utstyr ("RoHS recast" eller RoHS 2").

Radio og telekommunikasjonsterminals-utstyrsdirektiv.



Segway Europa B.V.

For kontakt i EU, kun regulerende emner: Hogeilweg 8, 1101CC Amsterdam, Holland

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret anført i denne seksjon, er i overensstemmelse med de essensielle krav og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/53/EU

Bluetooth	Frekvensområde	2,400-2,4835Hz
	Max. RF Power	100 mW

13 Varemerke og lovmessig erklæring

Ninebot er registrert varemerke, Ninebot (Tianjin) teknologi Co.,Ltd; Segway og the Rider Design er registrerte varemerker av Segway Inc.; Android, Google Play er varemerker av Google Inc; App Store er en tjenesteytelse av Apple Inc. De respektive eiere forbeholder seg rettighetene til deres varemerke, som det refereres til i denne manual.

Kickscooteren er dekket av relevante patenter. For patentinformasjon, gå til <http://www.segway.com>.

Vi har bestrebet oss på å inkludere beskrivelser og instruksjoner gjeldende for alle KickScooterens funksjoner. Likevel kan din KickScooter variere noe fra den som er illustrert i dette dokumentet. Gå til Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) for å downloade og installere appen.

Merk; det finnes flere forskjellige Segway og Ninebot by Segway modeller med forskjellige funksjoner, hvorav noen av de nevnte funksjoner muligvis ikke er tilgjengelige til din enhet. Produsenten forbeholder seg retten til å foreta endringer i design og funksjonalitet på KickScooteren samt dokumentasjon uten varsel.

© 2019 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alle rettigheter forbeholdes.

14 Kontakt

Kontakt oss, hvis du har noen problemer i forbindelse med kjøring, vedlikehold og sikkerhet, eller hvis det er feil/mangler på din KickScooter.

Skandinaviën:

Witt A/S, Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark

Øvrige spørsmål: service@witt.dk

Reservedeler: spareparts@witt.dk

Website: www.segway.com

Europe, Middle East and Africa:

Segway Europe B.V., Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, The Netherlands

E-mail: Service: service@segway.eu.com

Website: www.segway.com

Ha serienummeret klart fra din KickScooter, når du kontakter Segway.

Du finner serienummeret på undersiden av din KickScooter eller i appen under 'More Settings' – Basic Information.

15 Reklamasjonsrett og service

Der gis 2 års reklamasjonsrett* på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdato. Reklamasjonsretten omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem for hånden. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader, som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen er gjort som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installert eller reparert produktet
- Riper og skrammer
- Skade på trinnbrett/fotpads
- Skade på dekk/punkteringer
- Slitedeler

Batteri

- Produktet må være tilkoblet strøm konstant, når det ikke er i bruk. Dette for å forlenge levetiden på batteriet.
- Lad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke brukes med noen form for strømomformer. Bruk av andre strømomformere vil øyeblikkelig gjøre garantien ugyldig.
- Bruk kun den strømforsyningen som medfølger fra produsenten for å lade dette apparatet.
- Ikke bruk strømforsyning med en skadet ledning eller kontakt.

* Det er 1 års garanti på batteriet.

Transportskader

En transportskade, som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Kommersielle innkjøp

Kommersielle innkjøp er ethvert innkjøp av apparater, som ikke utelukkende benyttes til privat bruk,

men brukes til kommersiell bruk eller lignende formål eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere.

I forbindelse med kommersielle innkjøp/kommersielt lignende bruk, ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet til normalt bruk i fritiden.

Service

For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes den butikken, hvor produktet er kjøpt. Melding av reklamasjon kan også skje på witt.dk under fanen 'Service' og skjemaet 'Øvrige SDA produkter'.

Forbehold for trykkfeil

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskafer, hvis sikkerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • 7400 Herning • Denmark • info@witt.no • www.witt.no



Produsenten forholder seg retten til å foreta produktendringer, frigi firmware-oppdateringer samt oppdatere denne brukermanualen uten forvarsel. Besøk www.segway.com eller gå til appen for å downloade de nyeste oppdateringene/endingene.

Installer appen, aktiver din KickScooter og hent de siste nye oppdateringene samt sikkerhetsinstruksjoner.

www.segway.com